



# Cuffia Cisco 531 e Cuffia Cisco 532

Per Cisco Jabber

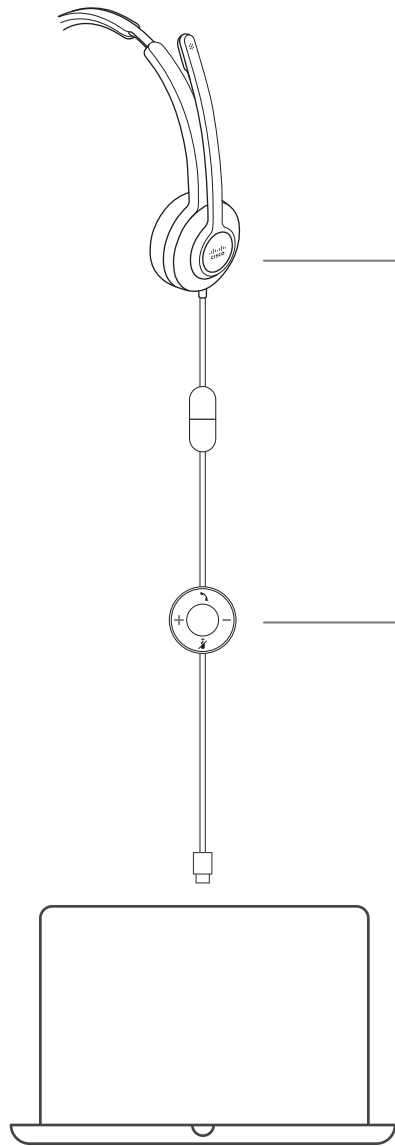

Chiamata in arrivo	Rosso lampeggiante	●
Chiamata attiva	Rosso (fisso)	●
Chiamata con audio disattivato	Rosso (fisso)	●

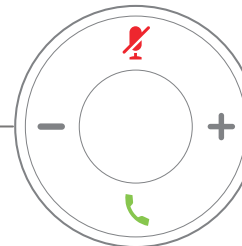

Chiamata in arrivo	Verde (lampeggiante)	☎
Chiamata attiva	Verde (fisso)	☎
Chiamata con audio disattivato	Verde (fisso)	☎
	Rosso (fisso)	☎



Se si utilizza una cuffia a volumi elevati per lunghi periodi di tempo, potrebbe verificarsi una perdita temporanea o permanente dell'udito.

Quando si collega la cuffia, abbassare il volume dell'altoparlante prima di indossare la cuffia. Se ci si ricorda di abbassare il volume prima di togliere la cuffia, quando si ricollega la cuffia il volume sarà più basso all'inizio.

Prestare attenzione all'ambiente circostante. Una volta indossata, la cuffia potrebbe bloccare suoni esterni importanti, in particolare in situazioni di emergenza o in ambienti rumorosi. Non utilizzare la cuffia mentre si guida. Non lasciare la cuffia o i relativi cavi in punti di passaggio di persone o animali domestici perché potrebbero inciamparvi. Sorvegliare sempre i bambini che si trovano vicini alla cuffia o ai relativi cavi.

Per Cisco Jabber

## Risposta a una chiamata

Premere  sull'adattatore USB.

## Chiusura di una chiamata

Premere  sull'adattatore USB per 2 secondi.

## Rifiuto di una chiamata

Premere  due volte sull'adattatore USB.

## Regolazione del volume

Premere  e  sull'adattatore USB.



## Disattivazione dell'audio durante una chiamata

Premere  sull'adattatore USB.



## Riattivazione dell'audio durante una chiamata

Premere  sull'adattatore USB.



## Messa in attesa e ripresa di una chiamata

1. Premere  sull'adattatore USB.
2. Facoltativo: selezionare la chiamata da riprendere.
3. Premere  sull'adattatore USB.

## Modifica del dispositivo audio in Cisco Jabber per Windows

1. Fare clic su  e selezionare **Utilizza computer per le chiamate**.
2. Fare clic su **Opzioni audio** e selezionare Cuffia Cisco per ciascun campo audio.
3. Fare clic su  per ascoltare il volume con l'impostazione corrente.  
È possibile utilizzare i dispositivi di scorrimento del volume e della sensibilità del microfono per regolare il volume dell'altoparlante e la sensibilità del microfono.
4. Fare clic su **OK**.

## Modifica del dispositivo audio in Cisco Jabber per Mac

1. Fare clic su  e selezionare **Utilizza computer per le chiamate**.
2. Fare clic su **Preferenze audio/video** e selezionare Cuffia Cisco per ciascun campo audio.
3. Fare clic su  per ascoltare il volume con l'impostazione corrente.  
È possibile utilizzare i dispositivi di scorrimento del volume e della sensibilità del microfono per regolare il volume dell'altoparlante e la sensibilità del microfono.
4. Fare clic su **OK**.

Per ulteriori informazioni, visitare:  
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)