



Cisco-hodetelefon 531 og Cisco-hodetelefon 532

Hurtigveiledning

For Cisco Jabber

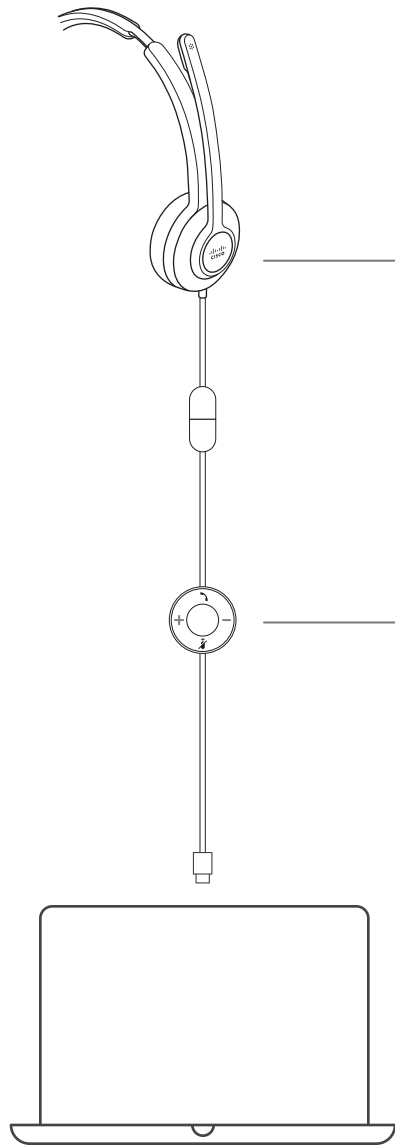

Innkommende samtale	Blinker rødt	●
Aktiv samtale	Lyser rødt	●
Dempet samtale	Lyser rødt	●

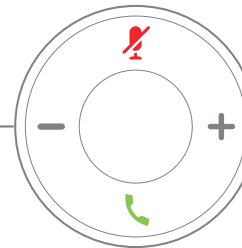

Innkommende samtale	Blinker grønt	☎
Aktiv samtale	Lyser grønt	☎
Dempet samtale	Lyser grønt	☎
	Lyser rødt	🚫



Hvis du bruker hodetelefoner på høyt lydvolument over lang tid, kan du oppleve midlertidig eller permanent hørselstap.

Når du kobler til hodetelefonene, reduser høyttalervolumet i hodetelefonene før du setter hodetelefonene på hodet. Hvis du husker å redusere volumet før du tar hodetelefonene av, starter volumet på et lavere nivå når du kobler til hodetelefonene igjen.

Vær oppmerksom på omgivelsene. Når du bruker hodetelefonene, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt i nødsituasjoner eller i støyende miljøer. Ikke bruk hodetelefonene når du kjører. Ikke plasser hodetelefonene eller hodetelefonkablene i et område der personer eller kjæledyr kan snuble i dem. Hold alltid et øye med barn som oppholder seg i nærheten av hodetelefonene eller hodetelefonkablene.

For Cisco Jabber

Svare på et anrop

Trykk på  på USB-adapteren.

Avslutte en samtale

Trykk på  på USB-adapteren i 2 sekunder.

Avvise et anrop

Trykk  to ganger på USB-adapteren.

Justere volumet

Trykk på  og  på USB-adapteren.



Dempe deg selv i en samtale

Trykk på  på USB-adapteren.



Oppheve dempingen av deg selv i en samtale

Trykk på  på USB-adapteren.

Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1. Trykk på  på USB-adapteren.
2. Valgfritt: Velg samtalen du vil gjenoppta.
3. Trykk på  på USB-adapteren.

Endre lydenheten i Cisco Jabber for Windows

1. Klikk på  og velg **Use my computer for calls** (Bruk datamaskinen min for anrop).
2. Klikk på **Audio Options** (Lydalternativer), og velg Cisco-hodetelefoner for hvert lydfelt.
3. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende innstilling.
Du kan bruke glidebryterne for volum og mikrofonfølsomhet for å justere høyttalervolum og mikrofonfølsomhet.
4. Klikk på **OK**.

Endre lydenheten i Cisco Jabber for Mac

1. Klikk på  og velg **Use my computer for calls** (Bruk datamaskinen min for anrop).
2. Klikk på **Audio Video/Preferences** (Preferanser for lyd/bilde), og velg Cisco-hodetelefoner for hvert lydfelt.
3. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende innstilling.
Du kan bruke glidebryterne for volum og mikrofonfølsomhet for å justere høyttalervolum og mikrofonfølsomhet.
4. Klikk på **OK**.

For mer informasjon kan du besøke:
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettadressen: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)