



# Căști Cisco 531 și căști Cisco 532

Pentru Cisco Jabber

Ghid de referință rapidă

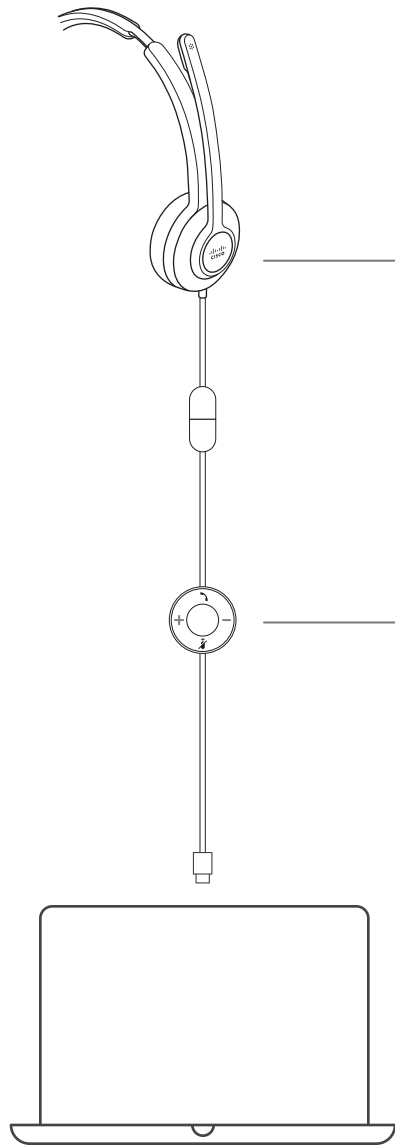

Apel de intrare	Roșu intermitent	●
Apel activ	Roșu constant	●
Apel cu sunet dezactivat	Roșu constant	●

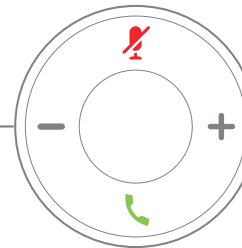

Apel de intrare	Verde intermitent	☎
Apel activ	Verde constant	☎
Apel cu sunet dezactivat	Verde constant	☎
	Roșu constant	🚫



Dacă utilizați căștile la volume mari perioade îndelungate, este posibil să aveți deficiențe de auz temporare sau permanente.

Atunci când conectați căștile, reduceți volumul acestora înainte de a le utiliza. Dacă vă amintiți să reduceți volumul înainte de a înceta utilizarea căștilor, volumul va porni la o intensitate mică atunci când reîncepeți să utilizați căștile.

Acordați atenție lucrurilor din jur. Atunci când utilizați căștile, sunetul acestora poate acoperi sunete externe importante, în special în cazul urgențelor sau în medii zgomotoase. Nu utilizați căștile în timp ce conduceți. Nu lăsați căștile sau cablurile căștilor în zone în care oamenii sau animalele se pot împiedica de acestea. Supravegheați întotdeauna copiii care se află în preajma căștilor sau a cablurilor acestora.

# Căști Cisco 531 și căști Cisco 532

Pentru Cisco Jabber

Ghid de referință rapidă

## Răspundeți la un apel

Apăsați pe  pe adaptorul USB.

## Terminați un apel

Apăsați  pe adaptorul USB timp de 2 secunde.

## Respingeți un apel

Apăsați  de două ori pe adaptorul USB.

## Reglarea volumului

Apăsați  și  pe adaptorul USB.



## Dezactivarea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați pe  pe adaptorul USB.



## Deschiderea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați pe  pe adaptorul USB.

## Plasarea în așteptare a unui apel sau reluarea unui apel

1. Apăsați  pe adaptorul USB.
2. Opțional: selectați apelul pe care doriți să îl reluați.
3. Apăsați  pe adaptorul USB.

## Schimbarea dispozitivului audio în Cisco Jabber pentru Windows

1. Faceți clic pe  și selectați **Utilizare computer propriu pentru apeluri**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni audio** și selectați Căștile Cisco pentru fiecare câmp audio.
3. Faceți clic pe  pentru a auzi setarea curentă a volumului.  
Puteți folosi glisoarele privind volumul și sensibilitatea microfonului pentru a regla volumul difuzorului și sensibilitatea microfonului.
4. Faceți clic pe **OK**.

## Schimbarea dispozitivului audio în Cisco Jabber pentru Mac

1. Faceți clic pe  și selectați **Utilizare computer propriu pentru apeluri**.
2. Faceți clic pe **Preferințe audio/video** și selectați Căștile Cisco pentru fiecare câmp audio.
3. Faceți clic pe  pentru a auzi setarea curentă a volumului.  
Puteți folosi glisoarele privind volumul și sensibilitatea microfonului pentru a regla volumul difuzorului și sensibilitatea microfonului.
4. Faceți clic pe **OK**.

Pentru mai multe informații, vizitați:  
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a consulta o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați acest URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă firmă. (1110R)