



Cisco Headset 531 и Cisco Headset 532

Для Cisco Jabber

Краткое руководство

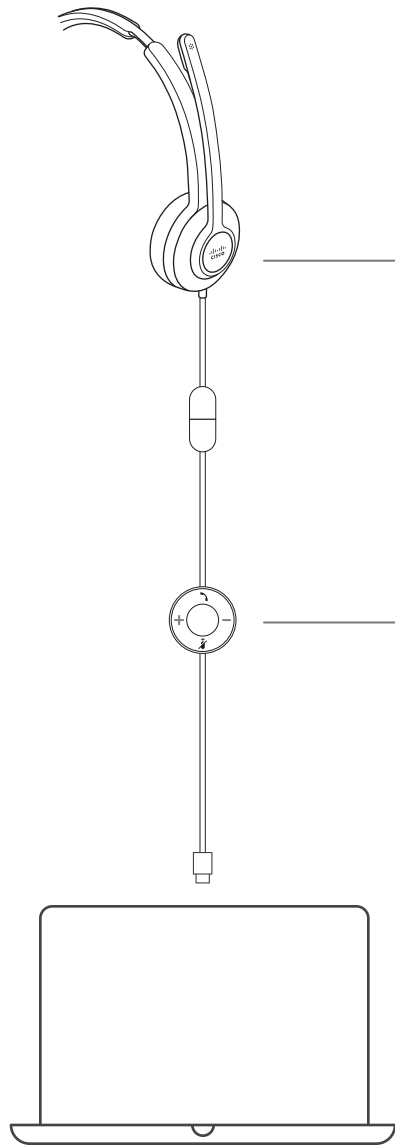

Входящий вызов	Часто мигающий красный	●
Активный вызов	Непрерывный красный	●
Звук вызова отключен	Непрерывный красный	●

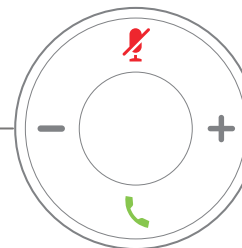

Входящий вызов	Часто мигающий зеленый	●
Активный вызов	Непрерывный зеленый	●
Звук вызова отключен	Непрерывный зеленый	●
	Непрерывный красный	●



Если вы используете гарнитуру на большой громкости длительное время, может возникнуть временная или постоянная потеря слуха.

При подключении гарнитуры снизьте уровень громкости динамика гарнитуры, прежде чем надевать гарнитуру. Если снизить уровень громкости, перед тем как снимать гарнитуру, в следующий раз при подключении гарнитуры уровень громкости уже будет низким.


Помните о своем окружении. При использовании гарнитуры вы можете не услышать важные внешние звуки, особенно в чрезвычайных ситуациях или в шумной среде. Не используйте гарнитуру во время управления автомобилем. Не оставляйте гарнитуру или кабели гарнитуры в местах, где за них могут запнуться люди или домашние животные. Не оставляйте без присмотра детей рядом с гарнитурой или кабелями гарнитуры.

Для Cisco Jabber

Ответ на вызов

Нажмите  на адаптере USB.

Завершение вызова

Нажмите  на адаптере USB и держите в течение 2 секунд.


Отклонение вызова

Дважды нажмите  на адаптере USB.


Регулировка громкости

Нажмите **+** и **-** на адаптере USB.



Отключение своего микрофона во время вызова

Нажмите  на адаптере USB.



Включение своего микрофона во время вызова

Нажмите  на адаптере USB.



Перевод вызова в режим удержания и возобновление вызова

1. Нажмите  на адаптере USB.
2. Необязательно: выберите вызов, который хотите возобновить.
3. Нажмите  на адаптере USB.

Выбор другого аудиоустройства в Cisco Jabber для Windows

1. Щелкните  и выберите **Использование компьютера для вызовов**.
2. Щелкните **Параметры аудио** и выберите гарнитуру Cisco для каждого поля аудио.
3. Щелкните  для оценки текущего уровня громкости.
Для изменения громкости динамика и чувствительности микрофона можно использовать соответствующие ползунки.
4. Нажмите **ОК**.

Выбор другого аудиоустройства в Cisco Jabber для Mac

1. Щелкните  и выберите **Использование компьютера для вызовов**.
2. Щелкните **Параметры аудио/видео** и выберите гарнитуру Cisco для каждого поля аудио.
3. Щелкните  для оценки текущего уровня громкости.
Для изменения громкости динамика и чувствительности микрофона можно использовать соответствующие ползунки.
4. Нажмите **ОК**.

Подробные сведения см. на веб-странице

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы посмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)