



Naglavni slušalki Cisco 531 in Cisco 532

Za Cisco Jabber

Vodnik za hitri začetek

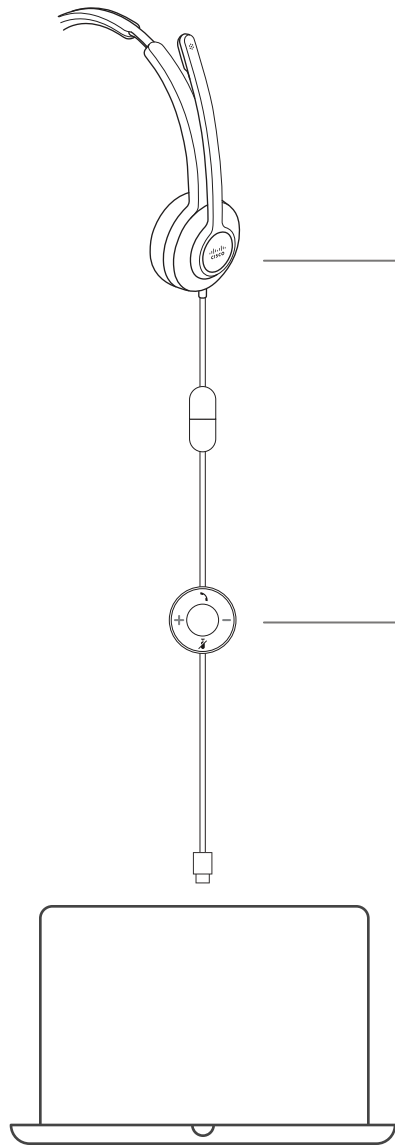

Dohodni klic	Utripa rdeče	●
Aktivni klic	Sveti rdeče	●
Zvok klica izklopljen	Sveti rdeče	●

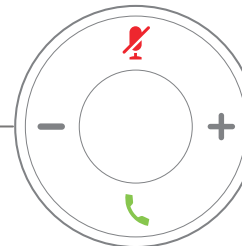

Dohodni klic	Utripa zeleno	☎
Aktivni klic	Sveti zeleno	☎
Zvok klica izklopljen	Sveti zeleno	☎
	Sveti rdeče	🚫



Če naglavno slušalko dalj časa uporabljate pri velikih glasnosti, lahko pride do začasne ali trajne izgube sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

Prevzemanje klica

Na vmesniku USB pritisnite .

Končanje klica

Na vmesniku USB za 2 sekundi pritisnite .

Zavrnitev klica

Na vmesniku USB dvakrat pritisnite .

Nastavitev glasnosti

Na vmesniku USB pritisnite **+** in **-**.



Izklop zvoka med klicem

Na vmesniku USB pritisnite .



Vklop zvoka med klicem

Na vmesniku USB pritisnite .



Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica

1. Na vmesniku USB pritisnite .
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Na vmesniku USB pritisnite .

Spreminjanje zvočne naprave v programu Cisco Jabber za Windows

1. Kliknite  in izberite **Za klice uporabi moj računalnik**.
2. Kliknite **Možnosti zvoka** in za vsako zvočno polje izberite naglavno slušalko Cisco.
3. Če želite slišati glasnost pri trenutni nastavitvi, kliknite .
Glasnost zvočnika in občutljivost mikrofona lahko nastavite z drsniki za glasnost in občutljivost mikrofona.
4. Kliknite **OK**.

Spreminjanje zvočne naprave v programu Cisco Jabber za Mac

1. Kliknite  in izberite **Za klice uporabi moj računalnik**.
2. Kliknite **Nastavitve zvoka/videa** in za vsako zvočno polje izberite naglavno slušalko Cisco.
3. Če želite slišati glasnost pri trenutni nastavitvi, kliknite .
Glasnost zvočnika in občutljivost mikrofona lahko nastavite z drsniki za glasnost in občutljivost mikrofona.
4. Kliknite **OK**.

Če želite več informacij, obiščite:
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1110R)