



Cisco Headset 531 และ Cisco Headset 532

สำหรับ Cisco Jabber

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

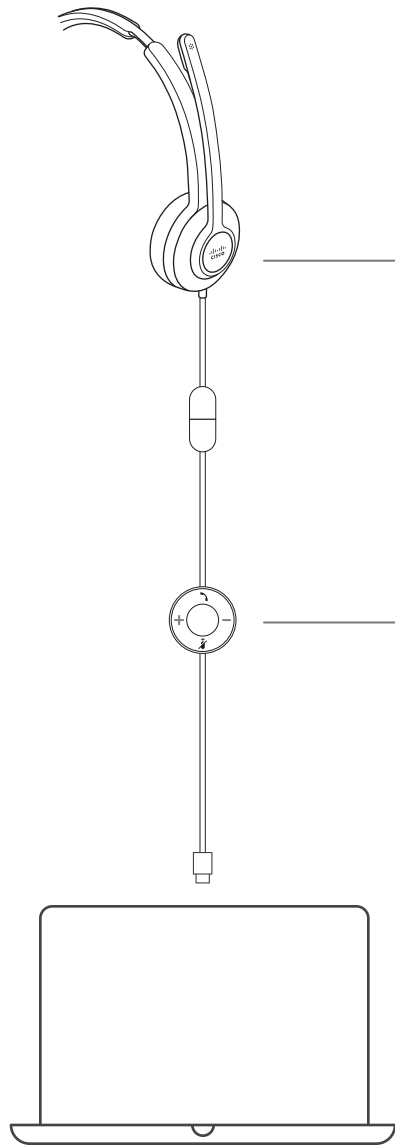

สายเรียกเข้า	สีแดงกระพริบ	●
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีแดงนิ่ง	●
สายที่ปิดเสียง	สีแดงนิ่ง	●

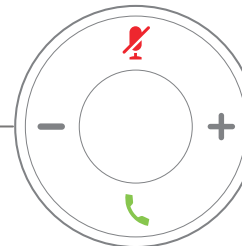

สายเรียกเข้า	สีเขียวกระพริบ	📞
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีเขียวนิ่ง	📞
สายที่ปิดเสียง	สีเขียวนิ่ง	📞
	สีแดงนิ่ง	📞



ถ้าคุณใช้หูฟังที่เสียงดังเป็นระยะเวลานาน คุณอาจสูญเสียการได้ยินชั่วคราวหรือถาวร

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดความดังของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดความดังลงก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ความดังของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อคุณใช้หูฟัง หูฟังอาจปิดกั้นเสียงภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือชุดหูฟังเสมอ

Cisco Headset 531 และ Cisco Headset 532

สำหรับ Cisco Jabber

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

รับสายเรียกเข้า

กด  บนอะแดปเตอร์ USB

วางสาย

กด  บนอะแดปเตอร์ USB เป็นเวลา 2 วินาที

ปฏิเสธสาย

กด  สองครั้งบนอะแดปเตอร์ USB

ปรับความดัง

กด  และ  บนอะแดปเตอร์ USB



ปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนอะแดปเตอร์ USB



เปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนอะแดปเตอร์ USB



พักสายและใช้สายโทรต่อ

1. กด  บนอะแดปเตอร์ USB
2. ตัวเลือก: เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด  บนอะแดปเตอร์ USB

เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงใน Cisco Jabber for Windows

1. คลิก  และเลือก **ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อโทร**
2. คลิก **ตัวเลือกเสียง** และเลือก Cisco Headset สำหรับฟิลตเสียงแต่ละฟิลต
3. คลิก  เพื่อฟังความดังที่การตั้งค่าปัจจุบัน
คุณสามารถใช้แถบเลื่อนความดังและความไวของไมโครโฟนเพื่อปรับความดังและความไวของไมโครโฟนของลำโพง
4. คลิก **ตกลง**

เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงใน Cisco Jabber for Mac

1. คลิก  และเลือก **ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อโทร**
2. คลิก **การตั้งค่าเสียง/วิดีโอ** และเลือก Cisco Headset สำหรับฟิลตเสียงแต่ละฟิลต
3. คลิก  เพื่อฟังความดังที่การตั้งค่าปัจจุบัน
คุณสามารถใช้แถบเลื่อนความดังและความไวของไมโครโฟนเพื่อปรับความดังและความไวของไมโครโฟนของลำโพง
4. คลิก **ตกลง**

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL: www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี่ เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของ การใช้งานคำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)