

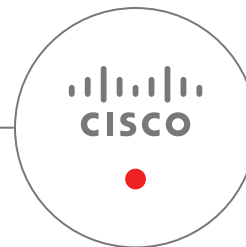


# Cisco 头戴式耳机 531 和 Cisco 头戴式耳机 532

适用于 Cisco Jabber

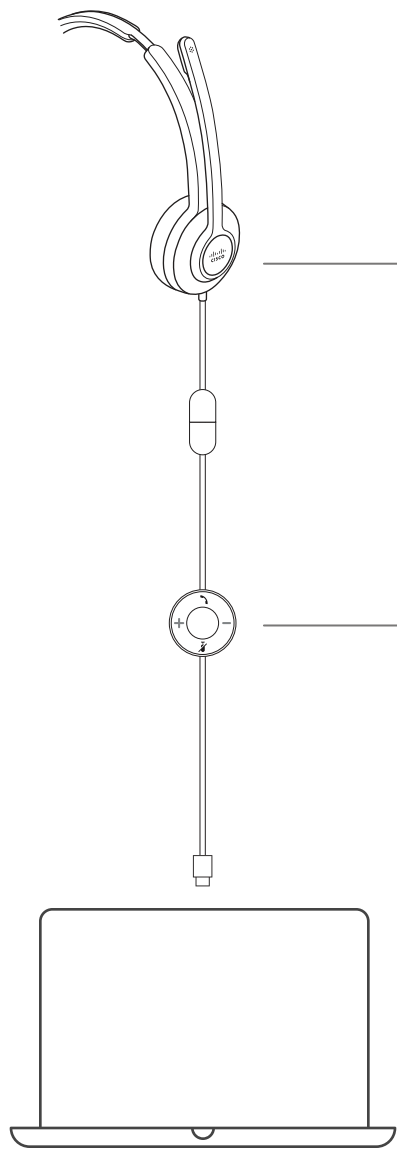

来电	红色闪烁	●
活动呼叫	稳定红色	●
静音呼叫	稳定红色	●

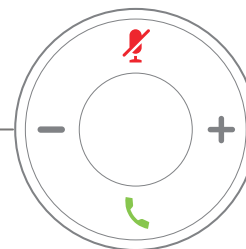

来电	绿色闪烁	☎
活动呼叫	稳定绿色	☎
静音呼叫	稳定绿色	☎
	稳定红色	🚫



如果您长时间以大音量使用头戴式耳机，可能会出现短暂性或永久性听力丧失。

当您插入头戴式耳机时，请调低头戴式耳机扬声器音量后再进行佩戴。如果您在关闭头戴式耳机之前记得调低音量，再次插入头戴式耳机时的开始音量会很低。

注意周围环境。当您使用头戴式耳机时，可能会阻挡重要的外部声音，特别是在紧急情况下或嘈杂的环境中。开车时请勿使用头戴式耳机。不要将头戴式耳机或头戴式耳机线置于人员或宠物可能绊倒的地方。确保看管好靠近您头戴式耳机或头戴式耳机线的儿童。

适用于 Cisco Jabber

## 应答呼叫

在 USB 适配器上按 。



## 结束呼叫

在 USB 适配器上按  2 秒。

## 拒绝呼叫

在 USB 适配器上按  两次。

## 调节音量

在 USB 适配器上按  和 。



## 通话时将自己设为静音

在 USB 适配器上按 。



## 通话时将自己取消静音

在 USB 适配器上按 。



## 保留呼叫和恢复呼叫

1. 在 USB 适配器上按 。
2. 可选：选择想要恢复的呼叫。
3. 在 USB 适配器上按 。

## 在 Windows 版 Cisco Jabber 中更改音频设备

1. 单击  并选择**使用计算机呼叫**。
2. 单击**音频选项**并为每个音频领域选择 Cisco 头戴式耳机。
3. 单击  时听到的音量为当前设置。  
您可以使用音量和麦克风灵敏度滑块调节扬声器音量和麦克风灵敏度。
4. 单击**确定**。

## 在 Mac 版 Cisco Jabber 中更改音频设备

1. 单击  并选择**使用计算机呼叫**。
2. 单击**音频/视频首选项**并为每个音频领域选择 Cisco 头戴式耳机。
3. 单击  时听到的音量为当前设置。  
您可以使用音量和麦克风灵敏度滑块调节扬声器音量和麦克风灵敏度。
4. 单击**确定**。

有关更多信息，请访问：

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco 和 Cisco 徽标是 思科 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标 或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着 Cisco 和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)