




So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar possibles danys auditius.

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre condueix. No deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

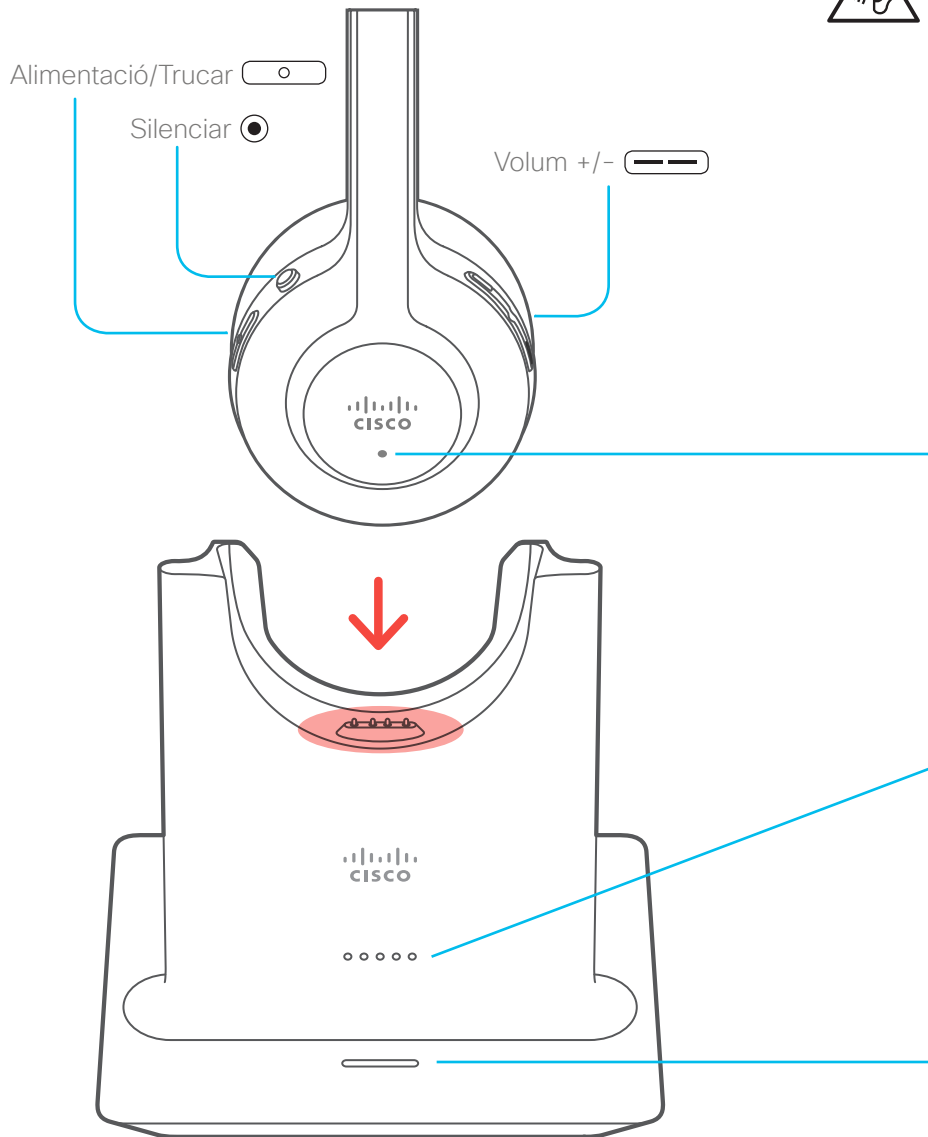

## Indicació LED d'estat dels auriculars

Trucada entrant	Vermell intermitent
Trucada activa	Vermell fix
Auricular aparellat amb l'acoblament	El LED blanc parpelleja cada 4 segons
Auricular i acoblament no aparellats	El LED blanc parpelleja ràpidament

## Indicació LED d'estat de la base

Càrrega de la bateria	Els LED es mostren fixos mentre es carrega la bateria
Actualització del sistema	Els LED parpellegen d'esquerra a dreta
Auricular i acoblament no aparellats	Tots els LED parpellegen

## Indicació de trucada

Trucada entrant	Verd intermitent	
Trucada activa	Verd fix	
Trucada silenciada	Vermell fix	

Per a Cisco Jabber

## Activar o desactivar l'auricular

Premeu  durant 4 segons.  
Sentireu un to que indica l'estat de l'auricular.

## Realitzar una trucada

Premeu .

## Posar una trucada en espera.

Premeu .

## Finalitzar una trucada

Manteniu premut  fins que escolteu un to.

## Rebutjar una trucada

Premeu  dues vegades.

## Ajustar el volum

Premeu .



## Silenciar-vos durant una trucada

Premeu .

## Activar el vostre so durant una trucada

Torneu a prémer .

## Finalitzar una trucada i respondre una trucada entrant

1. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
2. Premeu .

## Finalitzar una trucada i reprendre una trucada en espera

1. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
2. Seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu .

## Posar una trucada en espera i reprendre una trucada

1. Premeu .
2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Torneu a prémer .

## Posar una trucada en espera responent una trucada entrant



Premeu .

Per obtenir més informació, visiteu:

<http://www.cisco.com/go/Jabber>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

## Canviar el dispositiu d'àudio a Cisco Jabber per a Windows

1. Feu clic a  i seleccioneu **Fer servir el meu ordinador per a trucades**.
2. Feu clic a **Opcions d'àudio** i seleccioneu els auriculars Cisco per a cada camp d'àudio.
3. Feu clic a  per sentir el volum a la seva configuració actual.  
Podeu fer servir els controls lliscants de volum i de sensibilitat del micròfon per ajustar el volum de l'altaveu i la sensibilitat del micròfon.
4. Feu clic a **Acceptar**.

## Canviar el dispositiu d'àudio a Cisco Jabber per a Mac

1. Feu clic a  i seleccioneu **Fer servir el meu ordinador per a trucades**.
2. Feu clic a **Preferències Àudio Vídeo** i seleccioneu els auriculars Cisco per a cada camp d'àudio.
3. Feu clic a  per sentir el volum a la seva configuració actual.  
Podeu fer servir els controls lliscants de volum i de sensibilitat del micròfon per ajustar el volum de l'altaveu i la sensibilitat del micròfon.
4. Feu clic a **Acceptar**.

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)