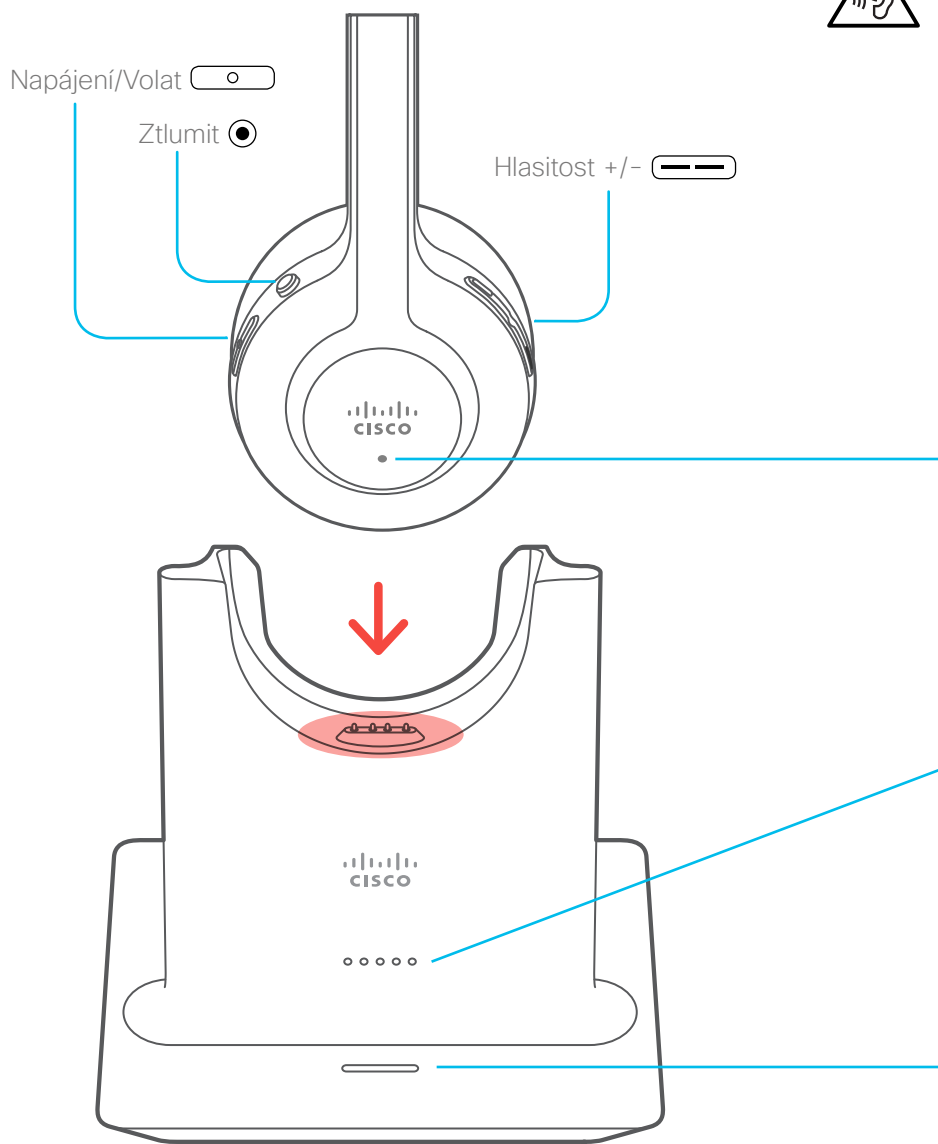




Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojíte náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.



Indikace stavu kontrolky náhlavní soupravy

Příchozí hovor	Bliká červeně
Aktivní hovor	Svítil červeně
Náhlavní souprava je spárována s dokem	Bliká bílá kontrolka každé 4 sekundy
Náhlavní souprava není spárována s dokem	Bílá kontrolka rychle bliká

Indikace stavu kontrolky základny

Stav baterie	Kontrolky svítí během nabíjení baterie
Aktualizace systému	Kontrolky blikají postupně zleva doprava
Náhlavní souprava není spárována s dokem	Všechny kontrolky blikají

Indikace hovoru

Příchozí hovor	Bliká zeleně	
Aktivní hovor	Svítil zeleně	
Hovor s vypnutým mikrofonem	Svítil červeně	

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

Přidrže tlačítko  na 4 sekundy.
Uslyšíte tón indikující stav náhlavní soupravy.

Zavolání

Stiskněte tlačítko .

Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko  dvakrát.

Úprava nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko .



Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko .



Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  znovu.



Ukončení hovoru a přijetí příchozího hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru a pokračování v přidrženém hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko .

Přidržení hovoru a pokračování v něm

1. Stiskněte tlačítko .
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko  znovu.


Přidržení hovoru a přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko .

Další informace naleznete zde:

<http://www.cisco.com/go/jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Změna zvukového zařízení v aplikaci Cisco Jabber pro Windows

1. Klikněte na možnost  a vyberte možnost **K uskutečnění hovorů použít počítač**.
2. Klikněte na položku **Možnosti zvuku** a pro každé zvukové pole vyberte náhlavní soupravu Cisco.
3. Po kliknutí na možnost  uslyšíte zvuk s aktuálním nastavením hlasitosti.
Pomocí posuvníků hlasitosti a citlivosti mikrofonu můžete upravit nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivost mikrofonu.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Změna zvukového zařízení v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

1. Klikněte na možnost  a vyberte možnost **K uskutečnění hovorů použít počítač**.
2. Klikněte na možnost **Předvolby zvuku/videa** a pro každé zvukové pole vyberte náhlavní soupravu Cisco.
3. Po kliknutí na možnost  uslyšíte zvuk s aktuálním nastavením hlasitosti.
Pomocí posuvníků hlasitosti a citlivosti mikrofonu můžete upravit nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivost mikrofonu.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)