




Højt lydtryk – undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå mulig beskadigelse af hørelsen.

Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skru ned for lydstyrken for hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skru ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra et lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke hovedtelefon eller hovedtelefonkabler i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn, der er i nærheden af hovedtelefon eller hovedtelefonkabler.

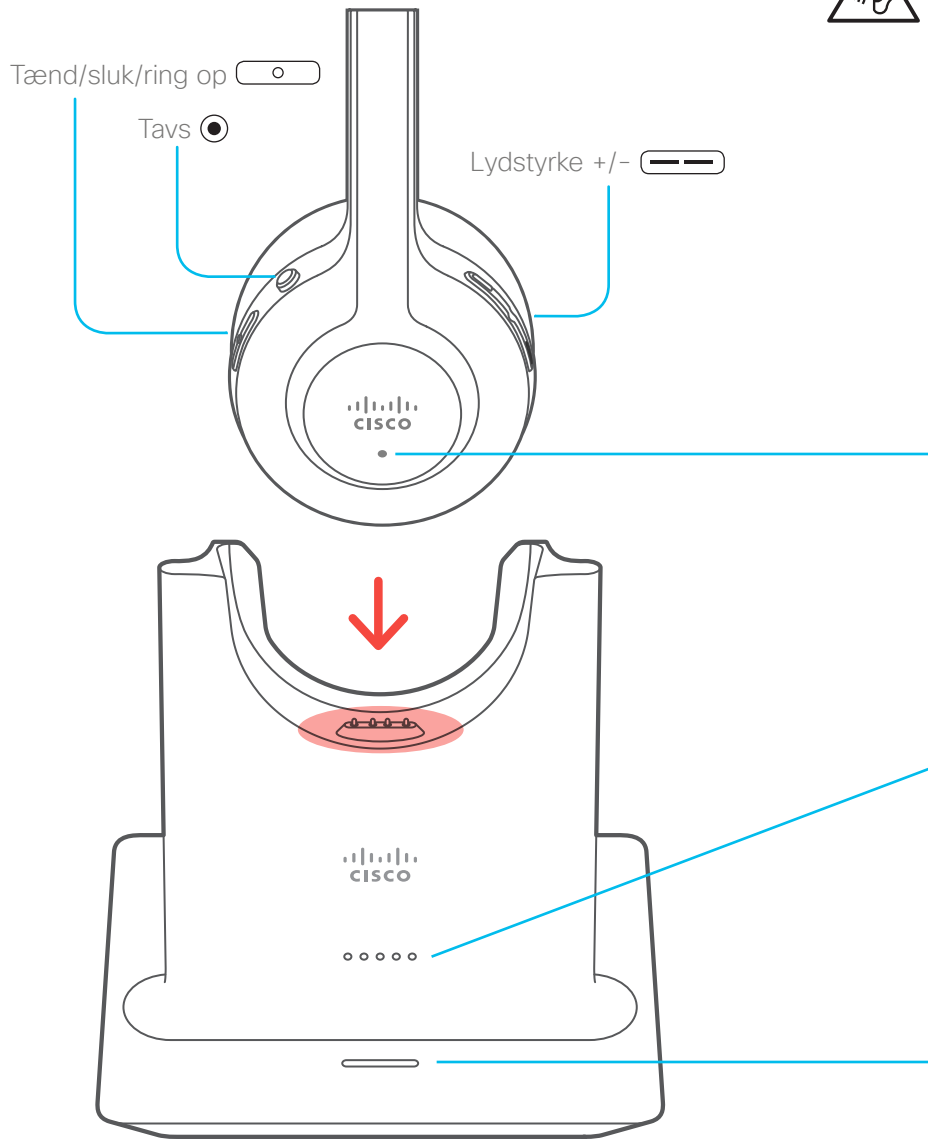

Angivelse af hovedtelefons LED-status

Indgående opkald	Blinker rødt
Aktivt opkald	Lyser rødt
Hovedtelefon parret med dockingstation	Hvid LED blinker hvert 4. sekund
Hovedtelefon og dockingstation er ikke parret	Hvid LED blinker hurtigt

Angivelse af LED-status for base

Batteristyrke	LED'er lyser konstant, når batteri oplades
Systemopdatering	LED'er blinker i rækkefølge fra venstre mod højre
Hovedtelefon og dockingstation er ikke parret	Alle LED'er blinker

Angivelse af opkald

Indgående opkald	Blinker grønt	
Aktivt opkald	Lyser grønt	
Opkald med lyd slået fra	Lyser rødt	

Tænd/sluk din hovedtelefon

Hold  nede i 4 sekunder.

Du hører en tone, der angiver hovedtelefonens status.

Foretag et opkald

Tryk på .

Sæt et opkald i venteposition

Tryk på .

Afslut et opkald

Hold  nede, indtil du hører en tone.

Afvis et opkald

Tryk to gange på .

Juster lydstyrken

Tryk på .

Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på .

Slå din egen lyd til i et opkald

Tryk på  igen.

Afslut et opkald, og besvar et indgående opkald

1. Hold  nede, indtil du hører en tone.

2. Tryk på .

Afslut et opkald, og fortsæt et opkald i venteposition

1. Hold  nede, indtil du hører en tone.

2. Vælg det opkald, du vil genoptage.

3. Tryk på .

Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald

1. Tryk på .

2. Valgfrit: Vælg det opkald, du vil genoptage.

3. Tryk på  igen.

Sæt et opkald på i venteposition, og besvar et indgående opkald



Tryk på .

Find yderligere oplysninger på:

<http://www.cisco.com/go/jabber>

<http://www.cisco.com/go/headsets>



Skift lydenheden i Cisco Jabber til Windows

1. Klik på  v, og vælg **Brug min computer til opkald**.
2. Klik på **Lydvalgmuligheder**, og vælg Cisco-hovedtelefoner for hvert lydfelt.
3. Klik på  for at høre lydstyrken ved dens aktuelle indstilling.

Du kan bruge skyderne til lydstyrke og mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken af højttaleren og mikrofonens følsomhed.

4. Klik på **OK**.

Skift lydenheden i Cisco Jabber til Mac

1. Klik på  v, og vælg **Brug min computer til opkald**.
2. Klik på **Lyd-/videopræferencer**, og vælg Cisco-hovedtelefon for hvert lydfelt.
3. Klik på  for at høre lydstyrken ved dens aktuelle indstilling.

Du kan bruge skyderne til lydstyrke og mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken af højttaleren og mikrofonens følsomhed.

4. Klik på **OK**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)