

# Cisco peakomplekt 561 ja 562 koos standardalusega

Lühijuhend

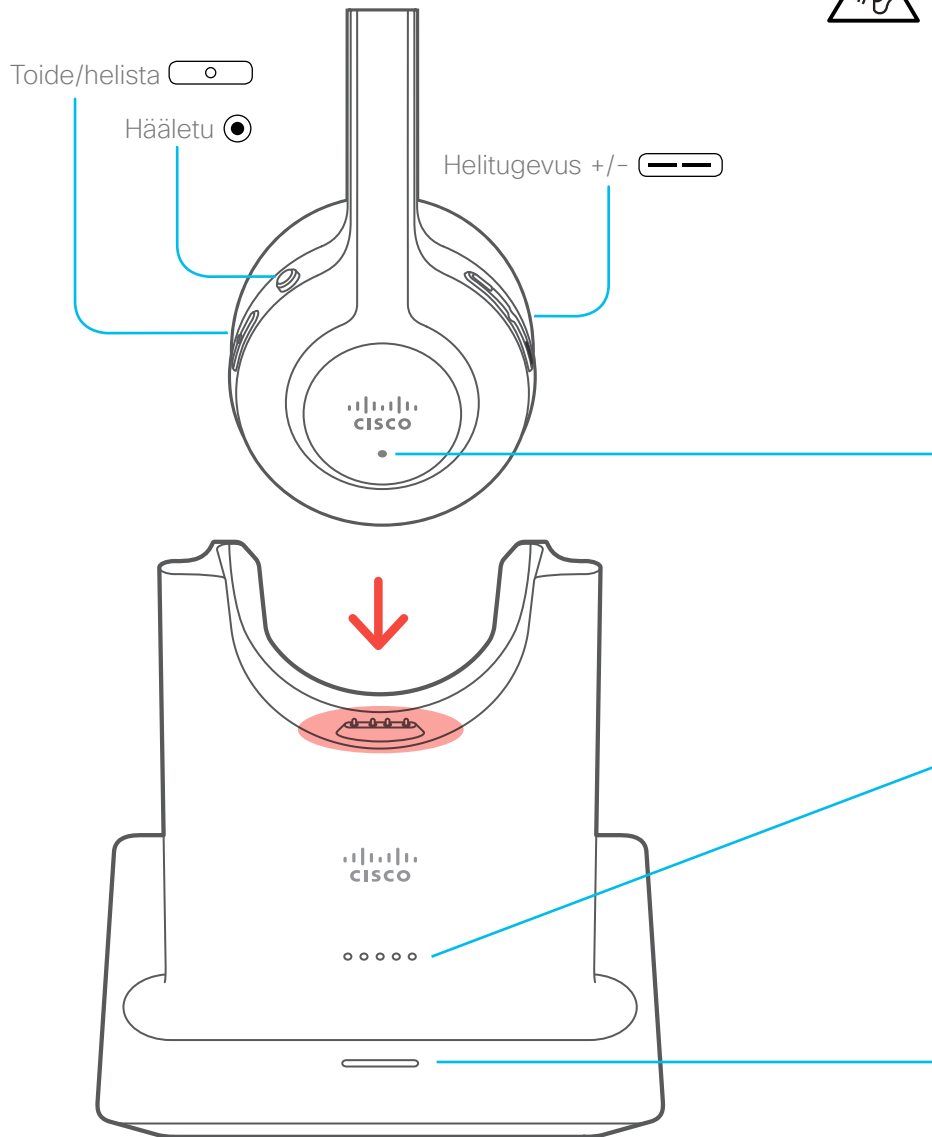
Cisco Jabberi jaoks



Kõrge helirõhk – võimaliku kuulmiskahjustuse ärahoidmiseks vältige pikaegset kuulamist helitugevuse kõrgetel tasemetel.

Kui peakompleti ühendate, siis enne selle kasutamist vähendage peakomplekti kõlari helitugevust. Kui teil on meeles helitugevust enne peakomplekti peast võtmist vähendada, on selle helitugevus järgmisel korral, kui komplekti ühendate, väiksem.

Jälgige ümbrust. Peakomplekti kasutamisel ei pruugi teieni kosta olulised välishelid, eriti hädaolukordades või mürarohkes keskkonnas. Ärge kandke peakomplekti sõiduki juhtimise ajal. Ärge jätke peakomplekti või selle juhtmeid kohta, kus inimesed või lemmikloomad võivad nende otsa komistada. Jälgige alati lapsi, kes on teie peakomplekti või selle juhtmete lähedal.



## Peakomplekti LED-olekunäidik

Sissetulev kõne	Vilkuv punane
Aktiivne kõne	Pidev punane
Peakomplekt on dokiga seotud	Valge LED-tuli vilgub iga 4 sekundi järel
Peakomplekt ja dokk pole seotud	Valge LED-tuli vilgub kiiresti


## Aluse LED-olekunäidik

Aku laetus	Aku laadimise ajal põlevad LED-tuled püsivalt
Süsteemi värskendamine	LED-tuled vilguvad järjest vasakult paremale
Peakomplekt ja dokk pole seotud	Kõik LED-tuled vilguvad

## Kõne näidik

Sissetulev kõne	Vilkuv roheline	
Aktiivne kõne	Pidev roheline	
Vaigistatud kõne	Pidev punane	

## Peakomplekti sisse/välja lülitamine

Hoidke  all 4 sekundit.  
Kuulete peakomplekti olekut näitavat heli.

## Helistamine

Vajutage .


## Kõne ootele panemine

Vajutage .

## Kõne lõpetamine

Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.

## Kõnest keeldumine

Vajutage  kaks korda.

## Helitugevuse reguleerimine

Vajutage .



## Enda kõne vaigistamine

Vajutage .



## Enda kõne vaigistamise tühistamine

Vajutage uuesti .



## Kõne lõpetamine ja sissetulevale kõnele vastamine

1. Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.
2. Vajutage .

## Kõne lõpetamine ja ootele pandud kõne jätkamine

1. Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.
2. Valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage .

## Kõne ootelepanek ja kõne jätkamine

1. Vajutage .
2. Valikuline: valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage uuesti .

## Kõne ootelepanek ja sissetulevale kõnele vastamine

Vajutage .

## Lisateave:

<http://www.cisco.com/go/jabber>

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

## Heliseadme vahetamine Cisco Jabber for Windowsis

1. Klõpsake  ja valige **Kasuta arvutit helistamiseks**.
2. Klõpsake **Heli suvandid** ja valige igal heli väljal Cisco peakomplekt.
3. Klõpsake , et kuulata helitugevust praeguse seadistuse juures.  
Kõlari helitugevust ja mikrofoni tundlikkust saate kohandada helitugevuse ja mikrofoni tundlikkuse liugurite abil.
4. Klõpsake nuppu **OK**.

## Heliseadme vahetamine Cisco Jabber for Macis

1. Klõpsake  ja valige **Kasuta arvutit helistamiseks**.
2. Klõpsake **Heli/video suvandid** ja valige igal heli väljal Cisco peakomplekt.
3. Klõpsake , et kuulata helitugevust praeguse seadistuse juures.  
Kõlari helitugevust ja mikrofoni tundlikkust saate kohandada helitugevuse ja mikrofoni tundlikkuse liugurite abil.
4. Klõpsake nuppu **OK**.

Cisco ja Cisco logo on Cisco ja/või tema USA-s ja teistes riikides asuvate sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Cisco kaubamärkide nimekirja vaatamiseks avage veebileht [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nimetatud kolmandate isikute kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Sõna „partner“ kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (1110R)