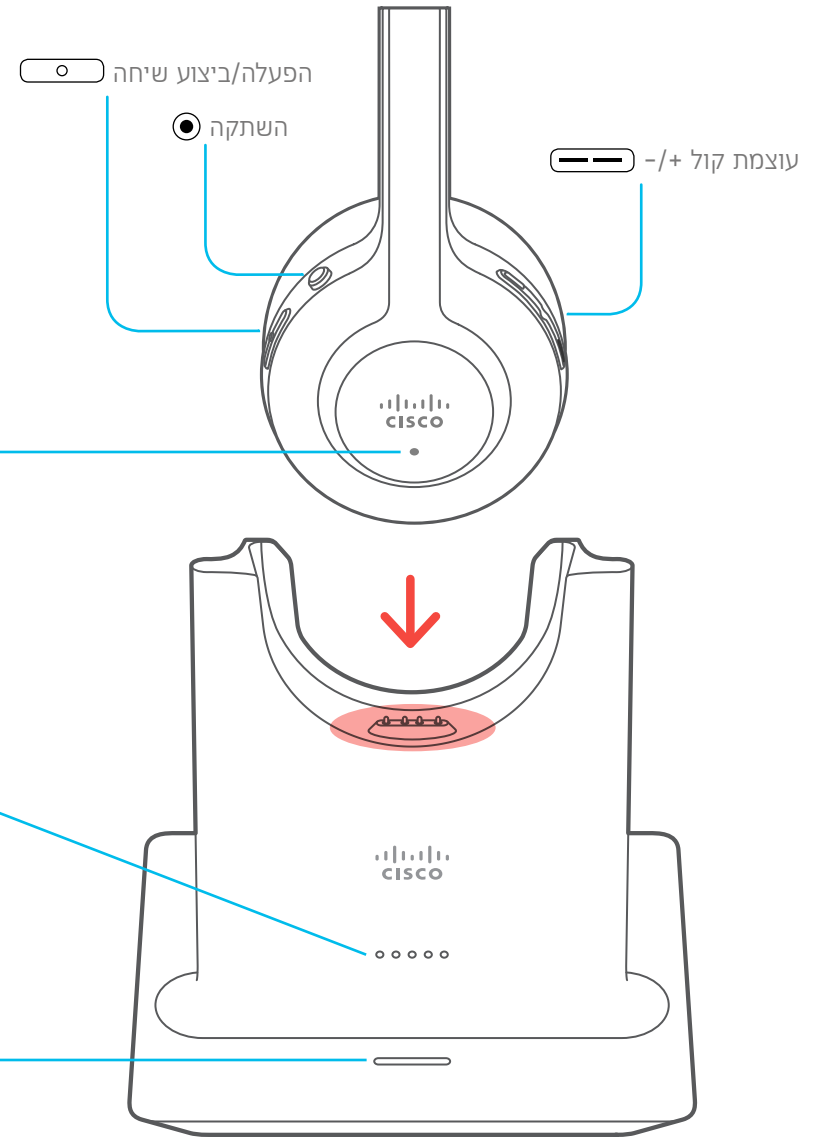


לחץ קול גבוה - הימנע מהאזנה לרמות עוצמת קול גבוהות לתקופות זמן ארוכות כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה.



בעת חיבור האוזניות, הנמך את עוצמת הקול ברמקול האוזניות לפני הרכבת האוזניות. אם תזכור להנמיך את עוצמת הקול לפני הורדת האוזניות, עוצמת הקול תהיה נמוכה יותר כאשר תרכיב את האוזניות שוב.

התחשב בסביבתך. בעת שימוש באוזניות, הן עשויות לחסום צלילים חיצוניים חשובים, בייחוד במצבי חירום או בסביבות רועשות. אל תשתמש באוזניות בזמן נהיגה. אל תשאיר את האוזניות או את כבלי האוזניות באזור שבו אנשים או חיות מחמד יכולים לדרוך עליהם. תמיד השגח על ילדים שנמצאים בקרבת האוזניות או כבלי האוזניות.



### ציון מצב בנוריות LED של האוזניות

שיחה נכנסת	אדום מהבהב
שיחה פעילה	אדום קבוע
האוזניות משויכות לתחנת עגינה	LED לבן מהבהב כל 4 שניות
אוזניות ותחנת עגינה אינן משויכות	נורית LED לבנה מהבהבת במהירות
ציון מצב בנוריות LED של הבסיס	
עוצמת הסוללה	נוריות LED נדלקות באופן קבוע במהלך טעינת הסוללה
עדכון מערכת	נוריות LED מהבהבות ברצף משמאל לימין
אוזניות ותחנת עגינה אינן משויכות	כל נוריות ה-LED מהבהבות

### ציון שיחה

שיחה נכנסת	ירוק מהבהב	
שיחה פעילה	ירוק קבוע	
שיחה מושתקת	אדום קבוע	

## הפעלה/כיבוי האוזניות

החזק  במשך 4 שניות. תשמע צליל המציין את מצב האוזניות.

## ביצוע שיחה

לחץ על .


## העברת שיחה להמתנה

לחץ על .

## סיום שיחה

החזק  עד שתשמע צליל.

## לדחיית שיחה

לחץ על  פעמיים.

## כוונון עוצמת הקול

לחץ על .

## השתקה עצמית בשיחה

לחץ על .

## ביטול השתקה עצמית בשיחה


לחץ על .

## סיום שיחה ומענה לשיחה נכנסת

1. החזק  עד שתשמע צליל.

2. לחץ על .

## סיום שיחה וחידוש שיחה ממתנה

1. החזק  עד שתשמע צליל.

2. בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3. לחץ על .

## העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

1. לחץ על .

2. רשות: בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3. לחץ על .

## העברת שיחה להמתנה ומענה לשיחה נכנסת

לחץ על .

## שינוי מכשיר השמע ב-Cisco Jabber for Windows

1. לחץ על  ובחר באפשרות **השתמש במחשב שלי לביצוע שיחות**.

2. לחץ על **אפשרויות שמע** ובחר אוזניות Cisco עבור כל שדה שמע.

3. לחץ על  כדי לשמוע את עוצמת הקול בהגדרתה הנוכחית.

באפשרותך להשתמש במחזורי רגישות המיקרופון ועוצמת הקול כדי לכווון את עוצמת הקול של הרמקול ואת רגישות המיקרופון.

4. לחץ על **אישור**.

## שינוי מכשיר השמע ב-Cisco Jabber for Mac

1. לחץ על  ובחר באפשרות **השתמש במחשב שלי לביצוע שיחות**.

2. לחץ על **וידאו שמע/העדפות** ובחר אוזניות Cisco עבור כל שדה שמע.

3. לחץ על  כדי לשמוע את עוצמת הקול בהגדרתה הנוכחית.

באפשרותך להשתמש במחזורי רגישות המיקרופון ועוצמת הקול כדי לכווון את עוצמת הקול של הרמקול ואת רגישות המיקרופון.

4. לחץ על **אישור**.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר:

<http://www.cisco.com/go/jabber>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). עבור לכתובת של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמדת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)