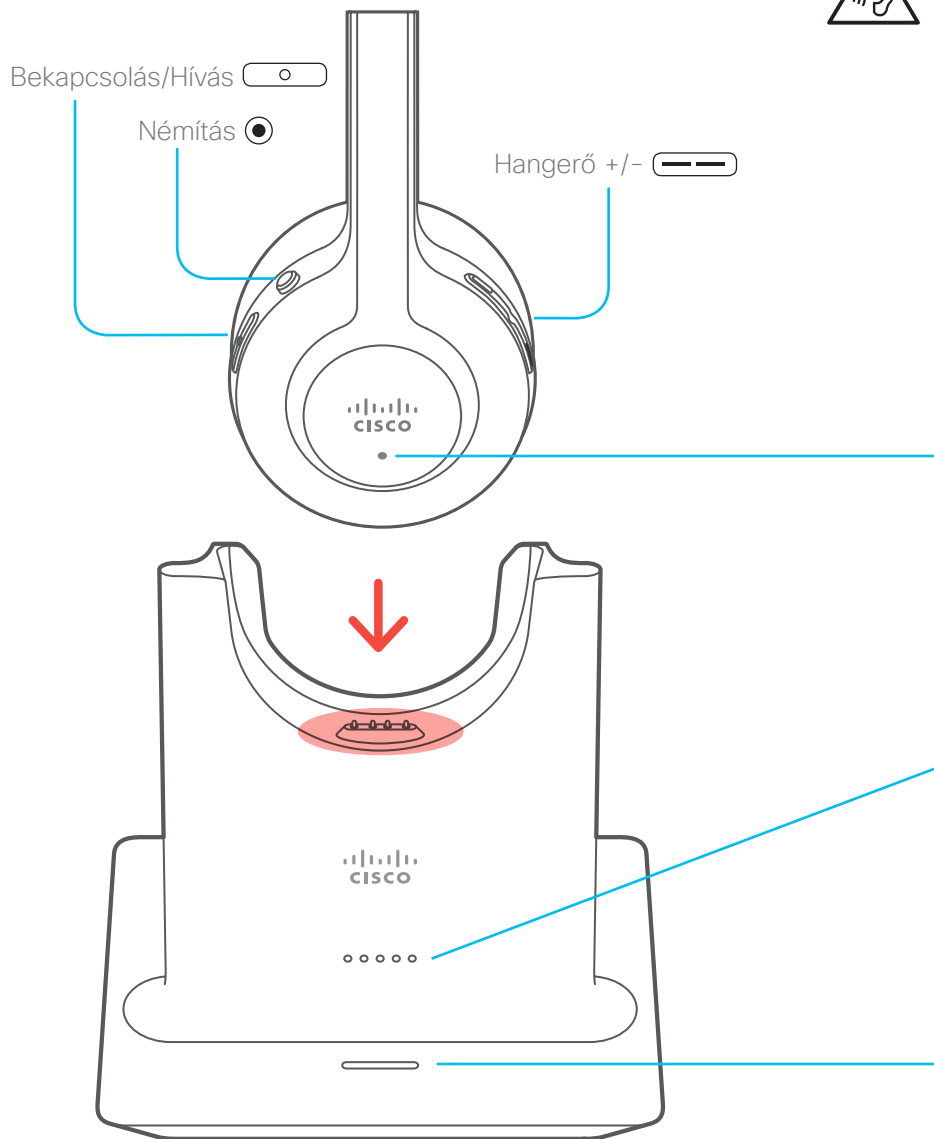




Nagy hangerő terhelés—Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében lehetőleg ne használja a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejtí el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi azt, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.

Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elöl, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.



Fejhallgató LED állapot kijelzés

Bejövő hívás	Pirosan villog
Aktív hívás	Folyamatos piros
Dokkal párosított fejhallgató	4 másodpercenként villogó fehér LED
A fejhallgató és a dokk nincs párosítva	Gyorsan villogó fehér LED


Bázisállomás LED állapot kijelzés

Akkumulátor töltöttség	A LED-ek folyamatosan világítanak az akkumulátor töltése közben
Rendszer frissítés	A LED-ek balról jobbra egymás után villognak
A fejhallgató és a dokk nincs párosítva	Minden LED villog

Hívás kijelzése

Bejövő hívás	Villogó zöld	
Aktív hívás	Folyamatos zöld	
Némított hívás	Folyamatos piros	

A fejhallgató be-/kikapcsolása

Tartsa  lenyomva 4 másodpercig.
A fejhallgató állapotát jelző hangot fog hallani.

Hívás indítása

Nyomja meg a  gombot.

Hívás tartásba helyezése

Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése

Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.

Hívás elutasítása

Nyomja meg  kétszer.

Hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot.

Némítás hívás közben

Nyomja meg a  gombot.



Némítás kikapcsolása hívás közben

Nyomja meg  újra.



Hívás befejezése és bejövő hívás fogadása

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése és visszatérés tartott híváshoz

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. Válassza ki azt a hívást, amelyhez vissza kíván térni.
3. Nyomja meg  újra.

Hívás várakoztatása és visszatérés híváshoz

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Opcionális: Válassza ki azt a hívást, amelyikhez vissza szeretne térni.
3. Nyomja meg  újra.



Hívás várakoztatása és bejövő hívás fogadása

Nyomja meg a  gombot.

További információ itt:



<http://www.cisco.com/go/Jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Az audioeszköz módosítása Cisco Jabber for Windows-ban

1. Kattintson a(z)  és válassza ki a **Saját számítógép használata híváshoz** elemet.
2. Kattintson az **Audio beállítások** elemre, és válassza ki a Cisco Headset opciót minden audio mezőhöz.
3. Kattintson a(z)  elemre, ha a hangerőt az aktuális beállításon szeretné hagyni.

A hangerő és mikrofon érzékenység csúszkával állíthatja be a hangszóró hangerejét és a mikrofon érzékenységét.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Az audioeszköz módosítása Cisco Jabber for Mac-ben

1. Kattintson a(z)  és válassza ki a **Saját számítógép használata híváshoz** elemet.
2. Kattintson az **Audio Video/Beállítások** elemre, és válassza ki a Cisco Headset opciót minden audio mezőhöz.
3. Kattintson a(z)  elemre, ha a hangerőt az aktuális beállításon szeretné hagyni.

A hangerő és mikrofon érzékenység csúszkával állíthatja be a hangszóró hangerejét és a mikrofon érzékenységét.
4. Kattintson az **OK** gombra.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)