

„Cisco“ ausinės 561 ir „Cisco“ ausinės 562 su „Standard Base“

Trumpasis vadovas

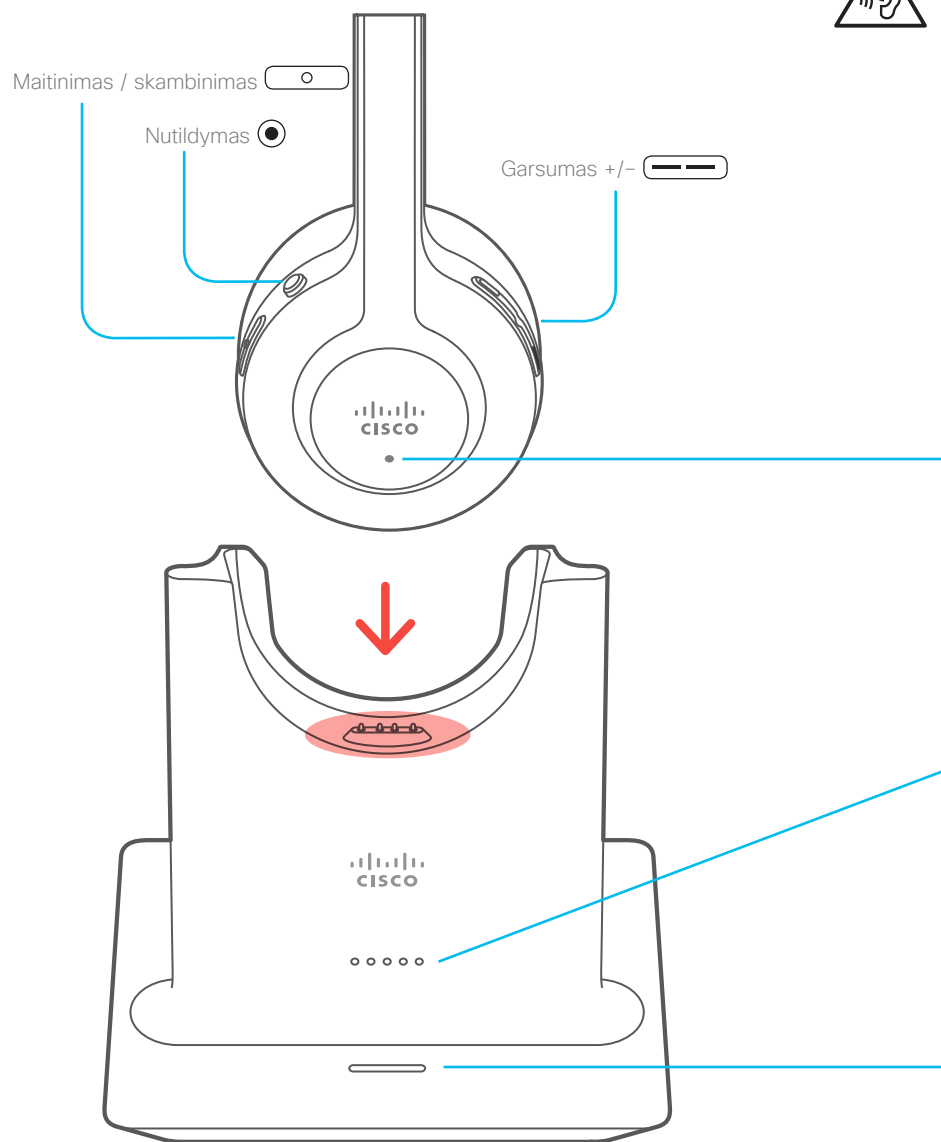
Skirta „Cisco Jabber“



Didelis garso slėgis – vengti klausytis dideliu garsumo lygiu ilgą laiką, kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo.

Kai prijungiate ausines, sumažinkite ausinių garsiakalbio garsumą prieš užsidėdami ausines. Jei nepamiršite sumažinti garsumo prieš nusiimdami ausines, iš naujo jas prijungus garsumas bus mažesnis.

Būkite dėmesingi aplinkai. Kai naudojate ausines, jos gali slopinti svarbius išorinius garsus, ypač nelaimių atvejais arba triukšmingoje aplinkoje. Nenaudokite ausinių vairuodami. Nepalikite ausinių arba ausinių laidų, kur už jų gali užkliūti žmonės arba gyvūnai. Visada prižiūrėkite vaikus, esančius greta ausinių arba ausinių laidų.



Ausinių LED būsenos nuoroda

Gaunamasis skambutis	Mirksinti raudona
Aktyvus skambutis	Nemirksinti raudona
Ausinės suporuotos su stovu	Balta LED lemputė mirksi kas 4 sekundes
Ausinės ir stovas nėra suporuoti	Balta LED lemputė greitai mirksi

Ausinių LED būsenos nuoroda


Akumuliatoriaus įkrova	Įkraunant akumuliatorių, LED šviečia nepertraukiamai
Sistema atnaujinama	LED mirksi eilės tvarka iš kairės į dešinę
Ausinės ir stovas nėra suporuoti	Visi LED mirksi

Skambučio nuoroda

Gaunamasis skambutis	Mirksinti žalia	
Aktyvus skambutis	Nemirksinti žalia	
Nutildytas skambutis	Nemirksinti raudona	

Skirta „Cisco Jabber“

Ausinių įjungimas / išjungimas

Laikykite  4 sekundes.
Išgirsite toną, nurodantį ausinių būseną.

Skambinimas

Spauskite .

Skambučio sulaukymas

Spauskite .

Skambučio baigimas

Laikykite  tol, kol išgirsite toną.

Atmeskite skambutį

Paspauskite  du kartus.

Garsumo reguliavimas

Spauskite .

Mikrofono nutildymas skambučio metu

Spauskite .



Mikrofono įjungimas skambučio metu

Paspauskite  dar kartą.



SSkambučio užbaigimas ir atsiliepinimas į gaunamąjį skambutį

1. Laikykite  tol, kol išgirsite toną.
2. Spauskite .

Skambučio pabaigimas ir sulaukto skambučio tęsimas

1. Laikykite  tol, kol išgirsite toną.
2. Pasirinkite skambutį, kuri norite tęsti.
3. Spauskite .

Skambučio sulaukymas ir tęsimas

1. Spauskite .
2. Pasirinktinai: rinkitės skambutį, kuri norite tęsti.
3. Paspauskite  dar kartą.



Skambučio sulaukymas ir atsiliepinimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite .

Daugiau informacijos rasite:

<http://www.Cisco.com/go/Jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Keisti garso susietąjį įtaisą „Cisco Jabber“, skirtame „Windows“

1. Spustelėkite  ir pasirinkite **Skambučiams naudoti mano kompiuterį**.
2. Spustelėkite **Garso parinktys** ir pasirinkite „Cisco“ ausines kiekvienam garso laukui.
3. Spustelėkite , kad išgirstumėte dabar nustatytą garsumą.
Norėdami suderinti savo garsiakalbio garsumą ir mikrofono jautrumą, galite naudoti garsumo ir mikrofono jautrumo slankiklius.
4. Spustelėkite **Gerai**.

Keisti garso susietąjį įtaisą „Cisco Jabber“, skirtame „Mac“

1. Spustelėkite  ir pasirinkite **Skambučiams naudoti mano kompiuterį**.
2. Spustelėkite **Garso / vaizdo parinktys** ir pasirinkite „Cisco“ ausines kiekvienam garso laukui.
3. Spustelėkite , kad išgirstumėte dabar nustatytą garsumą.
Norėdami suderinti savo garsiakalbio garsumą ir mikrofono jautrumą, galite naudoti garsumo ir mikrofono jautrumo slankiklius.
4. Spustelėkite **Gerai**.

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodis „partneris“ nereiškia, kad „Cisco“ yra užmezgusi partnerystės ryšius su kitomis įmonėmis. (1110R)