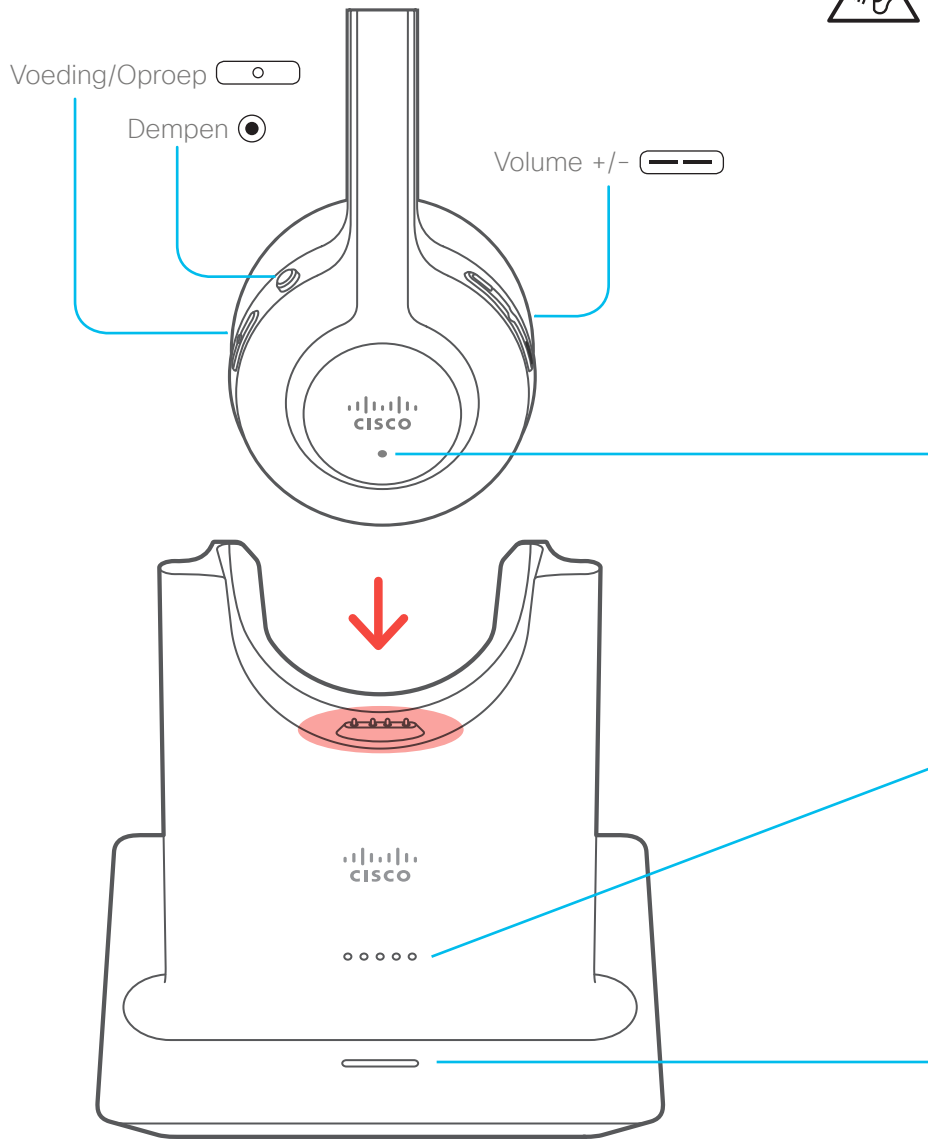




Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere perioden om mogelijke gehoorschadiging te voorkomen.

Wanneer u de headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u niet vergeet het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Wees u bewust van uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.



Ledstatusindicatie headset

Inkomende oproep	Knippert rood
Actief gesprek	Ononderbroken rood
Headset gekoppeld aan dock	Witte led knippert elke 4 seconden
Headset en dock niet gekoppeld	Witte led knippert snel


Ledstatusindicatie basis

Accuvermogen	De leds branden constant als de accu wordt opgeladen
Systeem updaten	De leds knipperen in volgorde van links naar rechts
Headset en dock niet gekoppeld	Alle leds knipperen

Oproepindicatie

Binnenkomend gesprek	Knippert groen	
Actieve oproep	Ononderbroken groen	
Gedempt gesprek	Ononderbroken rood	

Schakel uw headset in/uit

Wacht  4 seconden.
U hoort een toon die de status van de headset aangeeft.

Bellen

Druk op .

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op .

Een gesprek beëindigen

Wacht  tot u een toon hoort.

Een oproep weigeren

Druk twee keer op .

Het volume aanpassen

Druk op .

Uzelf dempen tijdens een gesprek

Druk op .



Het dempen van uzelf opheffen tijdens een gesprek

Druk nogmaals op .



Een gesprek beëindigen en een inkomend gesprek beantwoorden

1. Wacht  tot u een toon hoort.
2. Druk op .

Een gesprek beëindigen en een gesprek in de wacht hervatten

1. Wacht  tot u een toon hoort.
2. Selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk op .

Een gesprek in de wacht zetten en hervatten

1. Druk op .
2. Optioneel: Selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk nogmaals op .

Een gesprek in de wacht zetten en het een inkomend gesprek beantwoorden

Druk op .

Bezoek voor meer informatie:

<http://www.cisco.com/go/jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Windows wijzigen

1. Klik op  en selecteer **Mijn computer gebruiken voor gesprekken**.
2. Klik op **Audio-opties** en selecteer Cisco Headset voor elk audioveld.
3. Klik op  om het volume met de huidige instelling te horen.

U kunt de schuifregelaars voor volume en microfoongevoeligheid gebruiken om het luidsprekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.

4. Klik op **OK**.

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Mac wijzigen

1. Klik op  en selecteer **Mijn computer gebruiken voor gesprekken**.
2. Klik op **Audio-/videovoorkeuren** en selecteer Cisco Headset voor elk audioveld.
3. Klik op  om het volume met de huidige instelling te horen.

U kunt de schuifregelaars voor volume en microfoongevoeligheid gebruiken om het luidsprekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.

4. Klik op **OK**.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)