

Cisco-hodetelefon 561 og Cisco-hodetelefon 562 med standard base

Hurtigveiledning


For Cisco Jabber



Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til hodetelefonene, reduser høyttalervolumet i hodetelefonene før du setter hodetelefonene på hodet. Hvis du husker å redusere volumet før du tar hodetelefonene av, starter volumet på et lavere nivå når du kobler til hodetelefonene igjen.

Vær oppmerksom på omgivelsene. Når du bruker hodetelefonene, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt i nødsituasjoner eller i støyende miljøer. Ikke bruk hodetelefonene når du kjører. Ikke plasser hodetelefonene eller hodetelefonkablene i et område der personer eller kjæledyr kan snuble i dem. Hold alltid et øye med barn som oppholder seg i nærheten av hodetelefonene eller hodetelefonkablene.

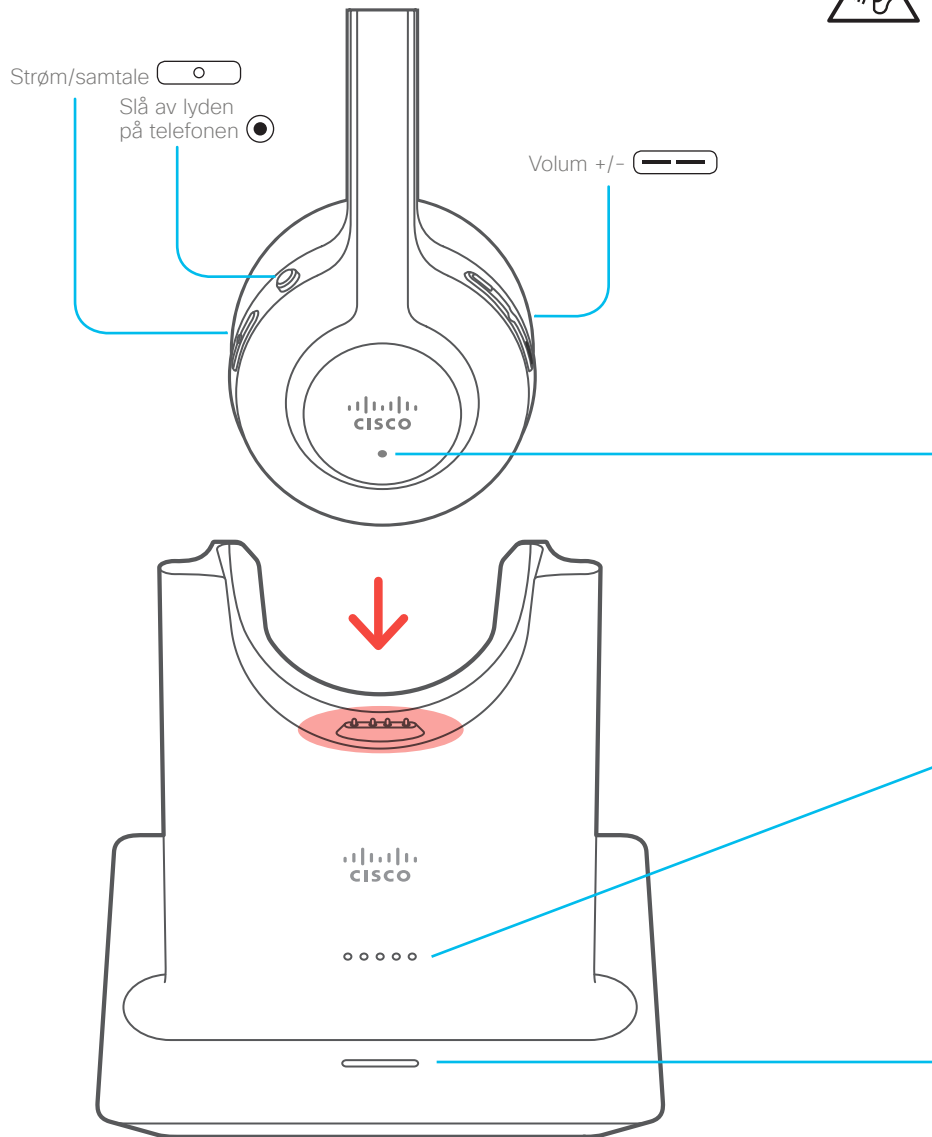

LED-statusindikasjon på hodetelefon

Innkommende anrop	Blinker rødt
Aktiv samtale	Lyser rødt
Hodetelefon paret med dokkingstasjon	Hvitt LED-lys blinker hvert 4. sekund
Hodetelefon og dokkingstasjon er ikke paret	Hvitt LED-lys blinker raskt

LED-statusindikasjon på baseenhet

Batteristyrke	LED-lampene lyser etter hvert som batteriet lades
Oppdatering av systemet	LED-lampene blinker i rekkefølge fra venstre mot høyre
Hodetelefon og dokkingstasjon er ikke paret	Alle LED-lampene blinker

Anropsindikasjon

Innkommende samtale	Blinker grønt	
Aktiv samtale	Lyser grønt	
Dempet samtale	Lyser rødt	

For Cisco Jabber

Slå på/av hodetelefonen

Hold  i 4 sekunder.

Du hører en tone som angir statusen til hodetelefonen.

Ringe

Trykk .


Sette en samtale på vent

Trykk .

Avslutte en samtale

Vent  til du hører en tone.

Avvise et anrop

Trykk på  to ganger.

Justere volumet

Trykk .

Dempe deg selv i en samtale

Trykk .

Oppheve dempingen av deg selv i en samtale

Trykk på  på nytt.

Avslutte en samtale og svare på et innkommende anrop

1. Vent  til du hører en tone.

2. Trykk .

Avslutte en samtale og gjenoppta en samtale på vent

1. Vent  til du hører en tone.

2. Velg samtalen du vil gjenoppta.

3. Trykk .

Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1. Trykk .

2. Valgfritt: Velg samtalen du vil gjenoppta.

3. Trykk på  på nytt.

Sette en samtale på vent, og svare på et innkommende anrop

Trykk .

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:



<http://www.cisco.com/go/jabber>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Endre lydenheten i Cisco Jabber for Windows

1. Klikk på  og velg **Use my computer for calls** (Bruk datamaskinen min for anrop).
2. Klikk på **Audio Options** (Lydalternativer), og velg Cisco-hodetelefoner for hvert lydfelt. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende innstilling.
Du kan bruke glidebryterne for volum og mikrofonfølsomhet til å justere høyttalervolum og mikrofonfølsomhet.
3. Klikk på **OK**.

Endre lydenheten i Cisco Jabber for Mac

1. Klikk på  og velg **Use my computer for calls** (Bruk datamaskinen min for anrop).
2. Klikk på **Audio Video/Preferences** (Preferanser for lyd/bilde), og velg Cisco-hodetelefoner for hvert lydfelt.
3. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende innstilling.
Du kan bruke glidebryterne for volum og mikrofonfølsomhet til å justere høyttalervolum og mikrofonfølsomhet.
4. Klikk på **OK**.

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettdressen: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)