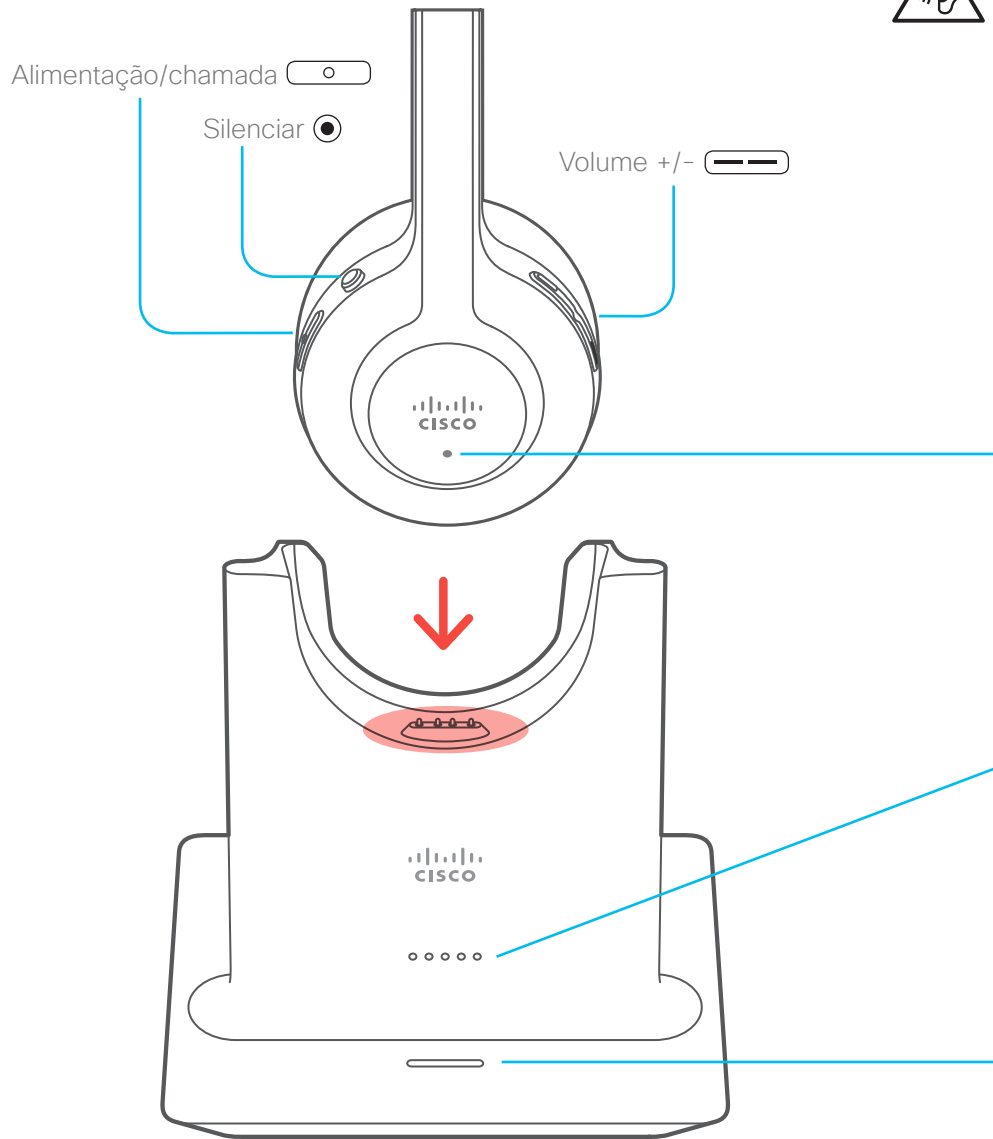




Pressão do som elevada – Evite ouvir níveis de volume elevados durante longos períodos para evitar possíveis danos auditivos.

Ao ligar o auricular, diminua o volume do altifalante do auricular antes de colocar o auricular. Caso se lembre de diminuir o volume antes de retirar o auricular, o nível do volume será mais baixo quando ligar o auricular novamente.

Tenha em conta o espaço circundante. Quando utilizar o auricular, este pode neutralizar sons externos importantes, especialmente em situações de emergência ou ambientes ruidosos. Não utilize o auricular quando estiver a conduzir. Não deixe o auricular ou respetivos cabos numa área que represente perigo de queda de pessoas ou animais de estimação. Supervisione sempre as crianças que estejam próximas do auricular ou respetivos cabos.



Indicação LED de estado do auricular

Chamada recebida	Vermelho intermitente
Chamada ativa	Vermelho constante
Auricular associado com ancoragem	LED branco intermitente a cada 4 segundos
Auricular e ancoragem não associados	LED branco intermitente rápido

Indicação LED de estado da base

Intensidade de bateria	LED fixos enquanto a bateria carrega
Atualização do sistema	LED intermitentes em sequência da esquerda para a direita
Auricular e ancoragem não associados	Todos os LED intermitentes

Indicação de chamada

Chamada recebida	Verde intermitente	
Chamada ativa	Verde constante	
Chamada sem som	Vermelho constante	

Para Cisco Jabber

Ativar/desativar o auricular

Mantenha premido  durante 4 segundos. Irá ouvir um tom que indica o estado do auricular.


Efetuar uma chamada

Prima .

Colocar uma chamada em espera

Prima .

Terminar uma chamada

Mantenha premido  até ouvir um tom.

Rejeitar uma chamada

Prima  duas vezes.

Ajustar volume

Prima .

Desativar o seu som numa chamada

Prima .



Ativar o seu som numa chamada

Prima  novamente.



Terminar uma chamada e atender uma chamada recebida

1. Mantenha premido  até ouvir um tom.
2. Prima .

Terminar uma chamada e retomar uma chamada em espera

1. Mantenha premido  até ouvir um tom.
2. Selecione a chamada que pretende retomar.
3. Prima .

Colocar uma chamada em espera e retomar uma chamada

1. Prima .
2. Opcional: selecione a chamada que pretende retomar.
3. Prima  novamente.



Colocar uma chamada em espera e atender uma chamada recebida

Prima .



Para obter mais informações, consulte:

<http://www.cisco.com/go/jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Windows

1. Clique em  e selecione **Utilizar o meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Opções de áudio** e selecione o Auricular Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume na sua definição atual.
Pode utilizar os controlos de deslize de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do altifalante e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em **OK**.

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Mac

1. Clique em  e selecione **Utilizar o meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Preferências de áudio/vídeo** e selecione o Auricular Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume na sua definição atual.
Pode utilizar os controlos de deslize de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do altifalante e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em **OK**.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)