



Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçının.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

## Kulaklık LED durum göstergesi

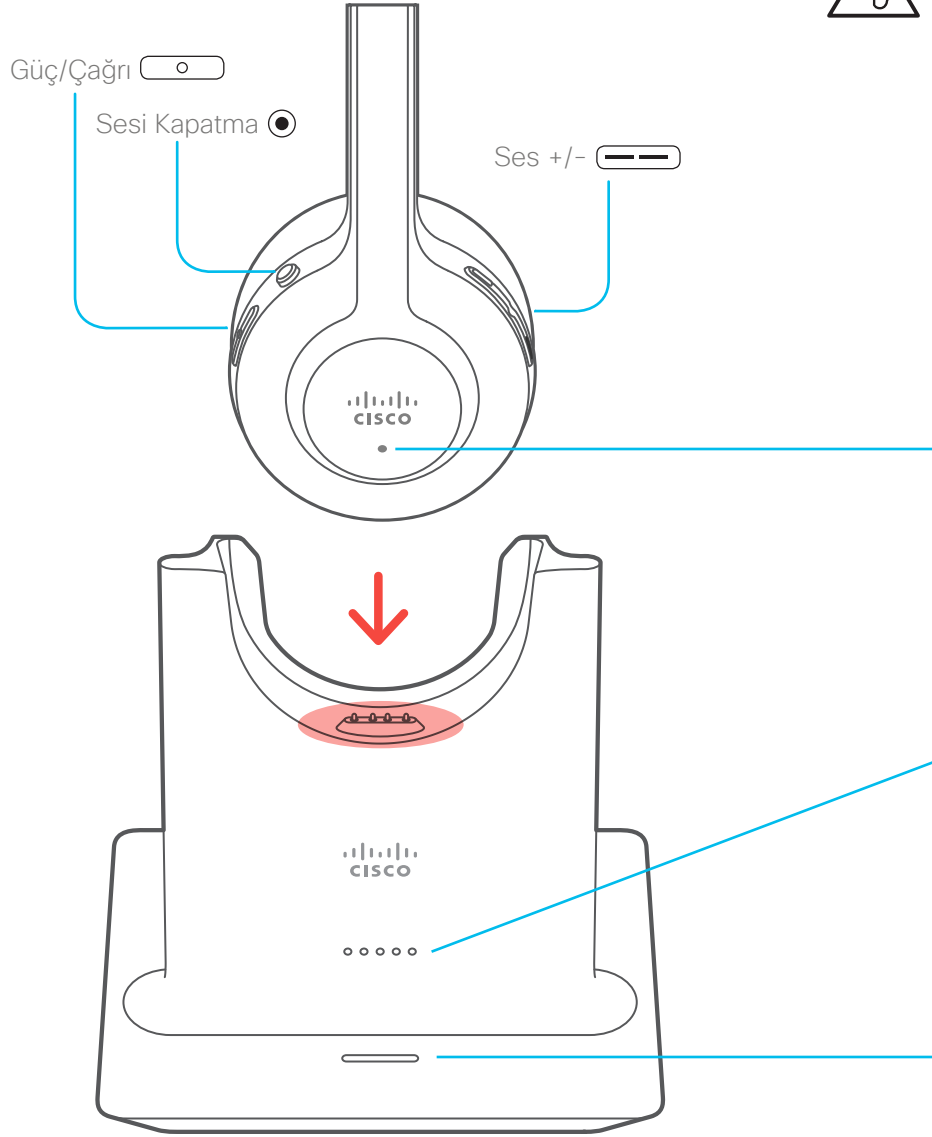
Gelen Çağrı	Yanıp sönen kırmızı
Etkin Çağrı	Sabit kırmızı
Takma ünitesi ile eşleştirilmiş kulaklık	4 saniyede bir yanıp sönen beyaz LED
Takma ünitesi ve kulaklık eşleştirilmemiş	Hızlı yanıp sönen beyaz LED

## Temel LED durum göstergesi

Pil gücü	Pil şarj olurken LED'ler sürekli yanar
Sistem güncelleniyor	LED'ler soldan sağa sıralı olarak yanıp sönüyor
Takma ünitesi ve kulaklık eşleştirilmemiş	Tüm LED'ler yanıp sönüyor

## Çağrı Göstergesi

Gelen çağrı	Yeşil yanıp sönüyor	
Aktif çağrı	Sabit yeşil	
Sessize alınan çağrı	Sabit kırmızı	



## Kulaklığı açma/kapama

 düğmesini 4 saniye basılı tutun. Kulaklık durumunu belirten bir ses duyacaksınız.

## Çağrı yapma

 düğmesine basın.

## Çağrıyı beklemeye alma

 düğmesine basın.

## Aramayı bitirme

Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.

## Çağrı reddetme

 düğmesine iki kez basın.

## Ses seviyenizi ayarlama

 düğmesine basın.



## Çağrı sırasında kendinizi sessize alma

 düğmesine basın.



## Çağrı sırasında kendinizi sessize almayı iptal etme

Tekrar  düğmesine basın.



## Bir çağrıyı sonlandırma ve gelen çağrıyı yanıtlama

1. Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.
2.  düğmesine basın.

## Bir çağrıyı sonlandırma ve bekletilen bir çağrıyı sürdürme

1. Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.
2. Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3.  düğmesine basın.

## Çağrıyı beklemeye alma ve sürdürme

1.  düğmesine basın.
2. İsteğe bağlı: Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Tekrar  düğmesine basın.



## Bir çağrıyı beklemeye alma ve gelen bir çağrıyı yanıtlama

 düğmesine basın.



Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.cisco.com/go/jabber>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

## Windows için Cisco Jabber'da ses cihazını değiştirme

1.  öğesine tıklayın ve **Çağrılar için bilgisayarımı kullan**'ı seçin.
2. **Ses Seçenekleri**'ne tıklayın ve her bir ses alanı için Cisco Kulaklık'ı seçin.
3. Sesi geçerli ayarıyla duymak için  öğesine tıklayın  
Hoparlörünüzün sesini ve mikrofon hassasiyetini ayarlamak için, ses seviyesi ve mikrofon hassasiyeti kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.
4. **Tamam** düğmesine tıklayın.

## Mac için Cisco Jabber'da ses cihazını değiştirme

1.  öğesine tıklayın ve **Çağrılar için bilgisayarımı kullan**'ı seçin.
2. **Ses Video/Tercihler**'e tıklayın ve her bir ses alanı için Cisco Kulaklık'ı seçin.
3. Sesi geçerli ayarıyla duymak için  öğesine tıklayın  
Hoparlörünüzün sesini ve mikrofon hassasiyetini ayarlamak için, ses seviyesi ve mikrofon hassasiyeti kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.
4. **Tamam** düğmesine tıklayın.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)