

سلسلة Cisco Headset 560 بقاعدة قياسية

الدليل المرجعي السريع

ضغط الصوت العالي — تجنب الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة لتجنب الإضرار المحتمل للسمع.

عند توصيل سماعة الهاتف، اخفض مستوى صوت مكبر سماعة الهاتف قبل ارتداء سماعة الهاتف. إذا تذكرت خفض مستوى الصوت قبل خلع سماعة الهاتف، فسيبدأ مستوى الصوت منخفضاً عند توصيل سماعات الهاتف مرة أخرى.


أدرك ما يحيط بك. عند استخدام سماعة الهاتف، قد تحجب عنك أصوات خارجية مهمة، لاسيما في حالات الطوارئ أو في البيئات الصاخبة. لا تستخدم سماعة الهاتف أثناء القيادة. لا تترك سماعة الهاتف أو كبلاتها في منطقة قد يتعثر بها الأشخاص أو الحيوانات الأليفة. احرص دائماً على الإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من سماعة الهاتف أو كبلاتها.



الطاقة/المكالمة

● كتم الصوت

+/- مستوى الصوت

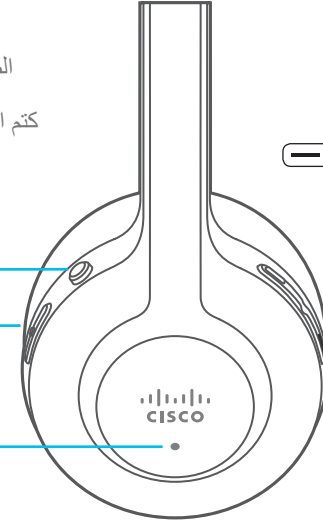


إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي لسماعة الهاتف

أحمر وامض	مكالمة واردة
أحمر ثابت	مكالمة نشطة
المؤشر الضوئي الأبيض يومض كل 4 ثوانٍ	سماعة الهاتف مقترنة بقاعدة الإرساء
المؤشر الضوئي الأبيض يومض بسرعة	سماعة الهاتف وقاعدة الإرساء غير مقترنين
المؤشرات الضوئية تُظهر ضوءاً ثابتاً عند شحن البطارية	إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي بالقاعدة
المؤشرات الضوئية تومض في تسلسل من اليسار إلى اليمين	تحديث النظام
جميع المؤشرات الضوئية تومض	سماعة الهاتف وقاعدة الإرساء غير مقترنين

إشارة المكالمة

	أخضر وامض	مكالمة واردة
	أخضر ثابت	مكالمة نشطة
	أحمر ثابت	مكالمة تم تجاهلها

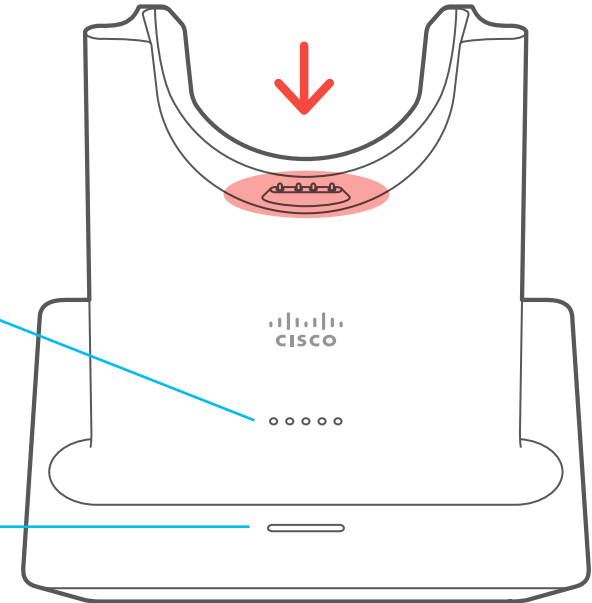

سلسلة Cisco Headset 560 بقاعدة قياسية

الدليل المرجعي السريع

تشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الهاتف لديك

اضغط على لمدة 4 ثوانٍ.
ستسمع نغمة تشير إلى حالة سماعة الهاتف.

إجراء مكالمة

اضغط على .

وضع مكالمة في الانتظار

اضغط على .

إنهاء مكالمة

اضغط على حتى تسمع نغمة.

رفض مكالمة

اضغط على مرتين.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على .

كتم صوتك في مكالمة

اضغط على .

إلغاء كتم صوتك في مكالمة

اضغط على مرة أخرى.

إنهاء مكالمة والرد على مكالمة واردة

1. اضغط على حتى تسمع نغمة.

2. اضغط على .

إنهاء مكالمة واستئناف مكالمة قيد الانتظار

1. اضغط على حتى تسمع نغمة.

2. حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.

3. اضغط على .

وضع مكالمة قيد الانتظار والرد على مكالمة واردة

اضغط على .

وضع مكالمة قيد الانتظار واستئناف مكالمة

1. اضغط على .

2. اختياري: حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.

3. اضغط على مرة أخرى.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems, Inc. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: www.cisco.com/go/trademarks. تعد العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)