




Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere perioden om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Wanneer u uw headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u eraan denkt om het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Houd rekening met uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.

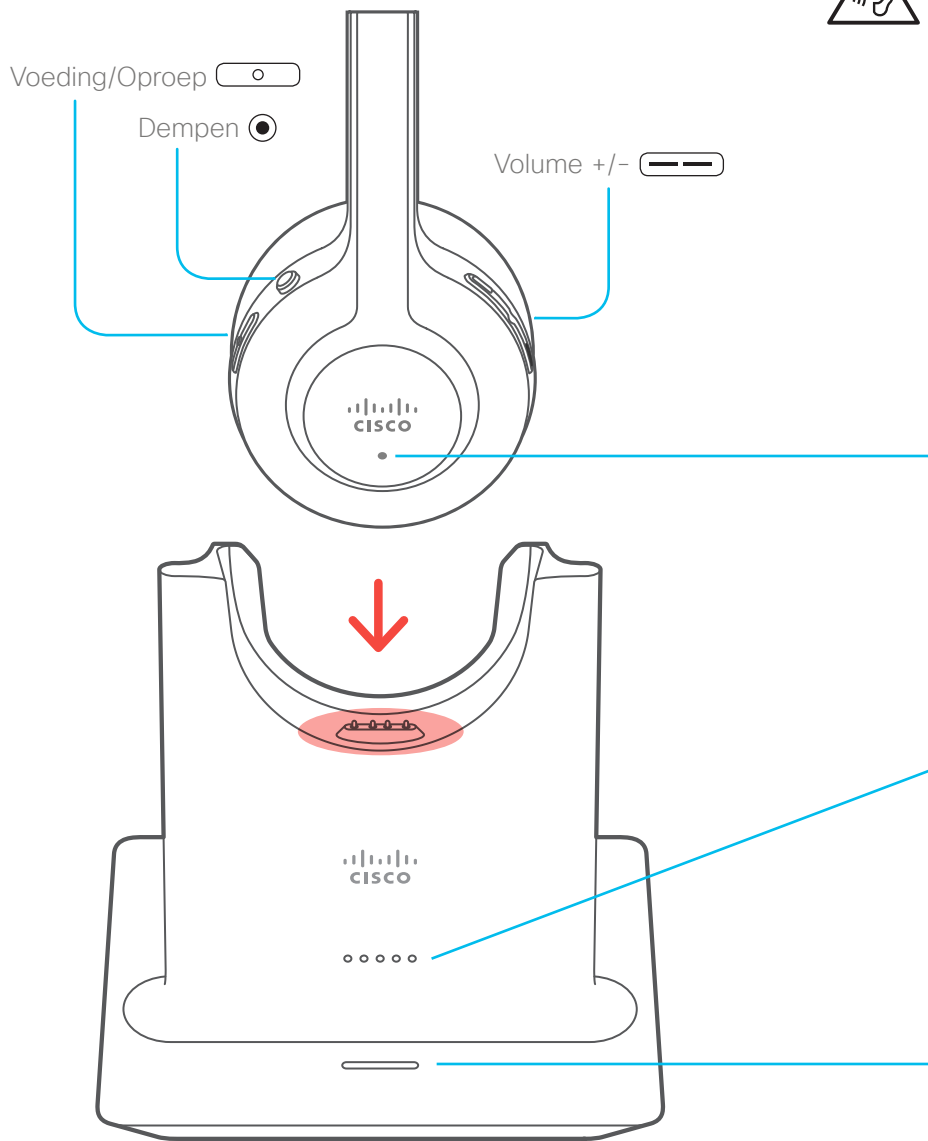

Statusindicatieled headset

Inkomende oproep	Knippert rood
Actieve oproep	Ononderbroken rood
Headset gekoppeld aan dock	Witte led knippert elke 4 seconden
Headset en dock niet gekoppeld	Witte led knippert snel


Statusindicatieled basis

Accuvermogen	De leds branden constant als de accu wordt opgeladen
Systeem updaten	De leds knipperen in volgorde van links naar rechts
Headset en dock niet gekoppeld	Alle leds knipperen

Oproepindicatie

Inkomende oproep	Knippert groen	
Actieve oproep	Ononderbroken groen	
Gedempte oproep	Ononderbroken rood	

Schakel uw headset in/uit

Houd  gedurende 4 seconden ingedrukt. U hoort een toon die de status van de headset aangeeft.

Bellen

Druk op .

Een oproep in de wachtstand zetten

Druk op .

Een oproep beëindigen

Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.

Een oproep weigeren

Druk twee maal op .

Uw volume aanpassen

Druk op .

Uzelf dempen tijdens een oproep

Druk op .



Het dempen van uzelf opheffen tijdens een oproep

Druk nogmaals op .

Een oproep beëindigen en een inkomende oproep beantwoorden

1. Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Druk op .



Een oproep beëindigen en een oproep in de wacht hervatten

1. Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk op .

Een oproep in de wacht zetten en een inkomende oproep beantwoorden

Druk op .

Een oproep in de wacht zetten en hervatten

1. Druk op .
2. Optioneel: Selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk nogmaals op .

Ga voor meer informatie naar:
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)