

# Cisco Hodetelefoner 560-serien med standardbase

Hurtigveiledning



Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til hodetelefonene, reduser høyttalervolumet i hodetelefonene før du setter hodetelefonene på hodet. Hvis du husker å redusere volumet før du tar hodetelefonene av, starter volumet på et lavere nivå når du kobler til hodetelefonene igjen.

Vær oppmerksom på omgivelsene. Når du bruker hodetelefonene, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt i nødsituasjoner eller i støyende miljøer. Ikke bruk hodetelefonene når du kjører. Ikke plasser hodetelefonene eller hodetelefonkablene i et område der personer eller kjæledyr kan snuble i dem. Hold alltid et øye med barn som oppholder seg i nærheten av hodetelefonene eller hodetelefonkablene.

## LED-statusindikasjon på hodetelefon

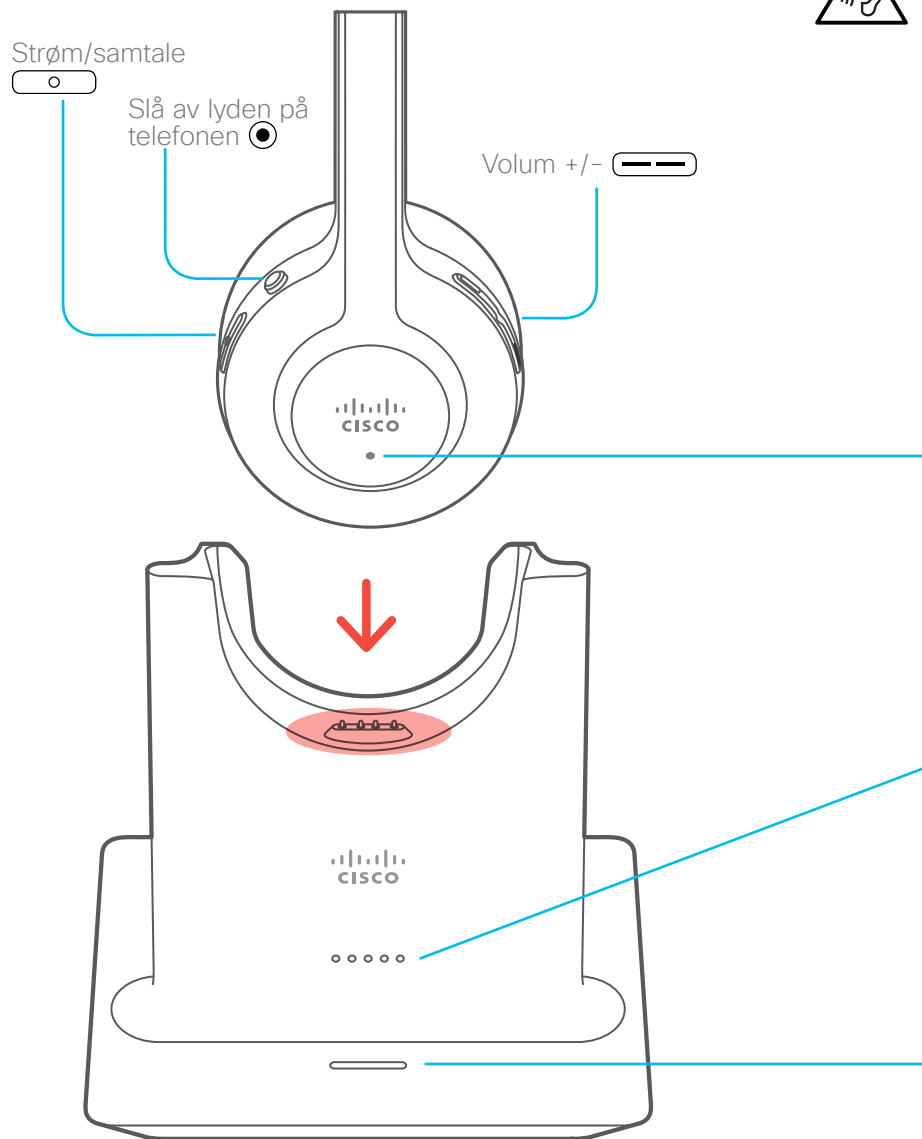
|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Innkommende anrop                           | Blinker rødt                          |
| Aktiv samtale                               | Lyser rødt                            |
| Hodetelefon paret med dokkingstasjon        | Hvitt LED-lys blinker hvert 4. sekund |
| Hodetelefon og dokkingstasjon er ikke paret | Hvitt LED-lys blinker raskt           |

## LED-statusindikasjon på baseenhet

|   |  |
|---|--|
| Batteristyrke                               | LED-lampene lyser etter hvert som batteriet lades      |
| Oppdatering av systemet                     | LED-lampene blinker i rekkefølge fra venstre mot høyre |
| Hodetelefon og dokkingstasjon er ikke paret | Alle LED-lampene blinker                               |

## Anropsindikasjon

|                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| Innkommende samtale | Blinker grønt |  |
| Aktiv samtale       | Lyser grønt   |  |
| Dempet samtale      | Lyser rødt    |  |



## Slå på/av hodetelefonen

Hold  i 4 sekunder. Du hører en tone som angir statusen til hodetelefonen.

## Ringe

Trykk .


## Sette en samtale på vent

Trykk .

## Avslutte en samtale

Vent  til du hører en tone.

## Avvise et anrop

Trykk på  to ganger.

## Justere volumet

Trykk .

## Dempe deg selv i en samtale

Trykk .



## Oppheve dempingen av deg selv i en samtale

Trykk på  på nytt.

## Avslutte en samtale og svare på et innkommende anrop

1. Vent  til du hører en tone.
2. Trykk .


## Avslutte en samtale og gjenoppta en samtale på vent

1. Vent  til du hører en tone.
2. Velg samtalen du vil gjenoppta.
3. Trykk .

## Sette en samtale på vent, og svare på et innkommende anrop

Trykk .

## Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1. Trykk .
2. Valgfritt: Velg samtalen du vil gjenoppta.
3. Trykk på  på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettadressen: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)