

# Naglavne slušalke Cisco serije 560 s standardno osnovno postajo

Vodnik za hitri začetek



Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

## Oznaka LED za stanje naglavne slušalke

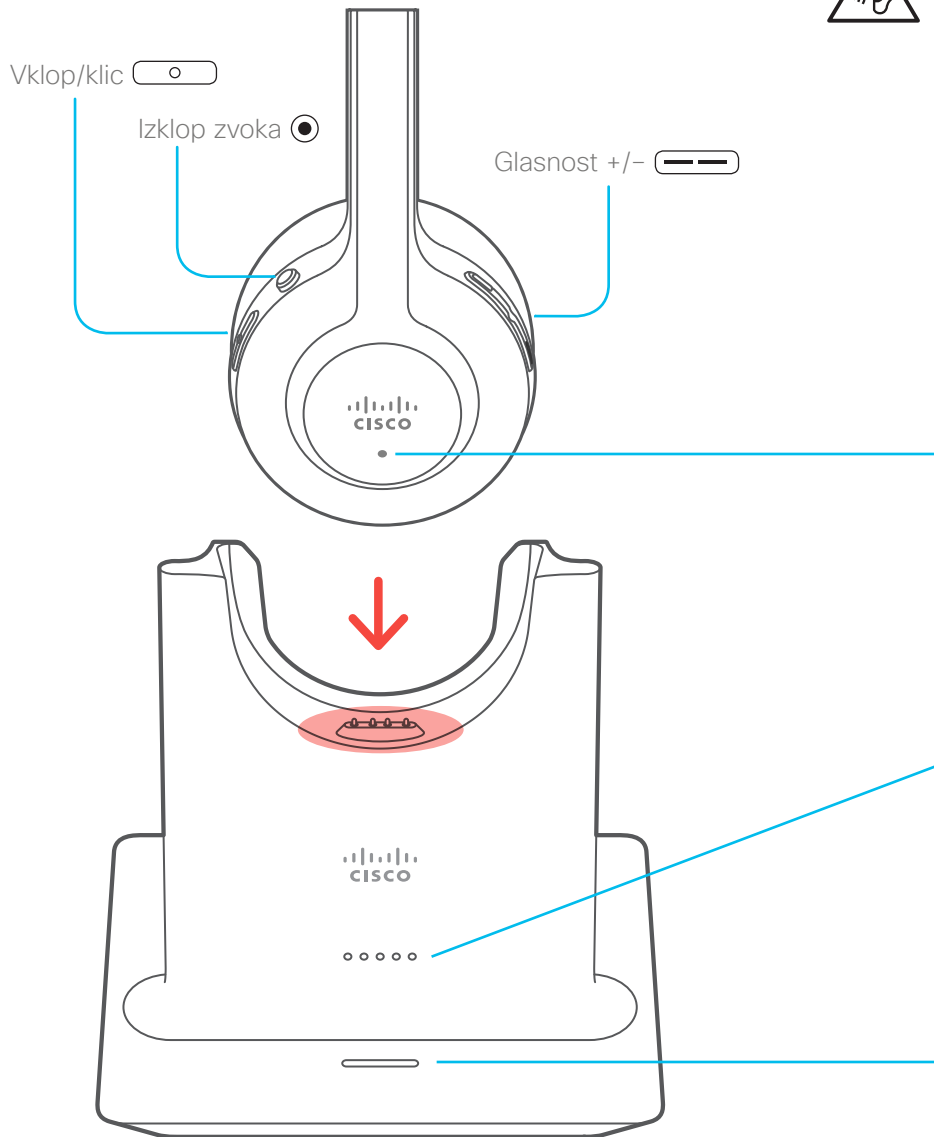
Dohodni klic	Utripa rdeče
Aktivni klic	Sveti rdeče
Naglavna slušalka je seznanjena s stojalom	Bela LED utripa vsake 4 sekunde
Naglavna slušalka in stojalo nista seznanjena	Bela LED hitro utripa

## Oznaka LED za stanje osnovne postaje

Moč baterije	Lučke LED neprekinjeno svetijo, ko se baterija polni
Posodabljanje sistema	Lučke LED utripajo v zaporedju od leve proti desni
Naglavna slušalka in stojalo nista seznanjena	Vse lučke LED utripajo

## Obvestilo o klicu


Dohodni klic	Utripa zeleno	
Aktivni klic	Sveti zeleno	
Zvok klica izklopljen	Sveti rdeče	



# Naglavne slušalke Cisco serije 560 s standardno osnovno postajo

Vodnik za hitri začetek

## Vklop/izklop naglavne slušalke

Pridržite  4 sekunde. Zaslišali boste ton, ki označuje stanje naglavne slušalke.

## Klicanje

Pritisnite .

## Uvrstiti klic na čakanje.

Pritisnite .

## Končanje klica

Pridržite,  dokler ne slišite tona.

## Zavrnitev klica

Dvakrat pritisnite .

## Nastavitev glasnosti

Pritisnite .

## Izklop zvoka med klicem

Pritisnite .

## Vklop zvoka med klicem

Znova pritisnite .

## Končanje klica in prevzem dohodnega klica

1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.
2. Pritisnite .



## Končanje klica in nadaljevanje zadržanega klica

1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.
2. Izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite .

## Preklop klica na čakanje in sprejem dohodnega klica

Pritisnite .

## Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica

1. Pritisnite .
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Znova pritisnite .

Za več informacij si oglejte

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)