

采用标准底座的 Cisco 头戴式耳机 560 系列

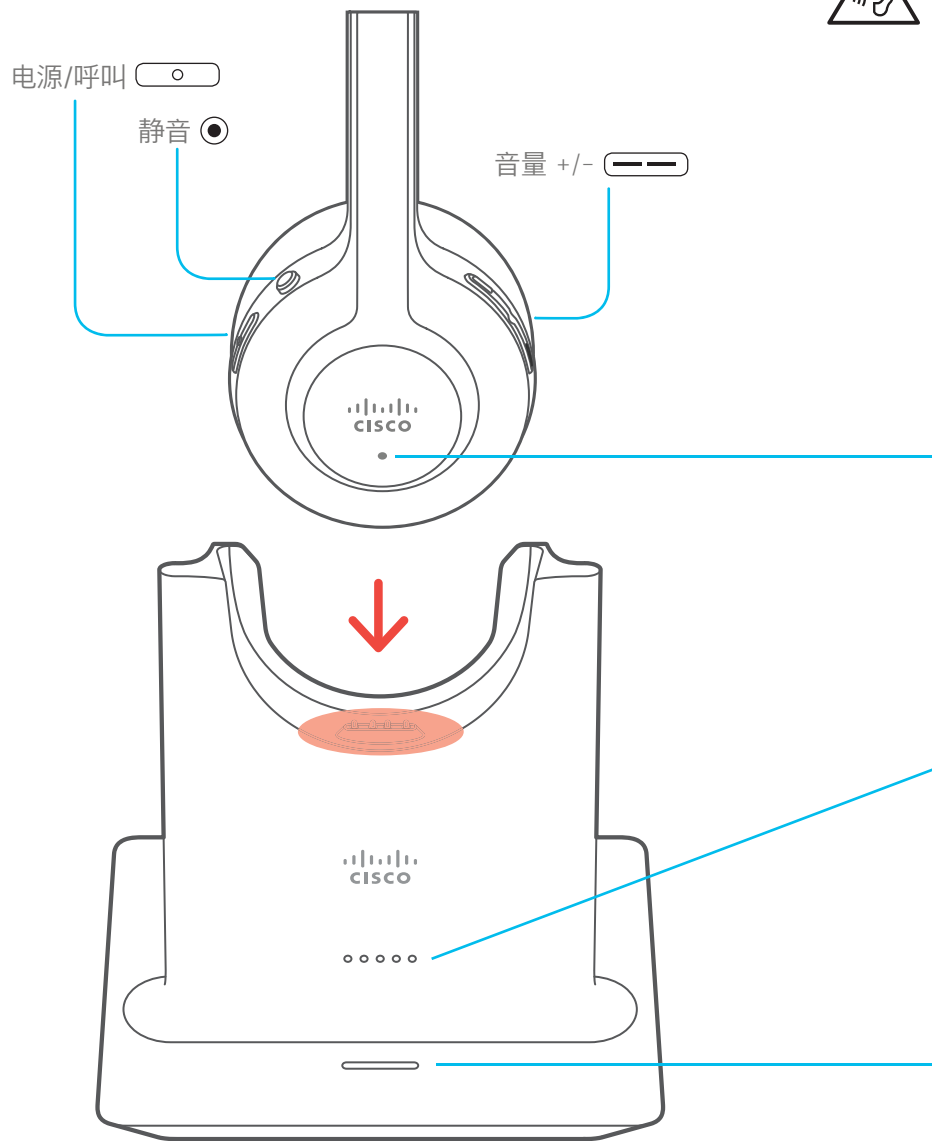
快速参考指南



高声压 - 避免长时间听高音量，以防止听力受损。

当您插入头戴式耳机时，请调低头戴式耳机扬声器音量后再进行佩戴。如果您在关闭头戴式耳机之前记得调低音量，再次插入头戴式耳机时的起始音量会很低。

注意周围环境。当您使用头戴式耳机时，可能会阻挡重要的外部声音，特别是在紧急情况下或嘈杂的环境中。开车时请勿使用头戴式耳机。不要将头戴式耳机或头戴式耳机线置于可能绊倒人员或宠物的地方。确保看管好靠近头戴式耳机或头戴式耳机线的儿童。



头戴式耳机 LED 状态指示灯

来电	红色闪烁
活动呼叫	稳定红色
头戴式耳机已与底座配对	LED 每 4 秒闪烁一次白光
头戴式耳机未与底座配对	LED 快速闪烁白光


底座 LED 状态指示灯

电池电力	电池充电时 LED 稳定显示
系统更新	LED 从左到右依次闪烁
头戴式耳机未与底座配对	所有 LED 都闪烁


呼叫提示

来电	绿色闪烁	
活动呼叫	稳定绿色	
静音呼叫	稳定红色	


打开/关闭头戴式耳机

按住  4 秒。您将听到提示音，指示头戴式耳机状态。


发起呼叫

按 。

保留呼叫

按 。


结束呼叫

按住  直至您听到提示音。

拒绝呼叫

按两下 。


调节音量

按 。

通话时将自己设为静音

按 。



通话时将自己取消静音

再按一次 。

结束呼叫和应答来电

1. 按住  直至您听到提示音。
2. 按 。

结束呼叫和恢复保留的呼叫

1. 按住  直至您听到提示音。
2. 选择想要恢复的呼叫。
3. 按 。

保留呼叫和应答来电

按 。

保留呼叫和恢复呼叫

1. 按 。
2. 可选：选择想要恢复的呼叫。
3. 再按一次 。

有关详细信息，请访问：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)