




ضغط الصوت العالي – تجنب الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة لتجنب الإضرار المحتمل للسمع.

عند توصيل سماعة الهاتف، اخفض مستوى صوت مكبر سماعة الهاتف قبل ارتداء سماعة الهاتف. إذا تذكرت خفض مستوى الصوت قبل خلع سماعة الهاتف، فسيبدأ مستوى الصوت منخفضًا عند توصيل سماعات الهاتف مرة أخرى.

أدرك ما يحيط بك. عند استخدام سماعة الهاتف، قد تحجب عنك أصوات خارجية مهمة، لاسيما في حالات الطوارئ أو في البيئات الصاخبة. لا تستخدم سماعة الهاتف أثناء القيادة. لا تترك سماعة الهاتف أو كبلاتها في منطقة قد يتعرّض بها الأشخاص أو الحيوانات الأليفة. احرص دائمًا على الإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من سماعة الهاتف أو كبلاتها.

المصادر

	بلوتوث
	منفذ USB صغير
	منفذ USB

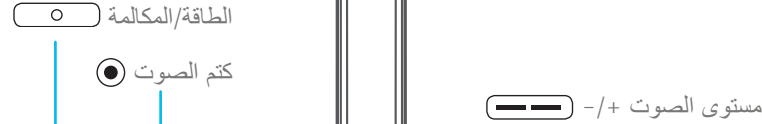

إشارة حالة Bluetooth

المؤشر الضوئي يومض	اقتران Bluetooth
المؤشر الضوئي يعرض ضوءًا ثابتًا	اتصال Bluetooth
المؤشر الضوئي ينبض	تقنية Bluetooth قيد التشغيل ولكنها غير متصلة بجهاز
المؤشر الضوئي متوقف	تقنية Bluetooth متوقفة

حاله المكاملة المصدر


المصدر المحدد	أبيض ثابت	○
مكاملة واردة	أخضر وامض	✱
مكاملة نشطة	أخضر ثابت	●
مصدر غير محدد بمكاملة نشطه	أخضر يومض	●
كتم الصوت	أحمر ثابت	🔴

إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي لسماعة الرأس

مكاملة واردة	يومض باللون الأحمر
مكاملة نشطة	أحمر ثابت
سماعة الرأس مقترنة بقاعدة الإرساء	المؤشر الضوئي الأبيض يومض كل 4 ثوان
سماعة الرأس وقاعدة الإرساء غير مقترنين	المؤشر الضوئي الأبيض يومض بسرعة

إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي بالقاعدة

قوة بطارية سماعة الهاتف	المؤشرات الضوئية تُظهر ضوءًا ثابتًا عند شحن البطارية
تحديث النظام	المؤشرات الضوئية تومض في تسلسل من اليسار إلى اليمين.
سماعة الهاتف والقاعدة غير مقترنين	جميع المؤشرات الضوئية تومض

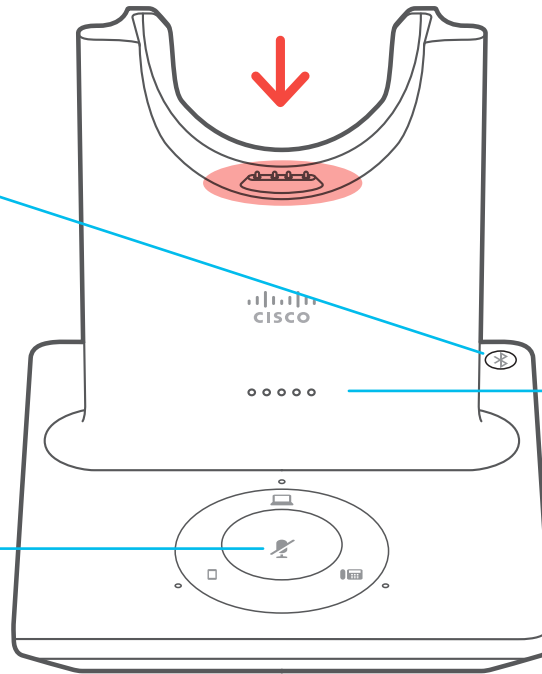

تشغيل أو إيقاف تشغيل سماعة الهاتف

اضغط على لمدة 4 ثوانٍ.
ستسمع نغمة تشير إلى حالة سماعة الرأس.

إجراء المكالمات والرد عليها

اضغط على .

وضع مكالمة في الانتظار

اضغط على .

إنهاء مكالمة

اضغط على حتى تسمع نغمة.

رفض مكالمة

اضغط مرتين.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على .

كتم صوتك في مكالمة

اضغط على .

إنهاء مكالمة نشطة والرد على مكالمة واردة

1. اضغط على حتى تسمع نغمة.
2. اضغط أو اضغط على زر المصدر على الأساس.

إنهاء مكالمة واستئناف مكالمة قيد الانتظار على هاتف

Cisco IP

1. اضغط على حتى تسمع نغمة.
2. مع تحديد هاتف IP على القاعدة، حدد المكالمة التي تريد استئنافها.
3. اضغط على .

وضع مكالمة قيد الانتظار واستئناف مكالمة على هاتف

Cisco IP

1. اضغط على .
2. (اختياري) حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.
3. اضغط على مرة أخرى.

إقران القاعدة بجهاز Bluetooth

1. اضغط على مرتين.
2. في إعدادات الجهاز الخاص بك، حدد سماعة الهاتف الخاصة بك. تظهر قاعدة سماعة الهاتف كـ "سماعة هاتف Cisco" متبوعةً بالأرقام الثلاثة الأخيرة على الرقم المسلسل لسماعة الهاتف الخاصة بك.

إلغاء إقران جميع أجهزة Bluetooth المقترنة ونسيانها

ضغظ على لمدة 4 ثوانٍ.

التبديل بين مصادر الصوت

اضغط على مصدر المكالمة المطلوب على قاعدة سماعة الهاتف. يضيء مؤشر ضوئي المصدر على قاعدة سماعة الهاتف باللون الأبيض الثابت عند تحديده.

الرد على مكالمة من مصدر مختلف

1. على قاعدة سماعة الهاتف، اضغط على زر مصدر المكالمة الواردة.
2. (اختياري) يمكنك الرد على المكالمة من المصدر الوارد. تقوم القاعدة بالتبديل تلقائيًا إلى المصدر النشط الجديد.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: www.cisco.com/go/trademarks. تعد العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى التيورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)