

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σειρά 560 με Multibase

Οδηγός γρήγορης αναφοράς



Υψηλή ηχητική πίεση – Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών μικροφώνου, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

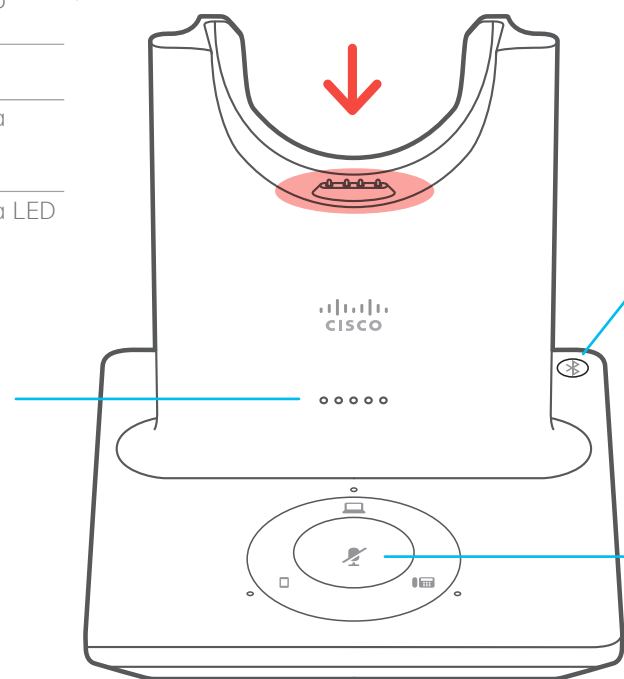
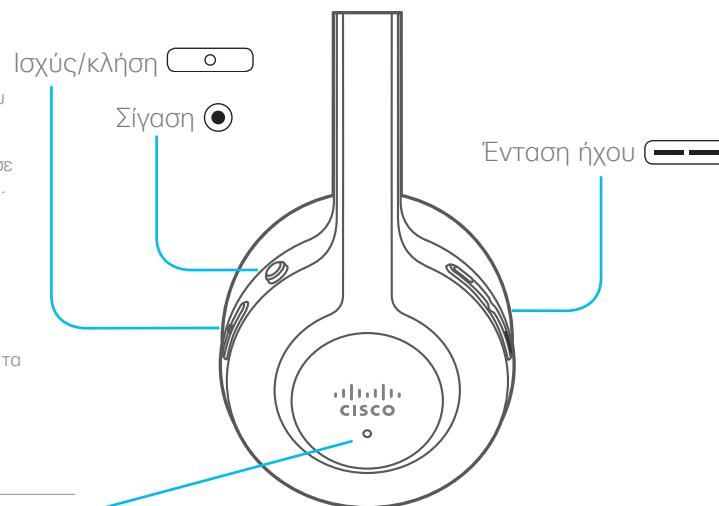
Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.

LED ένδειξης κατάστασης σετ ακουστικών-μικροφώνου

Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
Ενεργή κλήση	Σταθερό κόκκινο
Σετ ακουστικών-μικροφώνου σε αντιστοίχιση με τη βάση	Λευκή ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα
Το σετ ακουστικών-μικροφώνου και η βάση δεν έχουν συζευχθεί	Λευκή ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα

LED ένδειξης κατάστασης βάσης

Ισχύς μπαταρίας σετ ακουστικών-μικροφώνου	Οι ενδείξεις LED εμφανίζουν σταθερή ένδειξη όσο μπαταρία φορτίζεται
Ενημέρωση συστήματος	Οι ενδεικτικές λυχνίες LED αναβοσβήνουν σε ακολουθία από αριστερά προς τα δεξιά.
Δεν έχει πραγματοποιηθεί αντιστοίχιση σετ ακουστικών-μικροφώνου και βάσης	Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED αναβοσβήνουν



Πηγές

Bluetooth	
Θύρα Micro USB	
Θύρα USB	

Ένδειξη κατάστασης Bluetooth

Αντιστοίχιση Bluetooth	Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει
Bluetooth συνδέθηκε	Η ενδεικτική λυχνία LED εμφανίζεται σταθερά αναμμένη
Bluetooth	Τρεμοπαίξιμο ενδεικτικής λυχνίας LED
Bluetooth	Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή

Κατάσταση κλήσης πηγής

Επιλεγμένη πηγή	Σταθερά λευκό	○
Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	✱
Ενεργή κλήση	Σταθερό πράσινο	●
Μη επιλεγμένη πηγή με ενεργή κλήση	Τρεμοπαίξιμο σε πράσινο χρώμα	●
Σε σίγαση	Σταθερό κόκκινο	✱

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σειρά 560 με Multibase

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σας

Κρατήστε πατημένο το  για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο ένδειξης της κατάστασης του σετ ακουστικών-μικροφώνου.


Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

Πατήστε .


Θέση κλήσης σε κράτηση

Πατήστε .

Τερματισμός κλήσης

Κρατήστε πατημένο το  μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε  δύο φορές.



Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατήστε .



Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε .



Τερματισμός ενεργής κλήσης και απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

1. Κρατήστε  μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
2. Πατήστε  ή πατήστε το κουμπί πηγής στη βάση.


Τερματισμός μιας κλήσης και συνέχιση κλήσης σε κράτηση σε Cisco IP Phone

1. Κρατήστε το  μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.
2. Με το τηλέφωνο IP επιλεγμένο στη βάση, επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε .

Θέση κλήσης σε κράτηση και συνέχιση κλήσης σε Cisco IP Phone

1. Πατήστε .
2. (Προαιρετικό) Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε  ξανά.

Αντιστοίχιση της βάσης σας με συσκευή Bluetooth

1. Πατήστε  δύο φορές.
2. Στις ρυθμίσεις της συσκευής σας, επιλέξτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σας. Η βάση του σετ ακουστικών-μικροφώνου εμφανίζεται ως «Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco» ακολουθούμενη από τα τρία τελευταία ψηφία του σειριακού αριθμού του σετ ακουστικών-μικροφώνου σας.

Αποσυνδέστε και ξεχάστε όλες τις αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth

Κρατήστε πατημένο το  για 4 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μεταξύ πηγών ήχου

Πατήστε την επιθυμητή πηγή κλήσης στη βάση του σετ ακουστικών-μικροφώνου. Η ενδεικτική λυχνία LED στη βάση του σετ ακουστικών-μικροφώνου εμφανίζεται σταθερά αναμμένη σε λευκό όταν επιλεγεί.

Απάντηση σε κλήση από διαφορετική πηγή

1. Στη βάση του σετ ακουστικών-μικροφώνου, πιάστε το πλήκτρο πηγής κλήσης.
2. (Προαιρετικό) Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση από την εισερχόμενη πηγή. Η βάση μεταβαίνει αυτόματα στην νέα ενεργή πηγή τροφοδοσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: <http://www.Cisco.com/go/headsets>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)