

Auriculares de Cisco serie 560 con base múltiple


Guía de referencia rápida



Presión de sonido alta: evite escuchar a niveles de volumen altos durante períodos prolongados para prevenir posibles daños auditivos.

Cuando conecte los auriculares, baje el volumen de los altavoces de los auriculares antes de ponérselos. Si se acuerda de reducir el volumen antes de quitarse los auriculares, el volumen inicial será más bajo cuando vuelva a conectar los auriculares.

Tenga en cuenta su entorno. Cuando utilice los auriculares, se pueden bloquear sonidos externos importantes, especialmente en situaciones de emergencia o en entornos ruidosos. No utilice los auriculares durante la conducción. No deje los auriculares o los cables de los auriculares en una zona en la que personas o mascotas puedan tropezar con ellos. Supervise siempre a los niños que estén cerca de los auriculares o de los cables de los auriculares.

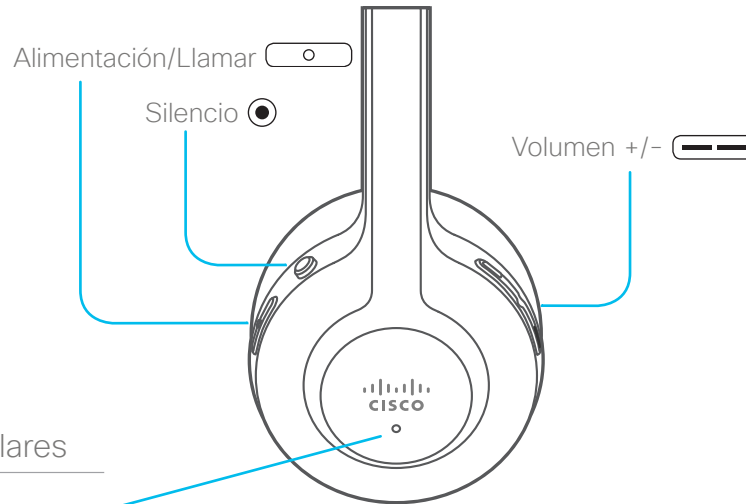


Indicación LED de estado de los auriculares

Llamada entrante	Parpadea en rojo
Llamada activa	Rojo fijo
Auriculares vinculados con acoplamiento	El LED blanco parpadea cada 4 segundos
Auriculares y acoplamiento no vinculados	El LED blanco parpadea rápidamente

Indicación de estado de LED de la base

Carga de la batería de los auriculares	Los LED están encendidos fijos mientras se carga la batería
Actualización del sistema	Los LED parpadean en secuencia de izquierda a derecha
Auriculares y base no vinculados	Todos los LED parpadean

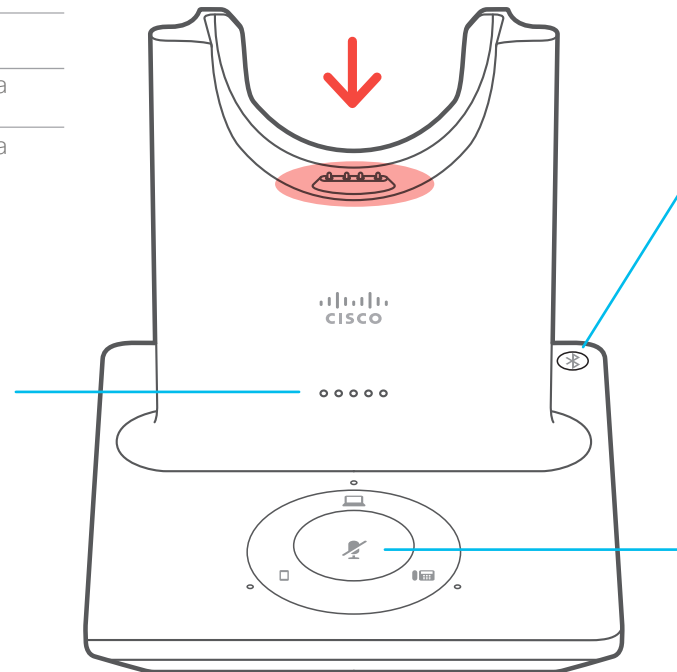

Fuentes

Bluetooth	
Puerto micro USB	
Puerto USB.	

Indicación de estado de Bluetooth

Vinculación Bluetooth	El LED parpadea
Bluetooth conectado	El LED está encendido fijo
Bluetooth activado pero no conectado a un dispositivo	El LED parpadea lentamente
El Bluetooth está desactivado	LED desactivado

Estado de la llamada de origen

Origen seleccionado	Blanco fijo	
Llamada entrante	Parpadea en verde	
Llamada activa	Verde fijo	
Origen no seleccionado con una llamada activa	Parpadea lentamente en verde	
En silencio	Rojo fijo	

Activar o desactivar los auriculares

Mantenga pulsado  durante 4 segundos. Oirá un tono para indicar el estado de los auriculares.

Realizar y contestar llamadas

Pulse .

Poner una llamada en espera

Pulse .

Finalizar llamadas

Mantenga pulsado  hasta que oiga un tono.

Rechazar una llamada

Pulse  dos veces.

Ajustar el volumen

Pulse .



Silenciarse en una llamada

Pulse .



Finalizar una llamada activa y responder una llamada entrante

1. Mantenga pulsado  hasta que oiga un tono.
2. Pulse  o pulse el botón de origen de la base.


Finalizar una llamada y reanudar una llamada en espera en un teléfono IP de Cisco

1. Mantenga pulsado  hasta que oiga un tono.
2. Con el teléfono IP seleccionado en la base, seleccione la llamada que desee reanudar.
3. Pulse .

Finalizar una llamada y reanudar una llamada en un teléfono IP de Cisco

1. Pulse .
2. Opcional: seleccione la llamada que desee reanudar.
3. Pulse  de nuevo.

Sincronizar la base con un dispositivo Bluetooth

1. Pulse  dos veces.
2. En el menú de configuración del dispositivo, seleccione los auriculares. La base de auriculares aparece como "Auriculares Cisco" seguido de los últimos tres dígitos en el número de serie de los auriculares.

Desvincular y olvidar todos los dispositivos Bluetooth vinculados

Mantenga pulsado  durante 4 segundos.

Cambiar entre orígenes de audio

Pulse el origen de la llamada que desee en la base de los auriculares. El LED de origen de la base de los auriculares se muestra en blanco fijo cuando se selecciona.

Responder una llamada de un origen diferente

1. En la base de los auriculares, pulse el botón de origen de la llamada entrante.
2. (Opcional) Puede responder la llamada desde el dispositivo de origen entrante. La base cambia automáticamente al nuevo origen activo.

Para obtener más información, visite:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)