
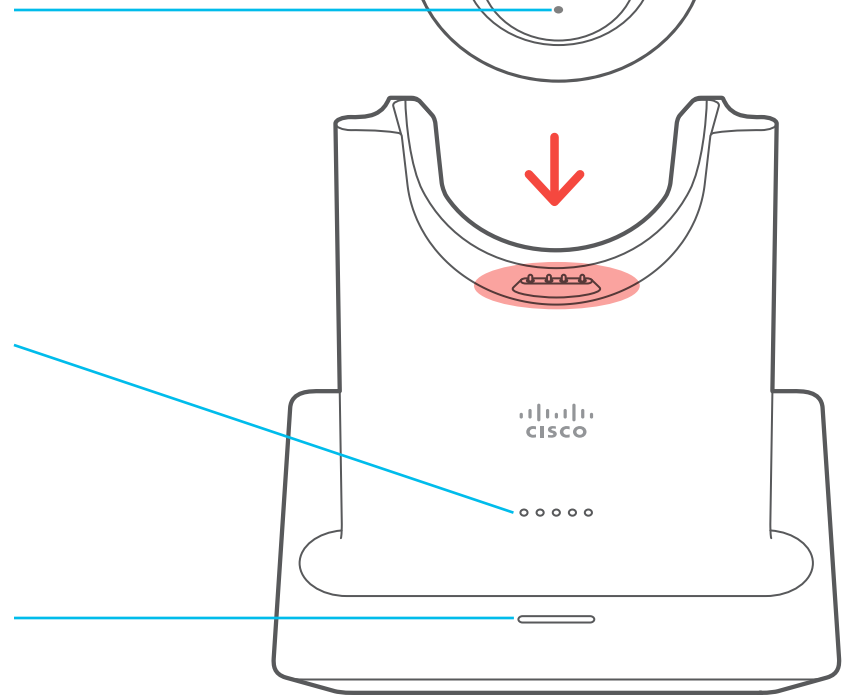


ضغط الصوت العالي – تجنب الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة لتجنب الإضرار المحتمل للسمع.

عند توصيل سماعة الهاتف، اخفض مستوى صوت مكبر سماعة الهاتف قبل ارتداء سماعة الهاتف. إذا تذكرت خفض مستوى الصوت قبل خلع سماعة الهاتف، فسيبدأ مستوى الصوت منخفضاً عند توصيل سماعات الهاتف مرة أخرى.

أدرك ما يحيط بك. عند استخدام سماعة الهاتف، قد تحجب عنك أصوات خارجية مهمة، لاسيما في حالات الطوارئ أو في البيئات الصاخبة. لا تستخدم سماعة الهاتف أثناء القيادة. لا تترك سماعة الهاتف أو كبلاتها في منطقة قد يتعثر بها الأشخاص أو الحيوانات الأليفة. احرص دائماً على الإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من سماعة الهاتف أو كبلاتها.

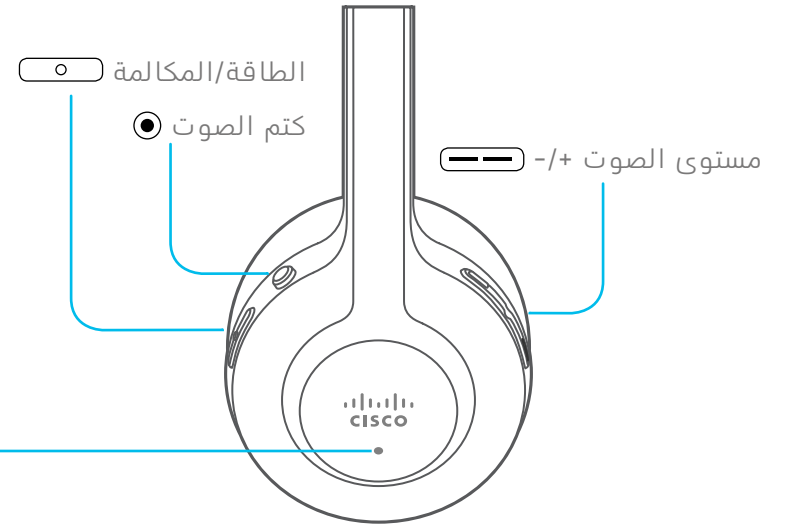

إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي لسماعة الرأس

مكاملة واردة	أحمر وامض
مكاملة نشطة	أحمر ثابت
سماعة الرأس مقترنة بقاعدة الإرساء	المؤشر الضوئي الأبيض يومض كل ٤ ثوانٍ
سماعة الرأس وقاعدة الإرساء غير مقترنين	المؤشر الضوئي الأبيض يومض بسرعة

إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي بالقاعدة

قوة البطارية	المؤشرات الضوئية تُظهر ضوءاً ثابتاً عند شحن البطارية
تحديث النظام	المؤشرات الضوئية تومض في تسلسل من اليسار إلى اليمين
سماعة الرأس وقاعدة الإرساء غير مقترنين	جميع المؤشرات الضوئية تومض

إشارة المكاملة

مكاملة واردة	أخضر وامض
مكاملة نشطة	أخضر ثابت
مكاملة تم تجاهلها	أحمر ثابت

ضبط ملاحظات سماعة الرأس

١. اضغط على **التطبيقات** (⚙️).
٢. حدد **إعدادات > النغمة الجانبية لسماعة الرأس**.
٣. حدد إعدادًا.
٤. انتظر دقيقة واحدة ثم أعد تشغيل الهاتف.

إنهاء مكالمة والرد على مكالمة واردة

١. اضغط على حتى تسمع نغمة.
٢. اضغط على .

وضع مكالمة قيد الانتظار والرد على مكالمة واردة

١. اضغط على .

إنهاء مكالمة واستئناف مكالمة قيد الانتظار

١. اضغط على حتى تسمع نغمة.
٢. حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.
٣. اضغط على .

وضع مكالمة قيد الانتظار واستئناف مكالمة

١. اضغط على .
٢. اختياري: حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.
٣. اضغط على مرة أخرى.

تشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس لديك

١. اضغط على لمدة ٤ ثوانٍ.
٢. ستسمع نغمة تشير إلى حالة سماعة الرأس.

إجراء مكالمة

١. اضغط على .

وضع مكالمة في الانتظار

١. اضغط على .

إنهاء مكالمة

١. اضغط على حتى تسمع نغمة.

رفض مكالمة

١. اضغط على مرتين.

ضبط مستوى الصوت

١. اضغط على .

كتم صوتك في مكالمة

١. اضغط على .

إلغاء كتم صوتك في مكالمة

١. اضغط على مرة أخرى.

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: www.cisco.com/go/trademarks. تعد العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (١١١٠R)

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>