



Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Когато включите слушалките си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на слушалките преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.

Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате слушалките, е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте слушалки, когато шофирате. Не оставяйте слушалките или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до слушалките или техните кабели.

LED индикация за състоянието на наушниците

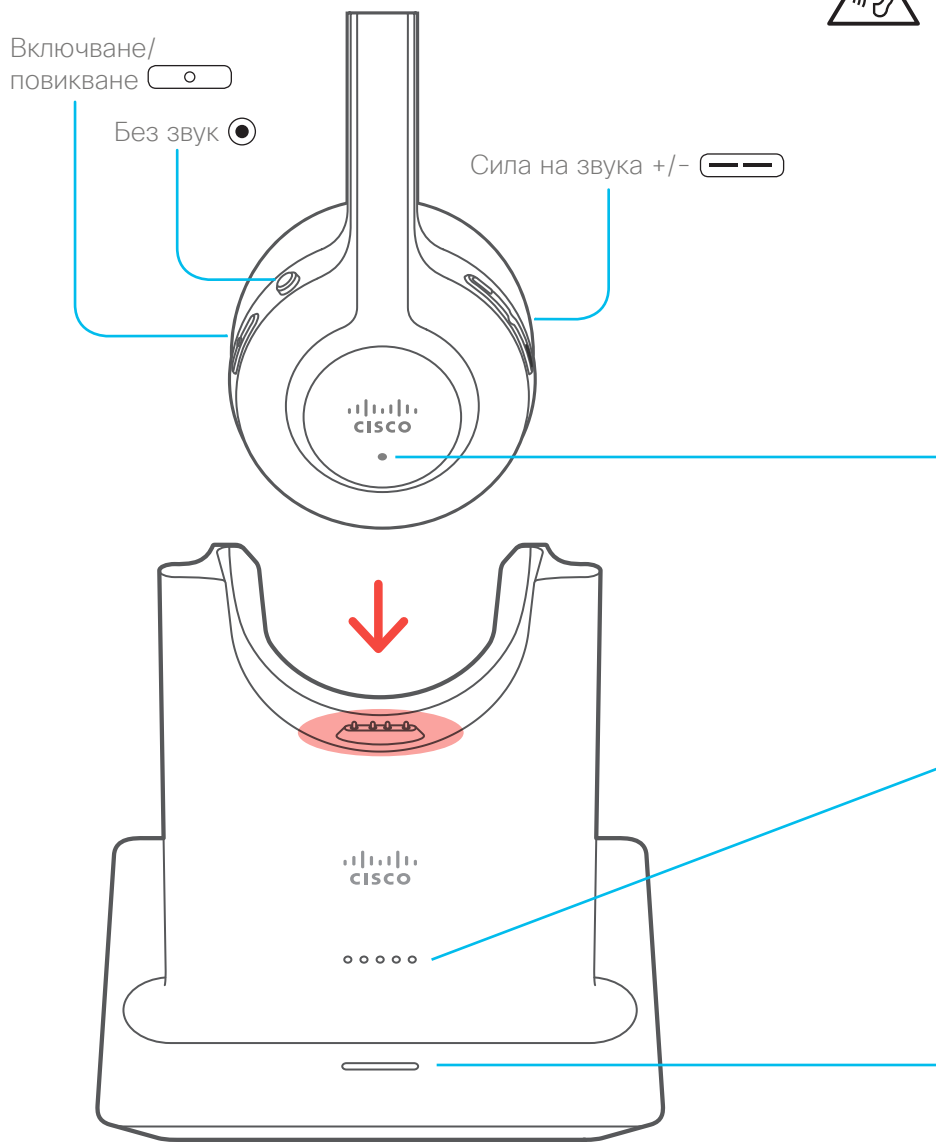
Входящо повикване	Примигване в червен цвят
Активно повикване	Плътен червен цвят
Наушници, сдвоени с базовата станция	Бял LED, примигващ на всеки 4 секунди
Несдвоени наушници и базова станция	Бързо примигващ бял LED

Индикация на състоянието на базата с LED


Сила на батерията	Светлините индикатори се показват в плътен цвят при зареждане на батерията
Актуализиране на системата	Светодиоди връзка в последователност от ляво на дясно
Несдвоени наушници и базова станция	Примигване на всички светлинни индикатори

Индикация за повикване

Входящо повикване	Примигване в зелен цвят	
Активно повикване	Плътен зелен цвят	
Изключване на звука на повикване	Плътен червен цвят	



Включване/изключване на наушниците

Задръжте  за 4 секунди.
Ще чуete тон, показваща състоянието на наушниците.

Осъществяване на повикване

Натиснете .

Задръжете разговор

Натиснете .

Приключване на повикване

Задръжте  докато чуete тона.

Отхвърляне на повикване

Натиснете двукратно .

Регулиране на силата на звука на микрофона

Натиснете .

Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете .

Отмяна на заглушването на собствения глас при повикване

Натиснете отново .



Завършване на повикване и отговаряне на постъпващо повикване

1. Задръжте  докато чуete тона.
2. Натиснете .



Поставяне на повикване в задържане и отговор на постъпващо повикване

Натиснете .

Приключване на повикване и възобновяване на задържано повикване

1. Задръжте  докато чуete тона.
2. Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете .


Поставяне на повикване в задържане и възобновяване на повикване

1. Натиснете .
2. Опция: Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете отново .

За повече информация вижте:

<http://www.cisco.com/go/headsets>
<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Регулиране на обратната връзка на наушниците

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **настройки** > **Страничен тон на наушниците**.
3. Изберете настройка.
4. Изчакайте една минута и след това рестартирайте телефона.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)