

Auriculars Cisco 561 i auriculars Cisco 562 amb base estàndard


Per al Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G i 7975G a Cisco Unified Communications Manager



So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar possibles danys auditius.

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre condueix. No deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

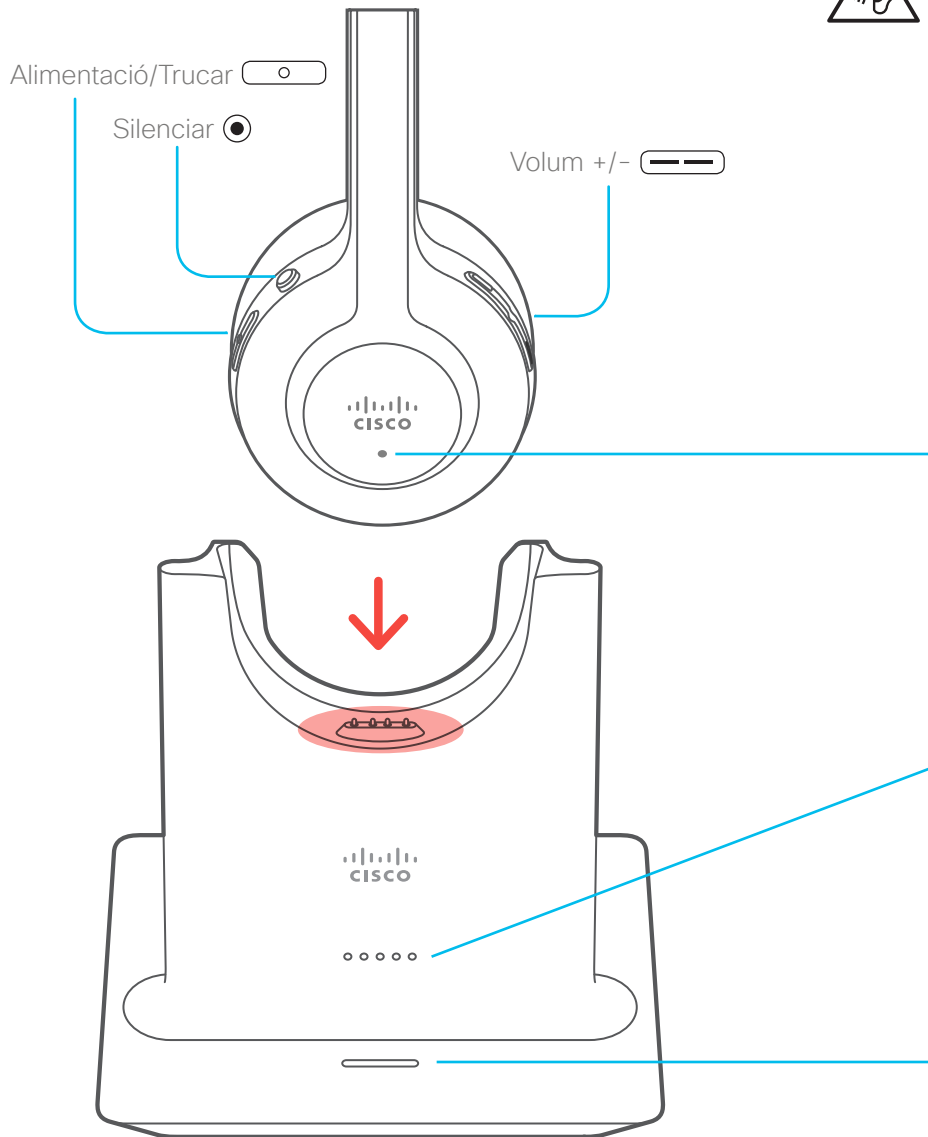

Indicació LED d'estat de l'auricular

Trucada entrant	Vermell intermitent
Trucada activa	Vermell fix
Auricular aparellat amb l'acoblament	El LED blanc parpelleja cada 4 segons
Auricular i acoblament no aparellats	El LED blanc parpelleja ràpidament

Indicació LED d'estat de la base

Càrrega de la bateria	Els LED es mostren fixos mentre es carrega la bateria
Actualització del sistema	Els LED parpellegen d'esquerra a dreta
Auricular i acoblament no aparellats	Tots els LED parpellegen

Indicació de trucada

Trucada entrant	Verd intermitent	
Trucada activa	Verd fix	
Trucada silenciada	Vermell fix	

Activar o desactivar l'auricular

Premeu  durant 4 segons.
Sentireu un to que indica l'estat de l'auricular.

Realitzar una trucada

Premeu .

Posar una trucada en espera.

Premeu .

Finalitzar una trucada

Manteniu premut  fins que escolteu un to.

Rebutjar una trucada

Premeu  dues vegades.

Ajustar el volum

Premeu .

Silenciar-vos durant una trucada

Premeu .

Activar el vostre so durant una trucada

Torneu a prémer .



Finalitzar una trucada i respondre una trucada entrant

1. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
2. Premeu .

Posar una trucada en espera responent una trucada entrant

Premeu .


Finalitzar una trucada i reprendre una trucada en espera

1. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
2. Seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu .

Posar una trucada en espera i reprendre una trucada

1. Premeu .
2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Torneu a prémer .

Ajustament del retorn dels auriculars

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Configuració > To local dels auriculars**.
3. Seleccioneu un paràmetre.
4. Espereu un minut i, a continuació, reinicieu el telèfon.

Per obtenir més informació, visiteu:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)