

Náhlavní souprava Cisco 561 a 562 se standardní základnou

Stručná referenční příručka

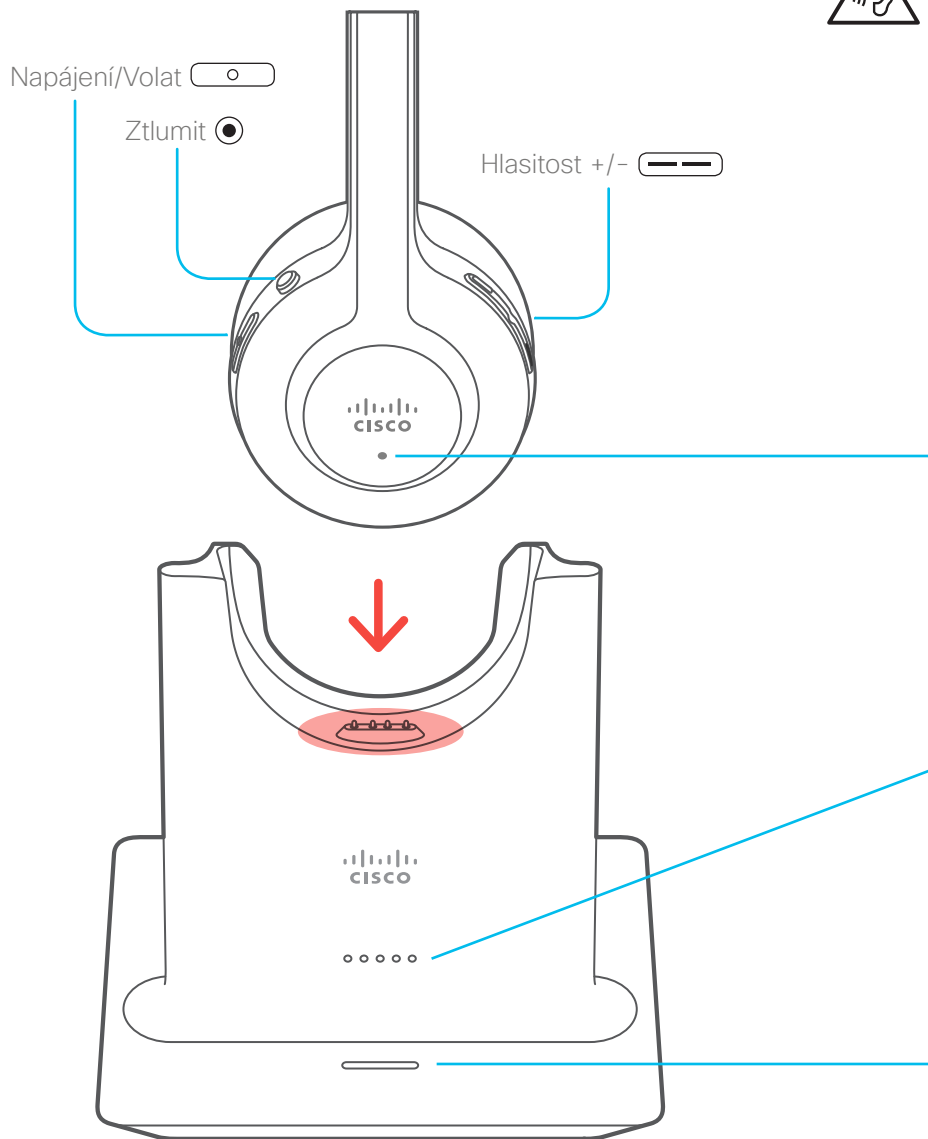
Pro telefony Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G a 7975G využívající systém Cisco Unified Communications Manager



Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojíte náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.



Indikace stavu kontrolky náhlavní soupravy

| | |
|--|--------------------------------------|
| Příchozí hovor | Bliká červeně |
| Aktivní hovor | Svítil červeně |
| Náhlavní souprava je spárována s dokem | Bliká bílá kontrolka každé 4 sekundy |
| Náhlavní souprava není spárována s dokem | Bílá kontrolka rychle bliká |

Indikace stavu kontrolky základny

| | |
|--|--|
| Stav baterie | Kontrolky svítí během nabíjení baterie |
| Aktualizace systému | Kontrolky blikají postupně zleva doprava |
| Náhlavní souprava není spárována s dokem | Všechny kontrolky blikají |

Indikace hovoru

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Příchozí hovor | Bliká zeleně | |
| Aktivní hovor | Svítil zeleně | |
| Hovor s vypnutým mikrofonem | Svítil červeně | |

Náhlavní souprava Cisco 561 a 562 se standardní základnou

Stručná referenční příručka

Pro telefony Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G a 7975G využívající systém Cisco Unified Communications Manager

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

Přidrže tlačítko  na 4 sekundy.
Uslyšíte tón indikující stav náhlavní soupravy.

Zavolání

Stiskněte tlačítko .

Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko  dvakrát.

Úprava nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko .



Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko .

Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  znovu.

Ukončení hovoru a přijetí příchozího hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Stiskněte tlačítko .



Přidržení hovoru a přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko .


Ukončení hovoru a pokračování v přidrženém hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko .

Přidržení hovoru a pokračování v něm

1. Stiskněte tlačítko .
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko  znovu.

Úprava nastavení příposlechu náhlavní soupravy

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Nastavení > Příposlech náhlavní soupravy**.
3. Vyberte nastavení.
4. Minutu vyčkejte a telefon znovu zapněte.

Další informace naleznete zde:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)