

Cisco Headset 561 und Cisco Headset 562 mit Standardbasis

Kurzreferenz

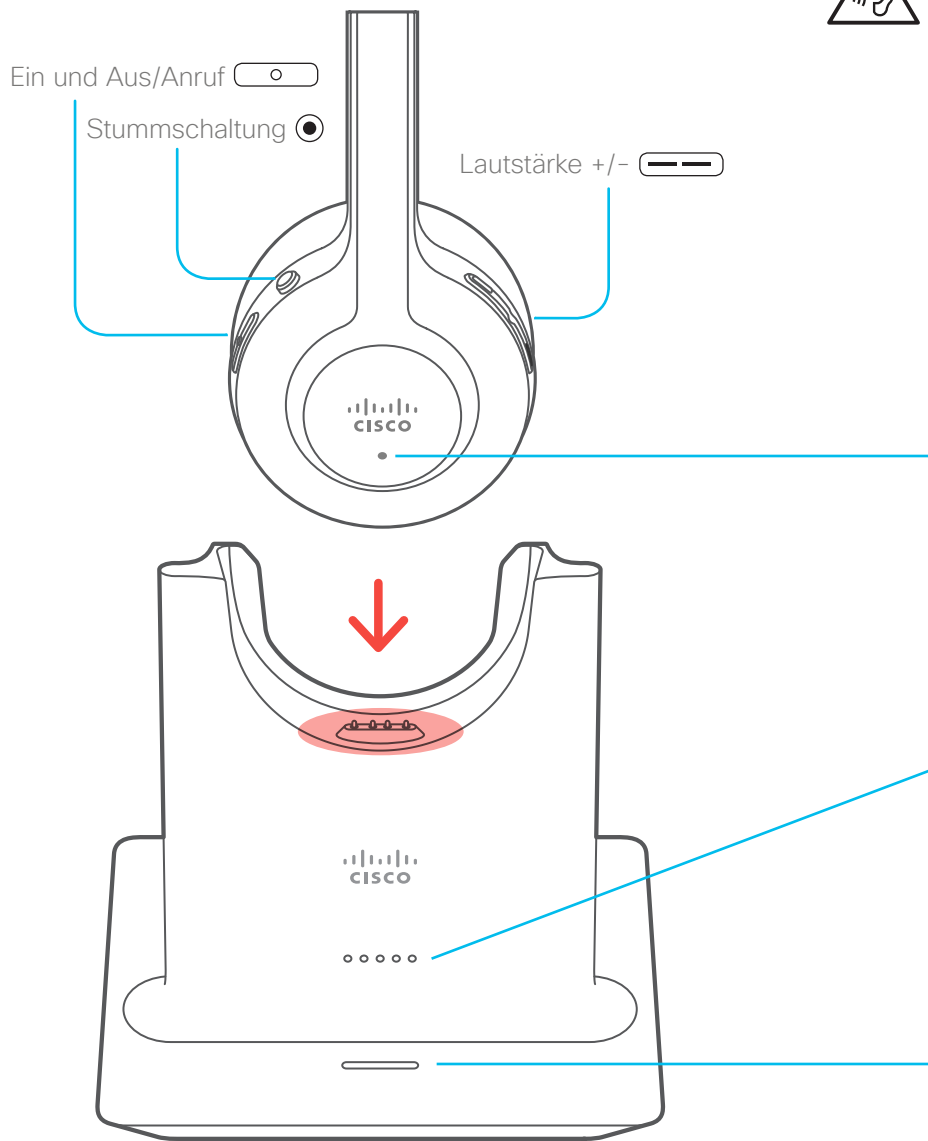
Für die Cisco IP Phones 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G und 7975G auf Cisco Unified Communications Manager



Hoher Schalldruckpegel – Verwenden Sie beim Hören nicht zu lange hohe Lautstärke, um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Headset anschließen, reduzieren Sie die Lautstärke der Headset-Lautsprecher, bevor Sie das Headset aufsetzen. Wenn Sie daran denken, die Lautstärke zu reduzieren, bevor Sie das Headset absetzen, ist die Lautstärke beim erneuten Anschließen Ihres Headsets leiser.

Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie Ihr Headset verwenden, können wichtige externe Signaltöne, insbesondere bei Notfällen oder in lauten Umgebungen, ausgeblendet werden. Verwenden Sie das Headset nicht beim Fahren. Lassen Sie Ihr Headset oder Ihre Headset-Kabel nicht in einem Bereich liegen, in dem Personen oder Tiere darüber stolpern können. Beaufsichtigen Sie immer Kinder, die sich in der Nähe Ihres Headsets oder Ihrer Headset-Kabel befinden.



LED-Statusanzeige des Headsets

Eingehender Anruf	Blinkt rot
Aktiver Anruf	Leuchtet rot
Headset mit Dock gekoppelt	Weißer LED blinkt alle 4 Sekunden
Headset und Dock nicht gekoppelt	Weißer LED blinkt schnell


LED-Statusanzeige der Basis

Akkuladestand	LEDs leuchten durchgehend beim Aufladen des Akkus
System wird aktualisiert	LEDs blinken der Reihe nach von links nach rechts
Headset und Dock nicht gekoppelt	Alle LEDs blinken

Anzeige des Anrufs

Eingehender Anruf	Blinkt grün	
Aktiver Anruf	Leuchtet grün	
Stummgeschalteter Anruf	Leuchtet rot	

Headset ein-/ausschalten

Halten Sie  4 Sekunden lang.
Sie hören einen Signalton, der den Headset-Status angibt.

Anruf tätigen

Drücken Sie .

Anruf halten (in die Warteschleife stellen)

Drücken Sie .

Anruf beenden

Halten Sie , bis Sie einen Signalton hören.

Anruf ablehnen

Drücken Sie  zweimal.

Lautstärke anpassen

Drücken Sie .


Sich selbst bei einem Anruf stummschalten

Drücken Sie .

Die Stummschaltung bei einem Anruf wieder aufheben

Drücken Sie  erneut.


Einen Anruf beenden und einen eingehenden Anruf annehmen

1. Halten Sie , bis Sie einen Signalton hören.
2. Drücken Sie .



Einen Anruf halten und einen eingehenden Anruf annehmen

Drücken Sie .


Einen Anruf beenden und einen gehaltenen Anruf fortsetzen

1. Halten Sie , bis Sie einen Signalton hören.
2. Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie .

Einen Anruf halten und einen Anruf fortsetzen

1. Drücken Sie .
2. Optional: Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie  erneut.

Resonanz Ihres Headsets anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **Headset-Nebengeräusch** aus.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus.
4. Warten Sie eine Minute und starten Sie das Telefon neu.

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites:
<http://www.cisco.com/go/headsets>
<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)