

Cisco-kuulokkeet 561 ja 562 vakiojalustalla

Cisco IP Phone -puhelimiin 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G ja 7975G


Cisco Unified Communications Manager -järjestelmää varten



Korkea äänenpaine – Vältä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy alaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korvillesi.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

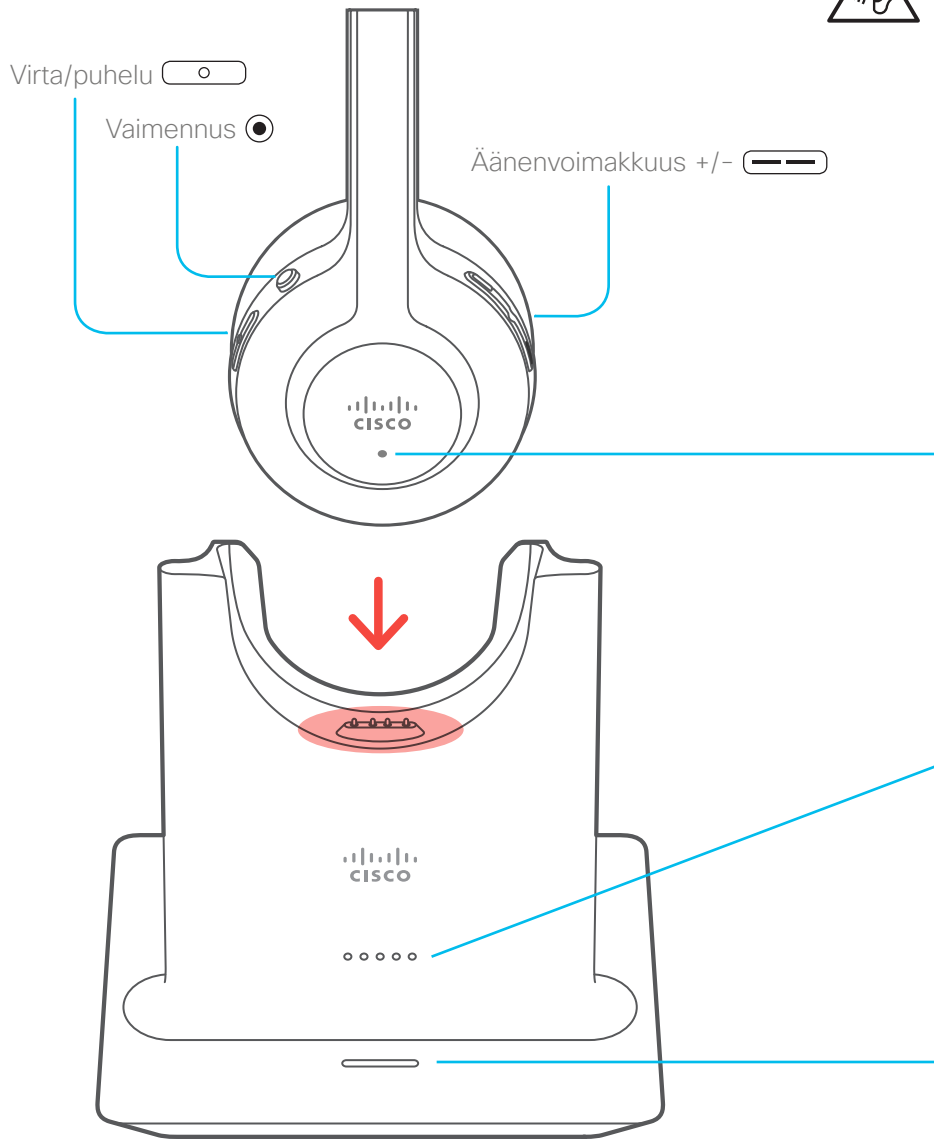

Kuulokkeiden LED-tilailmaisin

Saapuva puhelu	Vilkkuu punaisena
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti punaisena
Kuulokkeet ja telakka yhdistetty laitepariksi	Valkoinen LED-valo vilkkuu 4 sekunnin välein
Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Valkoinen LED-valo vilkkuu nopeasti

Jalustan LED-tilailmaisin

Akun lataustaso	LED-valot palavat tasaisesti, kun akku latautuu
Järjestelmän päivittäminen	LED-valot syttyvät järjestyksessä vasemmalta oikealle
Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Kaikki LED-valot vilkkuvat

Puheluilmoitus

Saapuva puhelu	Vilkkuu vihreänä	
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä	
Mykistetty puhelu	Palaa tasaisesti punaisena	

Cisco-kuulokkeet 561 ja 562 vakiojalustalla

Cisco IP Phone -puhelimiin 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G ja 7975G
Cisco Unified Communications Manager -järjestelmää varten

Kuulokkeiden virran kytkeminen päälle/pois

Pidä painettuna 4 sekunnin ajan.
Kuulet kuulokkeiden tilan ilmaisevan merkkiään.

Puhelun soittaminen

Paina .

Asettaa puhelun pitoon

Paina .

Puhelun lopettaminen

Pidä painettuna, kunnes kuulet merkkiään.

Puhelun hylkääminen

Paina kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina .

Oman mikrofonin vaimentaminen

Paina .

Oman mikrofonin vaimennuksen poistaminen

Paina uudelleen.

Puhelun lopettaminen ja saapuvaan puheluun vastaaminen

1. Pidä painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Paina .

Puhelun asettaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina .

Puhelun lopettaminen ja pidossa olevan puhelun jatkaminen

1. Pidä painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina .

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun jatkaminen

1. Paina .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina uudelleen.

Kuulokkeiden sivuäänien säätäminen

1. Valitse **Sovellukset** .
2. Valitse **Asetukset > Kuulokemikrofonin sivuääni**.
3. Valitse asetus.
4. Odota minuutti ja käynnistä puhelin sitten uudelleen.

Lisätietoja:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)