

# Cisco slušalica 561 and Cisco slušalica 562 sa standardnom osnovom

Brzi referentni priručnik

Za Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G i 7975G na Cisco Unified Communications Manager



Visoki zvučni tlak - Izbjegavajte slušanje glasnih zvukova kroz duge periode da biste spriječili moguća oštećenja sluha.



Kada slušalice uključite, smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego ih stavite na glavu. Ukoliko se sjetite smanjiti glasnoću prije nego ih skinete, ostat će smanjena kada ih sljedeći put uključite.

Budite svjesni svog okruženja. Kod korištenja slušalica mogu se blokirati važni vanjski zvukovi, posebno u hitnim i glasnim okruženjima. Ne koristite slušalice pri vožnji. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na mjestima gdje se ljudi ili ljubimci mogu o njih spotaknuti. Uvijek nadgledajte djecu koja su u blizini vaših slušalica ili kabela slušalica.

Izvor napajanja/  
poziv 

Stišavanje 

Glasnoća +/- 

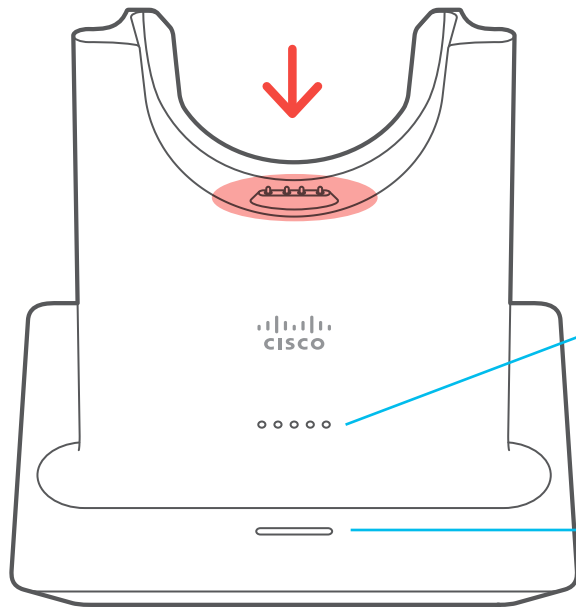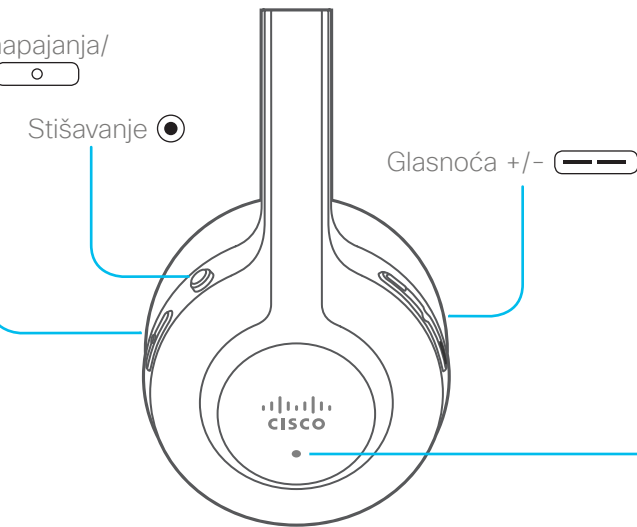

## LED pokazatelj statusa naglavne slušalice

Dolazni poziv	Trepćuće crveno
Aktivni poziv	Svijetli crveno
Naglavne slušalice uparene sa sidrištem	Bijeli LED trepće svake 4 sekunde
Naglavne slušalice i sidrišta nisu upareni	Bijelo LED brzo trepće

## LED pokazatelj statusa baze

Snaga baterije	LED svjetla mirno svijetle dok se baterija puni
Ažuriranje sustava	LED svjetla vežu se redom s lijeva na desno

Naglavne slušalice i sidrište nisu upareni Sva led svjetla trepću

## Pokazatelj poziva

Dolazni poziv	Trepti zeleno	
Aktivni poziv	Svijetli zeleno	
Stišani poziv	Svijetli crveno	

## Isključivanje/uključivanje slušalice

Pritisnite i držite  4 sekunde.

Čut ćete ton koji označava status naglavne slušalice.


## Pozovite

Pritisnite .

## Staviti poziv na čekanje

Pritisnite .

## Završavanje poziva

Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.

## Odbacite poziv

Dvaput pritisnite .

## Prilagodite svoju glasnoću

Pritisnite .

## Stišajte sami sebe na pozivu

Pritisnite .

## Vratite sebi zvuk na pozivu

Ponovo pritisnite .



## Završite poziv i odgovorite na dolazeći poziv

1. Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.
2. Pritisnite .

## Stavite poziv na čekanje i odgovorite na dolazni poziv

Pritisnite .


## Završite poziv i nastavite poziv na čekanju

1. Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.
2. Odaberite poziv koji biste htjeli nastaviti.
3. Pritisnite .

## Stavite poziv na čekanje i nastavite poziv

1. Pritisnite .
2. Izorno: Odaberite poziv koji želite nastaviti.
3. Ponovo pritisnite .

## Prilagodite povratnu informaciju slušalice

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Postavke > Povratni zvuk slušalice**.
3. Odaberite postavku.
4. Pričekajte jednu minutu, a zatim ponovno pokrenite telefon.

## Za dodatne informacije posjetite:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)