

Cisco Headset 561 és Cisco Headset 562 Standard Bázisállomással

Rövid összefoglaló útmutató

Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G, és 7975G telefonokhoz Cisco Unified Communications Manager rendszerrel



Nagy hangerő terhelés—Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében lehetőleg ne használja a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejt el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi azt, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.

Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elől, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.

Fejhallgató LED állapot kijelzés

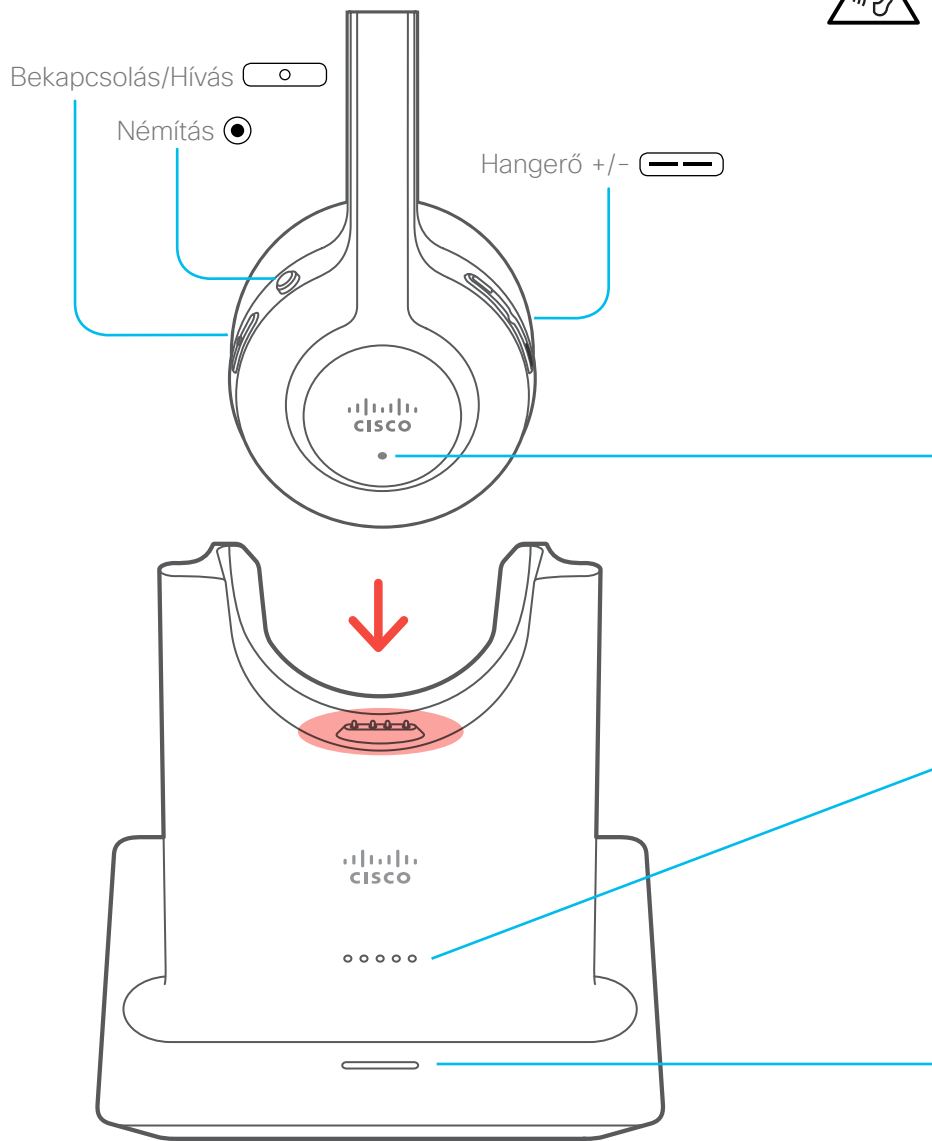
Bejövő hívás	Pirosan villog
Aktív hívás	Folyamatos piros
Dokkal párosított fejhallgató	4 másodpercenként villogó fehér LED
A fejhallgató és a dokk nincs párosítva	Gyorsan villogó fehér LED

Bázisállomás LED állapot kijelzés

Akkumulátor töltöttség	A LED-ek folyamatosan világítanak az akkumulátor töltése közben
Rendszer frissítés	A LED-ek balról jobbra egymás után villognak
A fejhallgató és a dokk nincs párosítva	Minden LED villog

Hívás kijelzése

Bejövő hívás	Villogó zöld	
Aktív hívás	Folyamatos zöld	
Némított hívás	Folyamatos piros	




Cisco Headset 561 és Cisco Headset 562 Standard Bázisállomással

Rövid összefoglaló útmutató

Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G, és 7975G telefonokhoz Cisco Unified Communications Manager rendszerrel

A fejhallgató be-/kikapcsolása

Tartsa  lenyomva 4 másodpercig.
A fejhallgató állapotát jelző hangot fog hallani.

Hívás indítása

Nyomja meg a  gombot.

Hívás tartásba helyezése

Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése

Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.

Hívás elutasítása

Nyomja meg  kétszer.

Hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot.

Némítás hívás közben

Nyomja meg a  gombot.

Némítás kikapcsolása hívás közben

Nyomja meg  újra.



Hívás befejezése és bejövő hívás fogadása

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. Nyomja meg a  gombot.



Hívás várakoztatása és bejövő hívás fogadása

Nyomja meg a  gombot.


Hívás befejezése és visszatérés tartott híváshoz

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. Válassza ki azt a hívást, amelyhez vissza kíván térni.
3. Nyomja meg .

Hívás várakoztatása és visszatérés híváshoz

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Opcionális: Válassza ki azt a hívást, amelyikhez vissza szeretne térni.
3. Nyomja meg  újra.

A fejhallgató visszacsatolásának beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a Beállítások **Fejhallg. hangzása** lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást.
4. Várjon egy percet, majd indítsa újra a telefont.

További információ itt:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)