

Fones de ouvido Cisco 561 e Cisco 562 com base padrão

Para Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G e 7975G em Cisco Unified Communications Manager



Som de alta pressão – Evite ouvir em níveis de volume altos por longos períodos de tempo para evitar possíveis danos à audição.

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante do fone de ouvido antes de colocá-lo. Se você lembrar de diminuir o volume antes de tirar o fone de ouvido, o volume começará mais baixo quando você conectar o fone de ouvido novamente.

Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone de ouvido, ele pode bloquear sons externos importantes, particularmente em emergências ou em ambientes com ruídos. Não use o fone de ouvido ao dirigir. Não deixe seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido em uma área em que pessoas ou animais de estimação possam tropeçar neles. Sempre supervise crianças que estejam próximas do seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido.

Indicação do LED de status do fone de ouvido

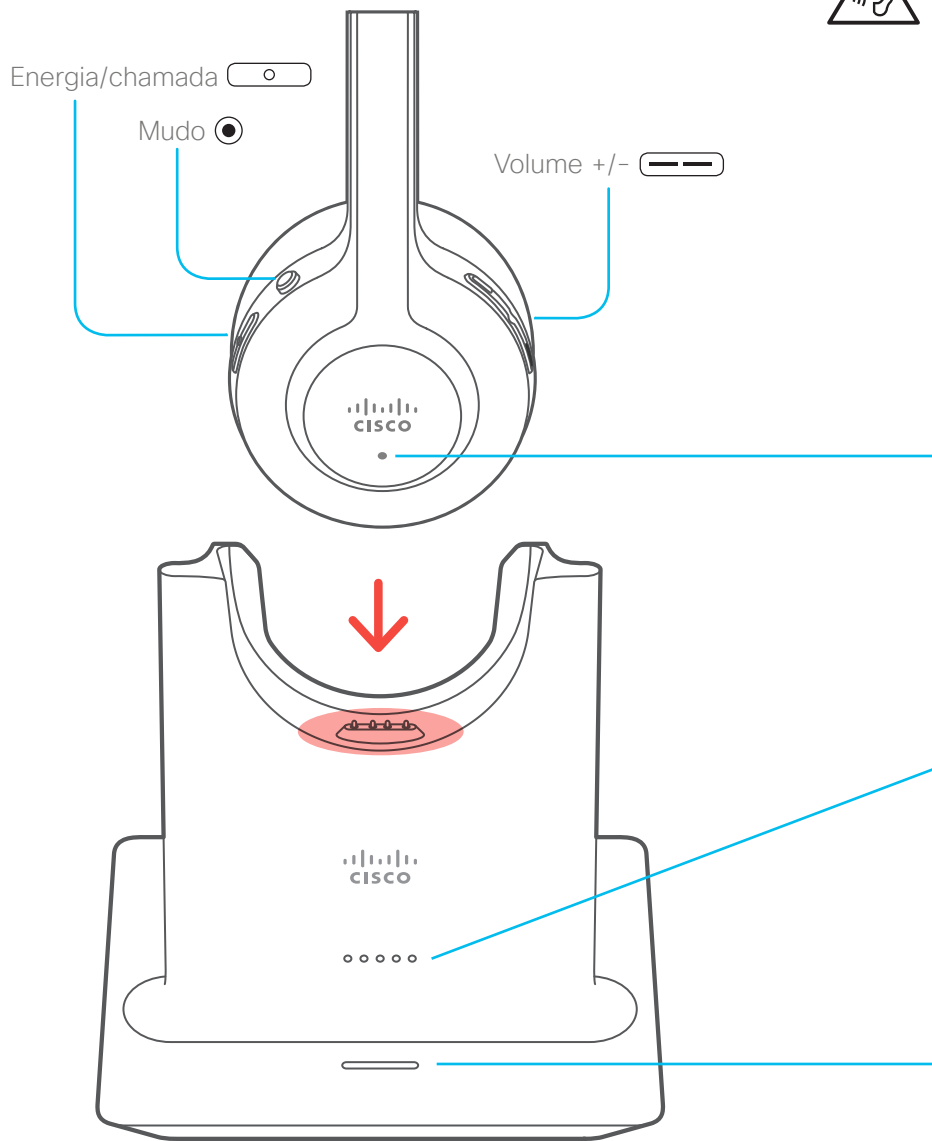
Chamada recebida	Vermelho intermitente
Chamada ativa	Vermelho contínuo
Fone de ouvido emparelhado com encaixe	LED branco piscando a cada 4 segundos
Fone de ouvido e encaixe não emparelhados	LED branco piscando rapidamente

Indicação do LED de status da base


Força de bateria	Os LED ficam contínuos quando a bateria está carregando
Atualização do sistema	Os LED piscam em sequência da esquerda para a direita
Fone de ouvido e encaixe não emparelhados	Todos os LED piscando

Indicação de chamada

Chamada recebida	Verde piscando	
Chamada ativa	Verde contínuo	
Chamada silenciada	Vermelho contínuo	



Ativar/desativar o fone de ouvido

Mantenha pressionado  por 4 segundos. Você ouvirá um tom que indica o status do fone de ouvido.

Efetuar chamadas

Pressione .


Colocar uma chamada em espera

Pressione .

Terminar uma chamada

Mantenha pressionado  até ouvir um tom.

Rejeitar uma chamada

Pressione  duas vezes.

Ajustar o volume

Pressione .

Silenciar-se em uma chamada

Pressione .

Restaurar áudio de si mesmo em uma chamada

Pressione  novamente.



Terminar uma chamada e atender uma chamada recebida

1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Pressione .



Colocar uma chamada em espera e responder uma chamada recebida

Pressione .


Terminar uma chamada e continuar uma chamada em espera

1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Selecione a chamada que você gostaria de continuar.
3. Pressione .

Colocar uma chamada em espera e continuar uma chamada

1. Pressione .
2. Opcional: Selecione a chamada que você gostaria de continuar.
3. Pressione  novamente.

Ajustar o feedback do fone de ouvido

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Configurações > Retorno de áudio do fone de ouvido**.
3. Selecione uma configuração.
4. Aguarde um minuto e reinicie o telefone.

Para mais informações, acesse:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra "parceiro" não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)