

# Cisco slušalica 561 i Cisco slušalica 562 sa standardnom bazom

Kratko referentno uputstvo

Za Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G i 7975G na Cisco Unified Communications Manager



Visok zvučni pritisak – izbegavajte slušanje na visokim nivoima jačine zvuka u dužim periodima zbog sprečavanja mogućih oštećenja sluha.

Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, one mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.

## LED indikator statusa za slušalice sa mikrofonom

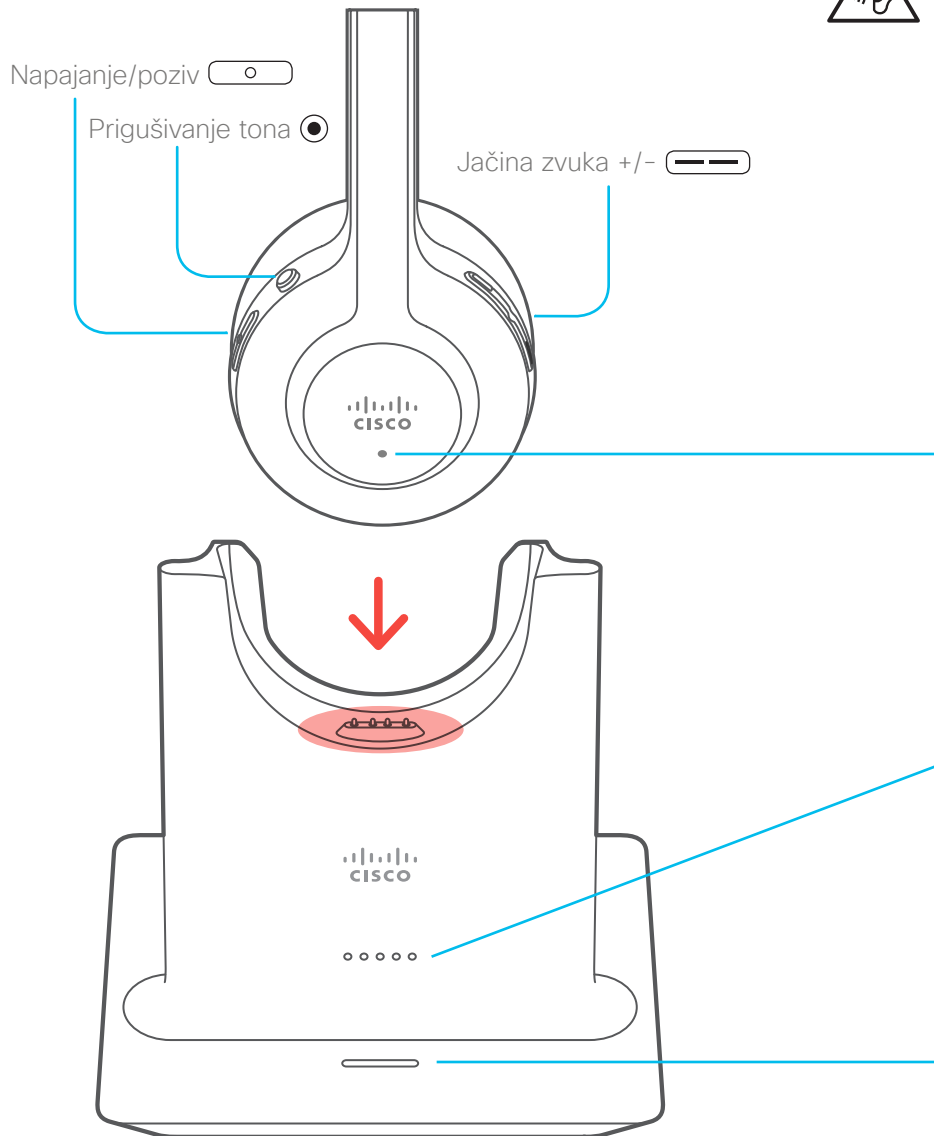
Dolazni poziv	Trepereće crveno
Aktivni poziv	Stabilna crvena
Slušalice sa mikrofonom u paru sa stanicom	Beli LED indikator treperi na svake 4 sekunde
Slušalice sa mikrofonom nisu uparene sa stanicom	Beli LED indikator ubrzano treperi

## LED indikator statusa na bazi

Snaga baterije	Led diode svetle stabilno dok se baterija puni
Ažuriranje sistema	Led diode se pale u nizu s leva na desno
Slušalice sa mikrofonom nisu uparene sa stanicom	Sve LED diode trepere

## Indikacija za poziv

Dolazni poziv	Zelena koja treperi	
Aktivni poziv	Stabilna zelena	
Utišan poziv	Stabilna crvena	



## Uključi/isključi svoje slušalice

Držite  4 sekunde.  
Čućete ton koji označava status slušalice.

## Obavljanje poziva

Pritisnite .


## Stavite poziv na čekanje

Pritisnite .

## Prekidanje poziva

Držite  dok ne čujete ton.

## Odbijete poziv

Pritisnite  dvaput.

## Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite .

## Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite .

## Pojačajte sebe tokom poziva

Pritisnite  ponovo.



## Prekid poziva i javljanje na dolazni poziv

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Pritisnite .



## Stavljanje poziva na čekanje i javljanje na dolazni poziv

Pritisnite .


## Prekid poziva i nastavak poziva na čekanju

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite .

## Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Pritisnite .
2. Opcionalno: Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite ponovo.

## Podesite izlaz za slušalice

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Podešavanja > Kontrolni zvuk slušalice**.
3. Izaberite podešavanje.
4. Sačekajte jedan minut a zatim restartujte telefon.

Za više informacija pogledajte:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>  
<http://www.Cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)