

Cisco Headset 561 och 562 med standardbas

Snabbreferens


Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G och 7975G för Cisco Unified Communications Manager



Högt ljudtryck - Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på högtalaren innan du tar på dig headsetet. Om du kommer ihåg att sänka volymen innan du tar av dig headsetet vet du att volymen är låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det utestänga viktiga externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig miljö. Använd inte headsetet när du kör bil. Lägg inte headsetet eller headsetsladdarna på en plats där personer eller husdjur kan snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas i närheten av ditt headset eller dina headsetkablar.

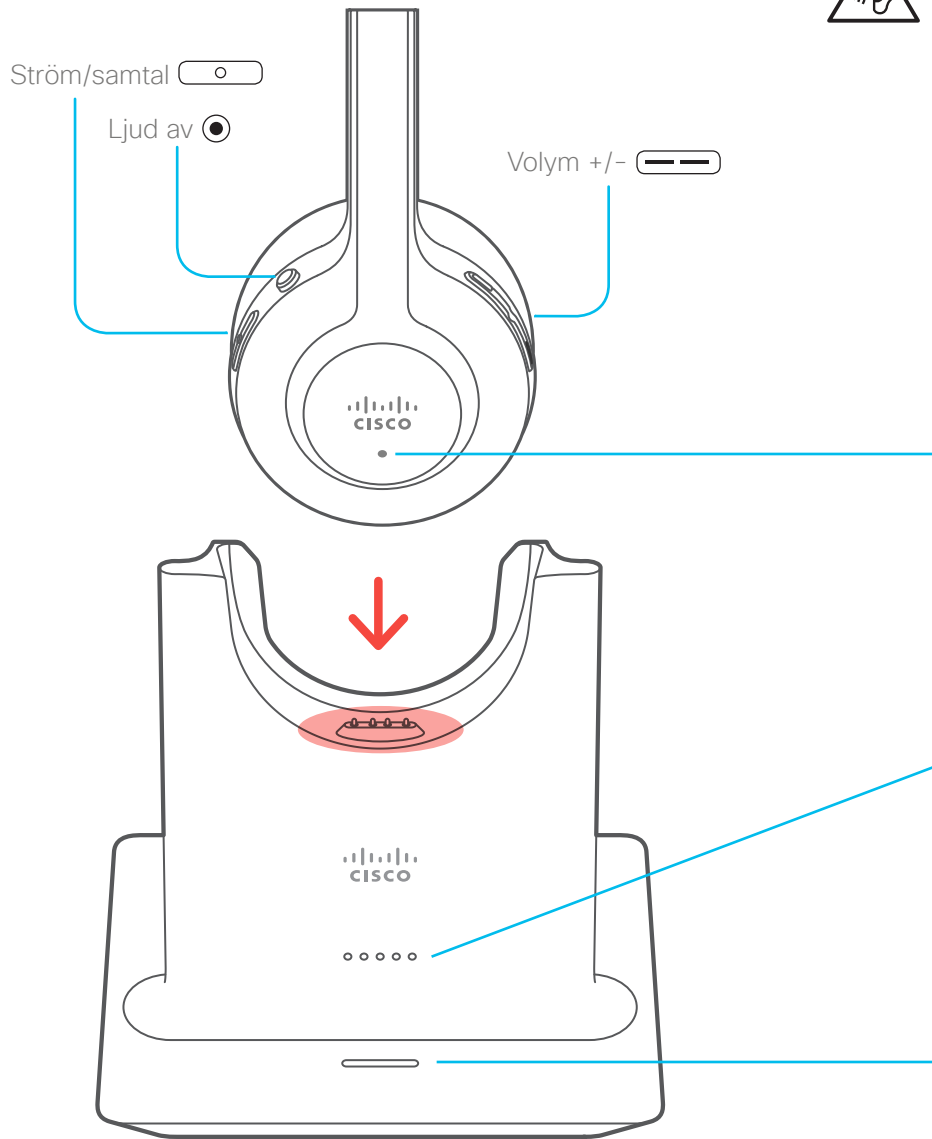

Headsetets LED-statusindikering

Inkommande samtal	Blinkande rött
Aktivt samtal	Stadigt rött ljus
Headset parkopplad med docka	Vit LED-lampa blinkar var fjärde sekund
Headset och docka har inte parkopplats	Vit LED-lampa blinkar snabbt

Basenhetens LED-statusindikering

Batterinivå	LED-lamporna lyser med fast sken när batteriet laddas
Systemet uppdateras	LED-lamporna blinkar i följd från vänster till höger
Headset och docka har inte parkopplats	Alla LED-lampor blinkar

Indikering för samtal


Inkommande samtal	Blinkande grönt ljus	
Aktivt samtal	Stadigt grönt ljus	
Mikrofonen avstängd	Stadigt rött ljus	

Cisco Headset 561 och 562 med standardbas

Snabbreferens

Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G och 7975G för Cisco Unified Communications Manager

Slå på/av ditt headset

Tryck in  i fyra sekunder.
Du hör en signal som anger status för headsetet.

Ringa ett samtal

Tryck på .


Försätta ett samtal i förfrågningsläge

Tryck på .

Avsluta ett samtal

Tryck in  tills du hör en ton.

Avvisa ett samtal

Tryck på  två gånger.

Justera volymen

Tryck på .

Stänga av din mikrofon i ett samtal

Tryck på .

Slå på ljudet på din mikrofon i ett samtal

Tryck på  igen.

Avsluta ett samtal och besvara ett inkommande samtal

1. Tryck in  tills du hör en ton.
2. Tryck på .



Sätta ett samtal i vänteläge och besvara ett inkommande samtal

Tryck på .


Avsluta ett samtal och återuppta ett parkerat samtal

1. Tryck in  tills du hör en ton.
2. Välj samtalet som du vill återuppta.
3. Tryck på .

Sätta ett samtal i vänteläge och återuppta ett samtal

1. Tryck på .
2. Valfritt: Välj samtalet som du vill återuppta.
3. Tryck på  igen.

Justera headsetets högtalarljud

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Inställningar** > **Sidoton för headset**.
3. Välj en inställning.
4. Vänta i en minut och starta sedan om telefonen.

För mer information, gå till:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)