


Cisco Headset 561 และ Cisco Headset 562 with Standard Base

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

สำหรับ Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G และ 7975G บน Cisco Unified Communications Manager

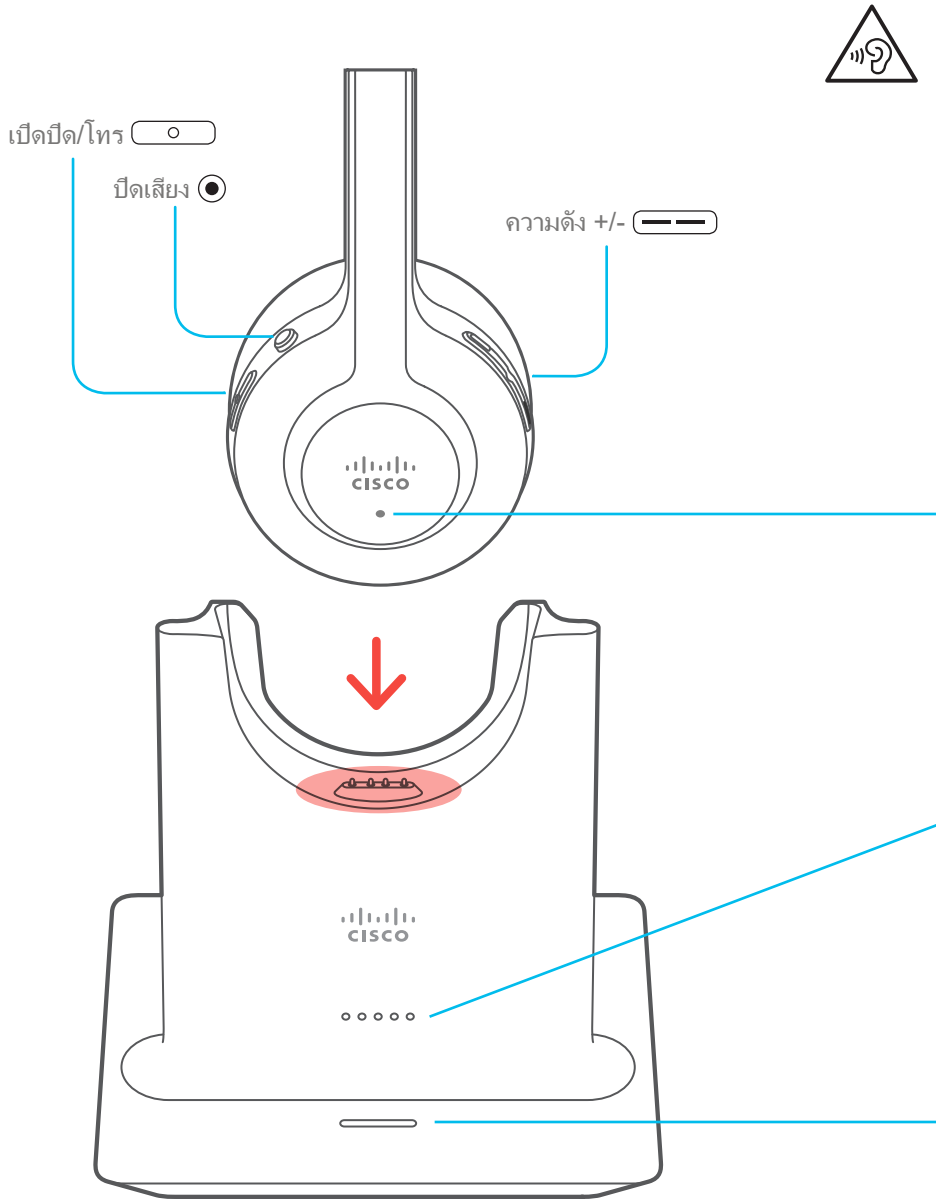

ความดันเสียงสูง – หลีกเลี่ยงการฟังในระดับความดังสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดระดับเสียงลงก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ระดับเสียงของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อคุณใช้หูฟัง หูฟังอาจปิดกั้นเสียงภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือชุดหูฟังเสมอ

การบ่งชี้สถานะ LED ของหูฟัง

สายโทรเข้า	สีแดงกะพริบ
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีแดงนิ่ง
หูฟังที่จับคู่กับแท่นรองเครื่อง	LED สีขาวกะพริบทุก 4 วินาที
หูฟังและแท่นรองเครื่องไม่ได้จับคู่กัน	LED สีขาวกะพริบอย่างรวดเร็ว
การบ่งชี้สถานะ LED ฐาน	
ความแรงของแบตเตอรี่	ไฟ LED สว่างคงที่ขณะชาร์จแบตเตอรี่
การอัปเดตระบบ	LED กะพริบตามลำดับจากซ้ายไปขวา
หูฟังและแท่นรองเครื่องไม่ได้จับคู่กัน	LED ทั้งหมดกะพริบ

การบ่งชี้การโทร

สายเรียกเข้า	สีเขียวกะพริบ	
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีเขียวนิ่ง	
สายที่ปิดเสียง	สีแดงนิ่ง	

Cisco Headset 561 และ Cisco Headset 562 with Standard Base

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

สำหรับ Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G และ 7975G บน Cisco Unified Communications Manager

เปิด/ปิดหูฟัง

กด ค้างไว้ 4 วินาที
คุณจะได้ยินโทนเสียงที่บ่งชี้สถานะหูฟัง

โทรออก

กด

พักสาย

กด

วางสาย

กดค้างไว้ จนได้ยินโทนเสียง

ปฏิเสธการรับสาย

กด สองครั้ง

ปรับความดัง

กด

ปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด

เปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด อีกครั้ง

วางสายและรับสายเรียกเข้า

1. กดค้างไว้ จนได้ยินโทนเสียง
2. กด

พักสายและรับสายเรียกเข้า

กด

วางสายและกลับสู่การโทรที่พักสายไว้

1. กดค้างไว้ จนได้ยินโทนเสียง
2. เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด

พักสายและใช้สายโทรต่อ

1. กด
2. ตัวเลือก: เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด อีกครั้ง

ปรับเสียงสะท้อนของหูฟัง

1. กด แอปพลิเคชัน
2. เลือก การตั้งค่า > เสียงรอบข้างของหูฟัง
3. เลือกการตั้งค่า
4. รอหนึ่งนาที จากนั้นรีบูตโทรศัพท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้ www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ การใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)