

Standart Tabanlı Cisco Kulaklık 561 ve Cisco Kulaklık 562

Hızlı Başvuru Kılavuzu


Cisco Unified Communications Manager üzerinde Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G ve 7975G için



Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçınin.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

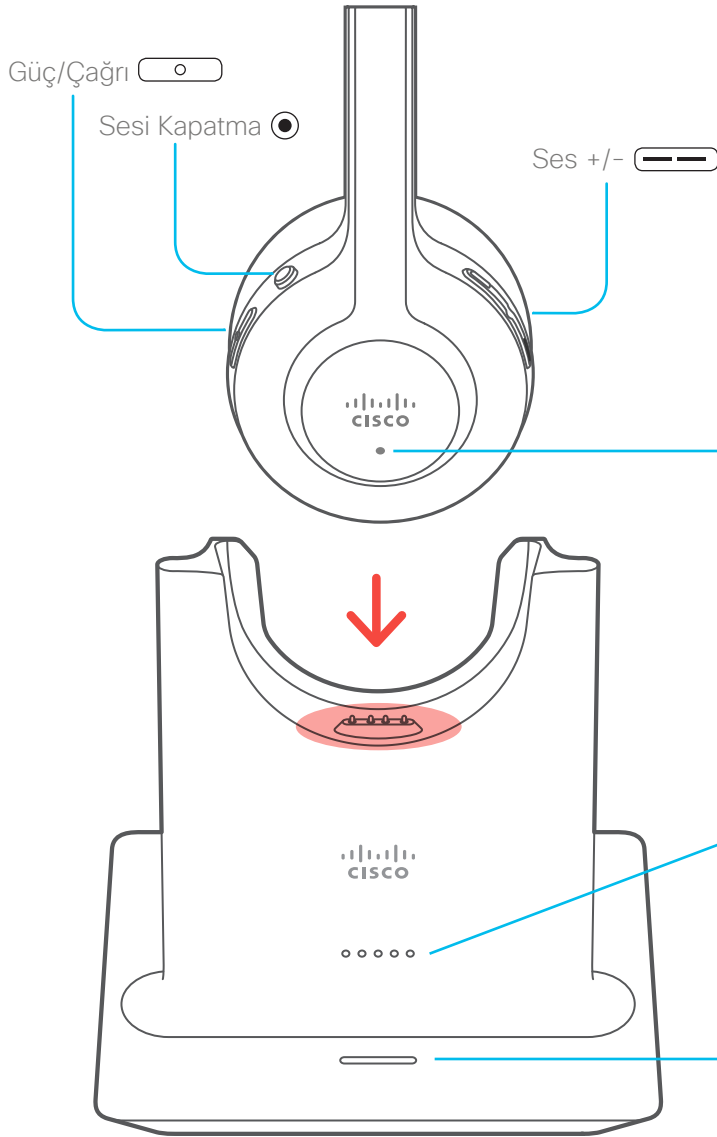

Kulaklık LED durum göstergesi

| | |
|---|--------------------------------------|
| Gelen Çağrı | Yanıp sönen kırmızı |
| Etkin Çağrı | Sabit kırmızı |
| Takma ünitesi ile eşleştirilmiş kulaklık | 4 saniyede bir yanıp sönen beyaz LED |
| Takma ünitesi ve kulaklık eşleştirilmemiş | Hızlı yanıp sönen beyaz LED |

Temel LED durum göstergesi

| | |
|---|---|
| Pil gücü | Pil şarj olurken LED'ler sürekli yanar |
| Sistem güncelleniyor | LED'ler soldan sağa sıralı olarak yanıp sönüyor |
| Takma ünitesi ve kulaklık eşleştirilmemiş | Tüm LEDler yanıp sönüyor |

Çağrı Göstergesi

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| Gelen çağrı | Yeşil yanıp sönüyor | |
| Aktif çağrı | Sabit yeşil | |
| Sessize alınan çağrı | Sabit kırmızı | |

Kulaklığı açma/kapama

düğmesini 4 saniye basılı tutun.
Kulaklık durumunu belirten bir ses duyacaksınız.

Çağrı yapma

düğmesine basın.

Çağrıyı beklemeye alma

düğmesine basın.

Aramayı bitirme

Bir ses duyana kadar basılı tutun.

Çağrı reddetme

İki kez basın.

Ses seviyenizi ayarlama

düğmesine basın.

Çağrı sırasında kendinizi sessize alma

düğmesine basın.

Çağrı sırasında kendinizi sessize almayı iptal etme

Tekrar düğmesine basın.

Bir çağrıyı sonlandırma ve gelen çağrıyı yanıtlama

1. Bir ses duyana kadar basılı tutun.
2. düğmesine basın.

Bir çağrıyı beklemeye alma ve gelen bir çağrıyı yanıtlama

düğmesine basın.

Bir çağrıyı sonlandırma ve bekletilen bir çağrıyı sürdürme

1. Bir ses duyana kadar basılı tutun.
2. Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Basın .

Çağrıyı beklemeye alma ve sürdürme

1. düğmesine basın.
2. İsteğe bağlı: Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Tekrar düğmesine basın.

Kulaklık yankısını ayarlama

1. **Uygulamalar** düğmesine basın.
2. **Ayarlar > Kulaklık Yan Ses**'i seçin.
3. Bir ayar seçin.
4. Bir dakika bekleyin ve ardından telefonu yeniden başlatın.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)