

# Cisco 头戴式耳机 561 和 Cisco 头戴式耳机 562（标准底座）

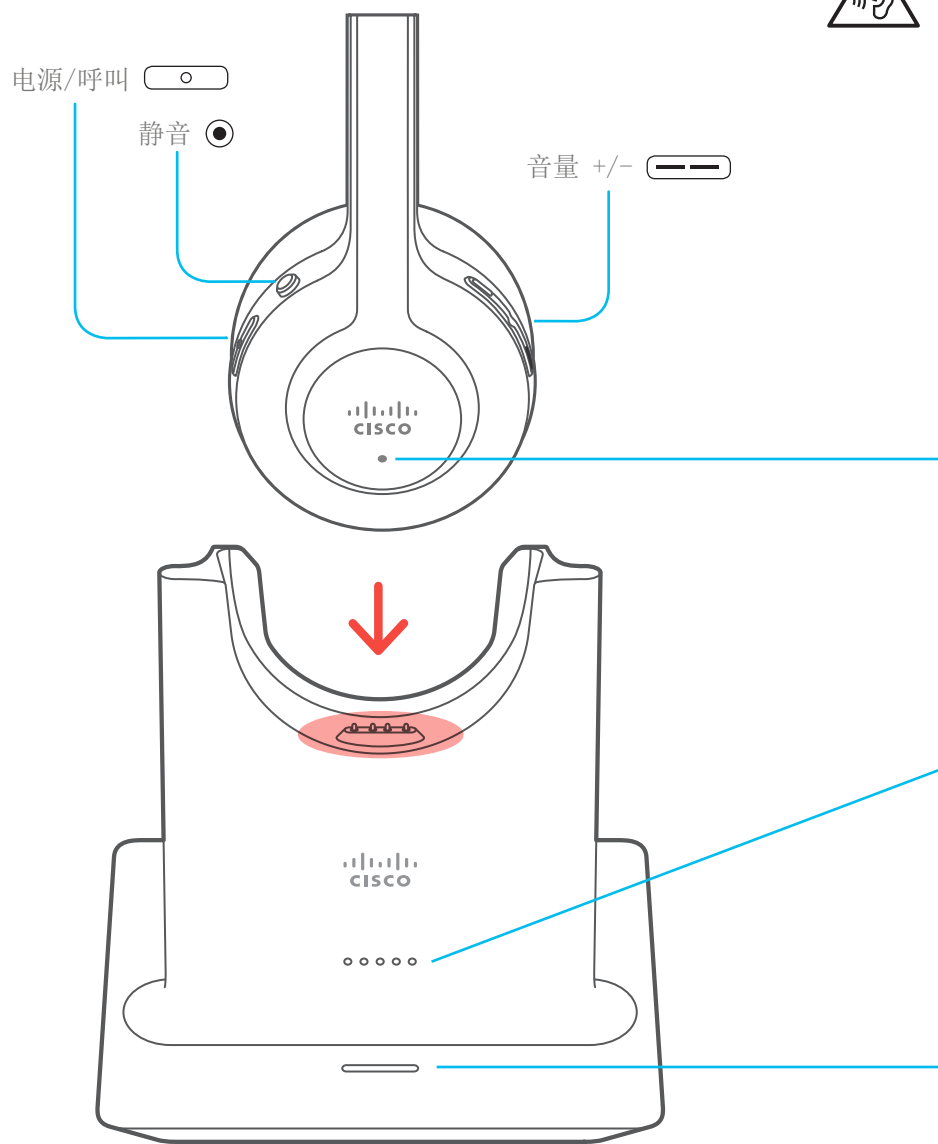
适用于 Cisco Unified Communications Manager 上的 Cisco IP Phone 7821、7841、7861、7945G、7965G 和 7975G



高声压 - 避免长时间听高音量的声音，以防止听力受损。

当您插入头戴式耳机时，请调低头戴式耳机扬声器音量后再进行佩戴。如果您在关闭头戴式耳机之前记得调低音量，再次插入头戴式耳机时的起始音量会很低。

注意周围环境。当您使用头戴式耳机时，可能会阻挡重要的外部声音，特别是在紧急情况下或嘈杂的环境中。开车时请勿使用头戴式耳机。不要将头戴式耳机或头戴式耳机线置于可能绊倒人员或宠物的地方。确保看管好靠近头戴式耳机或头戴式耳机线的儿童。



## 头戴式耳机 LED 状态指示灯

来电	红色闪烁
活动呼叫	稳定红色
头戴式耳机已与底座配对	LED 每 4 秒闪烁一次白光
头戴式耳机未与底座配对	LED 快速闪烁白光

## 底座 LED 状态指示灯

电池电力	电池充电时 LED 稳定显示
系统更新	LED 从左到右依次闪烁
头戴式耳机未与底座配对	所有 LED 都闪烁

## 呼叫提示

来电	绿色闪烁	
活动呼叫	稳定绿色	
静音呼叫	稳定红色	

# Cisco 头戴式耳机 561 和 Cisco 头戴式耳机 562（标准底座）

快速参考指南

适用于 Cisco Unified Communications Manager 上的 Cisco IP Phone 7821、7841、7861、7945G、7965G 和 7975G

## 打开/关闭头戴式耳机

按住  4 秒。  
您将听到说明头戴式耳机状态的提示音。

## 发起呼叫

按 

## 保留呼叫

按 

## 结束呼叫

按住  直至您听到提示音。

## 拒绝呼叫

按两次 

## 调节音量

按 

## 通话时将自己设为静音

按 


## 通话时将自己取消静音

再按一次 



## 结束呼叫和应答来电

1. 按住  直至您听到提示音。
2. 按 

## 保留呼叫和应答来电

按 


## 结束呼叫和恢复保留的呼叫

1. 按住  直至您听到提示音。
2. 选择想要恢复的呼叫。
3. 按 

## 保留呼叫和恢复呼叫

1. 按 
2. 可选：选择想要恢复的呼叫。
3. 再按一次 

## 调节头戴式耳机反馈

1. 按应用程序 。
2. 选择设置 > 耳机侧音。
3. 选择一个设置。
4. 稍等片刻，然后重新启动电话。

有关详细信息，请访问：

<http://www.cisco.com/go/headsets>  
<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作关系。(1110R)