

Cisco Headset 561 及 Cisco Headset 562 連標準底座

快速參考指南


Cisco IP Phone 7821、7841、7861、7945G、7965G 及 7975G (適用於 Cisco Unified Communications Manager 10.0)



高聲壓—避免長時間以高音量聆聽內容，以防止聽力受損。

插入耳機時，請先調低耳機揚聲器音量，然後才戴上耳機。如果您有在脫下耳機時調低音量，再次插入耳機後，音量起初會較低。

請留意周圍環境。耳機處於使用狀態下，或會隔除重要的外在聲音，尤以面對緊急狀況或嘈雜環境時，應格外小心。駕駛期間，請勿使用耳機。請勿將耳機或耳機接線置於容易絆倒其他人士或寵物的位置。請務必看管身處耳機或耳機接線附近的兒童。

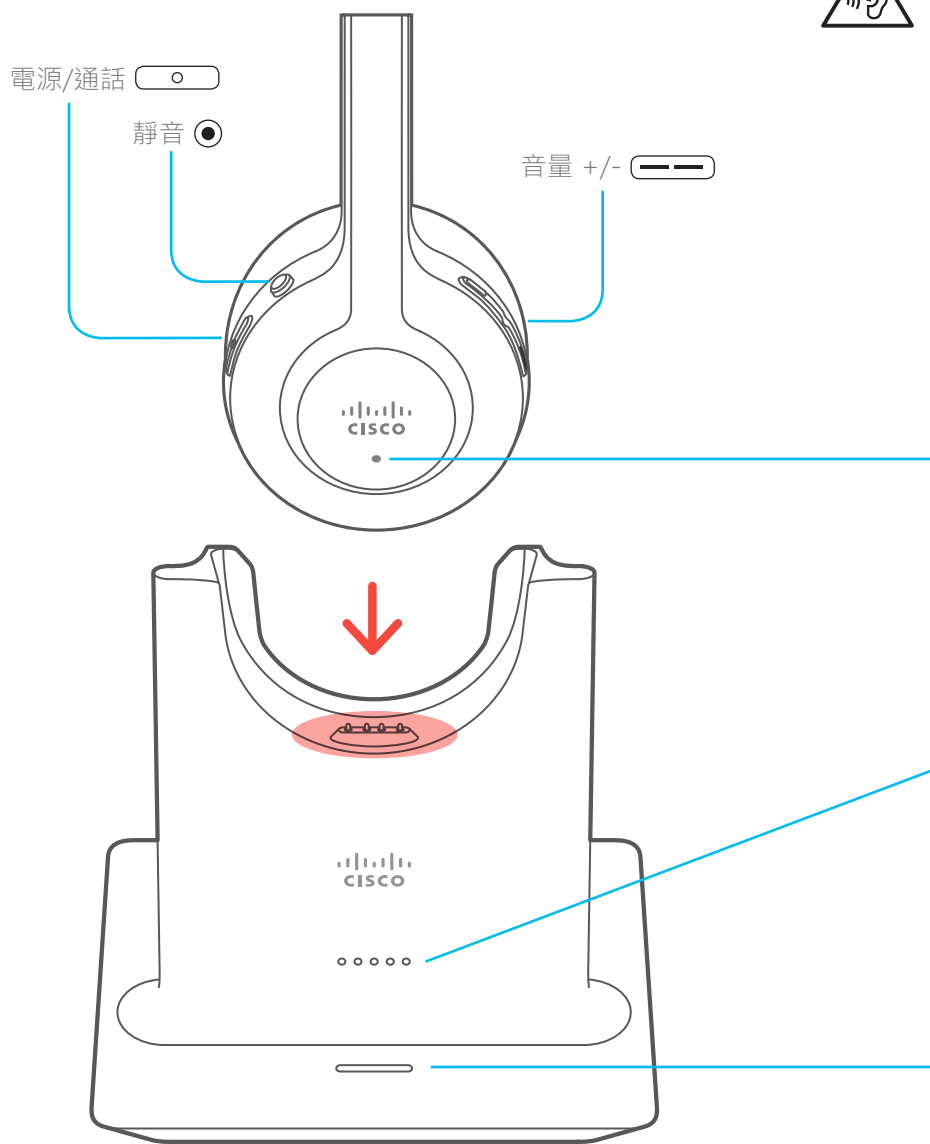

耳機 LED 狀態指示

| | |
|-----------|-----------------|
| 來電 | 閃爍的紅燈 |
| 進行中的通話 | 穩定的紅燈 |
| 與固定配對耳機 | LED 每 4 秒閃爍一次白燈 |
| 耳機與基座尚未配對 | 快速閃爍白燈 |

基座 LED 狀態指示燈

| | |
|-----------|---------------|
| 電池電量 | 電池充電時，LED 會長亮 |
| 系統正在更新 | LED 順序由左至右亮起 |
| 耳機與基座尚未配對 | 所有 LED 都在閃爍 |


通話指示燈

| | | |
|--------|-------|--|
| 來電 | 閃爍的綠燈 | |
| 進行中的通話 | 穩定的綠燈 | |
| 已靜音的通話 | 穩定的紅燈 | |


開啟/關閉耳機

按住  4 秒。
您將會聽到提示音，以表示耳機的狀態。

撥打電話

按 。

保留通話

按 。

結束通話

按住  直到聽到提示音為止。

按  兩次即可拒接來電。

調整音量

按 。

在通話中令自己靜音

按 。


在通話中為自己取消靜音

再按  一次。



結束通話及接聽來電

1. 按住  直到聽到提示音為止。
2. 按 。

保留通話並接聽來電

按 。


結束通話及回復保留通話

1. 按住  直到聽到提示音為止。
2. 選擇您要回復的通話。
3. 按 。

保留通話及回復通話

1. 按 。
2. 自選步驟：選擇您要回復的通話。
3. 再按  一次。

調整耳機回饋

1. 按應用程式 。
2. 選擇設定 > 耳機側音。
3. 選擇設定。
4. 等候一分鐘，然後重新啟動電話。

如需更多資料，請參閱：

<http://www.cisco.com/go/headsets>
<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)