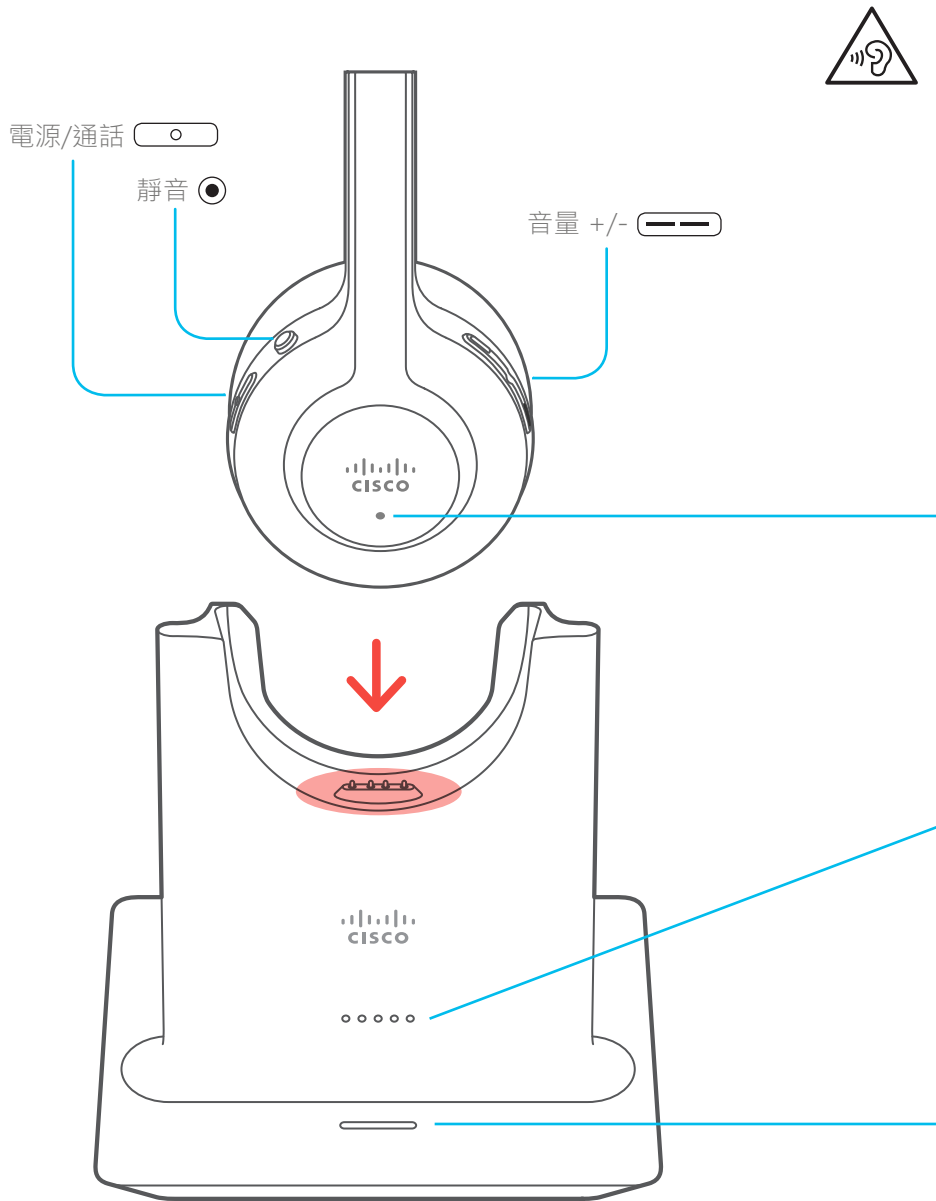


配備標準基座的 Cisco 耳機 561 和 Cisco 耳機 562

適用於 Cisco Unified Communications Manager 上的 Cisco IP Phone 7821、7841、7861、7945G、7965G 及 7975G



高聲壓 - 避免長時間聆聽高音量，以防聽力受損。

插上耳機電源時，在開啟耳機前先將耳機喇叭的音量降低。如果您記得在拿下耳機前先降低耳機音量，當再次插上耳機電源時，音量會開始降低。

請留意您周圍環境。當您使用耳機時，它可以隔絕擾人的外部聲音，尤其在緊急或吵雜環境中。不要在開車時使用耳機。請勿將耳機或耳機電纜留在可能使人員或寵物絆倒的區域中。請始終監督耳機或耳機電纜附近的任何兒童。



耳機 LED 狀態指示燈

來電	閃爍的紅燈
作用中通話	穩定的紅燈
配對連接裝置的耳機	白色 LED 燈每 4 秒閃爍一次
耳機與連接裝置未配對	白色 LED 燈快速閃爍

基座 LED 狀態指示燈

電池強度	電池充電時 LED 顯示穩定
系統更新中	LED 閃爍順序由左至右
耳機與連接裝置未配對	所有 LED 閃爍

通話指示

來電	閃爍的綠燈	
作用中通話	持續亮著的綠燈	
靜音通話	穩定的紅燈	

配備標準基座的 Cisco 耳機 561 和 Cisco 耳機 562


快速參考指南

適用於 Cisco Unified Communications Manager 上的 Cisco IP Phone 7821、7841、7861、7945G、7965G 及 7975G


耳機開關

保留  4 秒鐘。
您將聽到耳機狀態音。

撥話


按 。

保留通話

按 。

結束通話

保留  直到聽到音調。

按  兩次拒絕通話。

調整音量

按 。



使自己的通話靜音

按 。


取消通話靜音

再按一次 。

結束通話並接聽來電

1. 保留  直到聽到音調。
2. 按 。

保留通話，然後接聽來電

按 。


結束通話並恢復保留的通話

1. 保留  直到聽到音調。
2. 選取您要恢復的通話。
3. 按 。

保留通話與恢復通話

1. 按 。
2. 可選：選取您要恢復的通話。
3. 再按一次 。

調整耳機回饋

1. 按應用程式 。
2. 選取設定 > 耳機側音。
3. 選取設定。
4. 稍候一會兒，然後重新啟動電話。

如需詳細資訊，請造訪：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

思科和思科標誌是思科及/或其附屬機構在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往：www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)