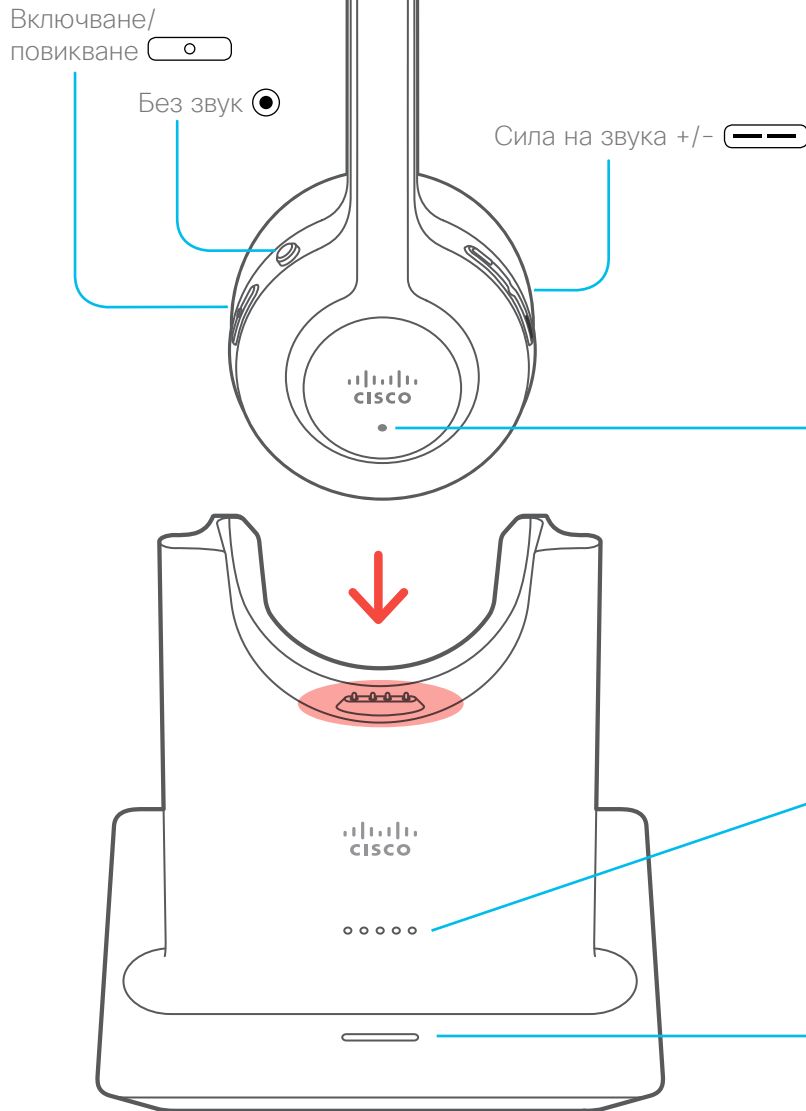




Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Когато включите слушалките си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на слушалките преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.

Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате слушалките, е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте слушалки, когато шофирате. Не оставяйте слушалките или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до слушалките или техните кабели.



LED индикация на състоянието на наушниците

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Входящо повикване | Примигване в червен цвят |
| Активно повикване | Плътен червен цвят |
| Наушници, сдвоени с базовата станция | Примигване на бял LED за 4 секунди |
| Несдвоени наушници и базва станция | Бързо примигващ бял LED |


LED за индикация на състоянието на базата

| | |
|-------------------------------------|---|
| Сила на батерията | Светлинните индикатори се показват в плътен цвят при зареждане на батерията |
| Актуализиране на системата | Светлинните индикатори примигват последователно отляво надясно |
| Несдвоени наушници и базова станция | Примигване на всички LED |

Индикация за повикване

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Входящо повикване | Примигване в зелен цвят | |
| Активно повикване | Плътен зелен цвят | |
| Изключване на звука на повикване | Плътен червен цвят | |

Включване/изключване на наушниците

Задържане  за 4 секунди.
ще чуете тон, показващ състоянието на наушниците.

Осъществяване на повикване

Натиснете .


Задържете разговор

Натиснете .

Приключване на повикване

Задържете  докато чуете тона.

За отхвърляне на повикване

натиснете  два пъти.

Регулиране на силата на звука на микрофона

Натиснете .

Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете .



Отмяна на заглушаването на собствения глас при повикване

Натиснете отново .



Завършване на повикване и отговаряне на постъпващо повикване

1. Задържете  докато чуете тона.
2. Натиснете .

Приключване на повикване и възобновяване на задържано повикване

1. Задържете  докато чуете тона .
2. Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете .


Поставяне на повикване в задържане и възобновяване на повикване

1. Натиснете .
2. Опция: Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете отново .


Поставяне на повикване в задържане и отговор на постъпващо повикване

Натиснете .

Регулиране на басите и тенорите (само за USB)

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Принадлежности > Наушници Cisco**.
3. Натиснете **Настройка** и изберете **Високоговорител > Настройка**.
4. Натиснете клъстера за навигация наляво или надясно, за да регулирате настройката.

Регулиране на обратната връзка на високоговорителя (Само USB)


1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Принадлежности > Наушници Cisco**.

За повече информация вижте:


<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

3. Натиснете **Настройка** и изберете **Високоговорител > Настройка**.
4. Натиснете клъстера за навигация нагоре или надолу, за да регулирате страничния тон. Страничният тон е нисък по подразбиране.
5. Изберете **Задаване**, за да приложите настройките.

Регулиране на силата на звука на микрофона

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Принадлежности > Наушници Cisco**.
3. Натиснете **Настройка** и изберете **Микрофон > Усилване**.
4. Натиснете клъстера за навигация наляво или надясно, за да регулирате усилването.

Тестване на микрофона (Само USB)

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Принадлежности > Наушници Cisco**.
3. Натиснете **Настройка** и изберете **Микрофон > Jeij**.
4. Натиснете **Запис** и говорете в микрофона.
5. Натиснете **Край на записа**, след като спрете да говорите.
6. Натиснете **Възпроизвеждане**, за да чуете записа за проверка.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)