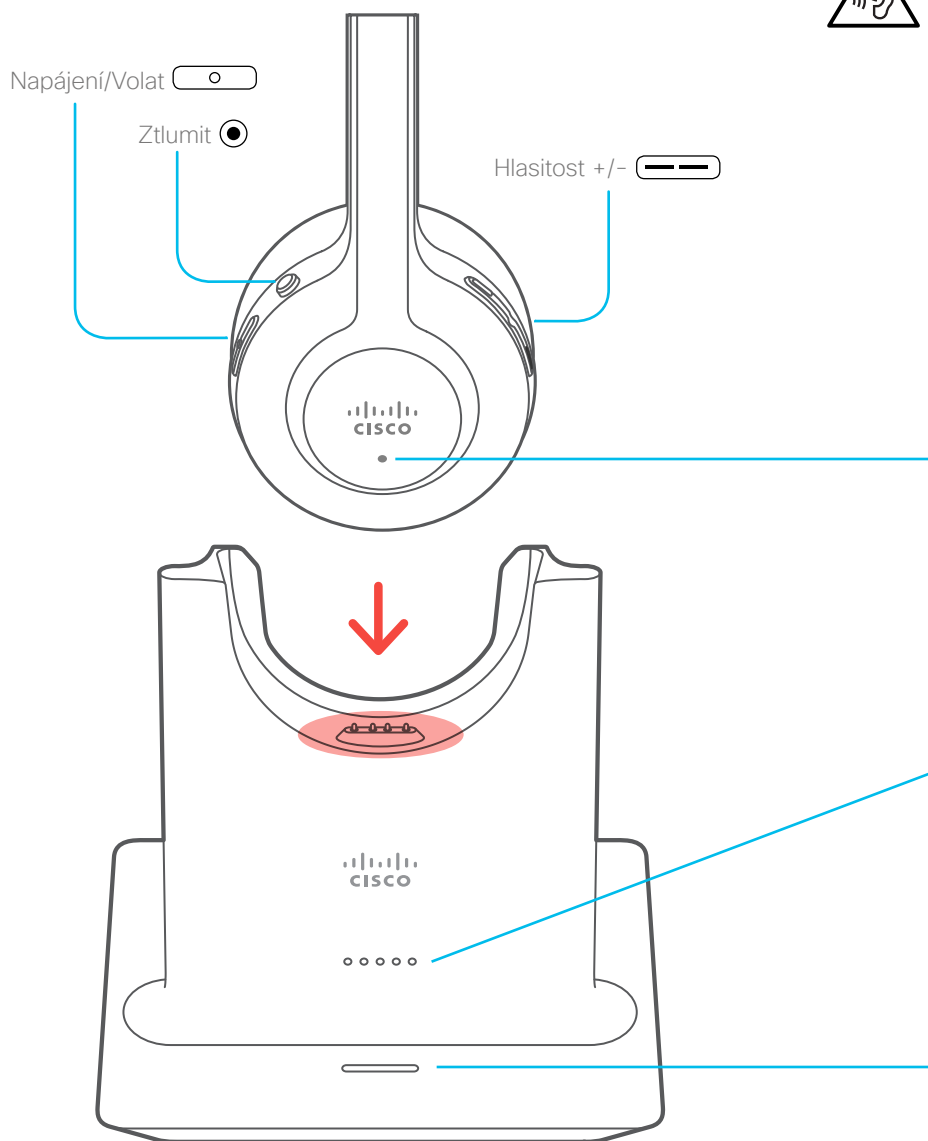




Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojíte náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.



## Indikace stavu kontrolky náhlavní soupravy

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Příchozí hovor                           | Bliká červeně                        |
| Aktivní hovor                            | Svítil červeně                       |
| Náhlavní souprava je spárována s dokem   | Bliká bílá kontrolka každé 4 sekundy |
| Náhlavní souprava není spárována s dokem | Bílá kontrolka rychle bliká          |

## Indikace stavu kontrolky základny

|  |  |
|--|--|
| Stav baterie                             | Kontrolky svítí během nabíjení baterie   |
| Aktualizace systému                      | Kontrolky blikají postupně zleva doprava |
| Náhlavní souprava není spárována s dokem | Všechny kontrolky blikají                |

## Indikace hovoru

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| Příchozí hovor              | Bliká zeleně   |  |
| Aktivní hovor               | Svítil zeleně  |  |
| Hovor s vypnutým mikrofonom | Svítil červeně |  |

## Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

Přidrže tlačítko  na 4 sekundy.  
Uslyšíte tón indikující stav náhlavní soupravy.

## Zavolání

Stiskněte tlačítko .

## Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko .

## Ukončení hovoru

Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.

## Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko  dvakrát.

## Úprava nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko .



## Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko .


## Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  znovu.



## Ukončení hovoru a přijetí příchozího hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Stiskněte tlačítko .

## Ukončení hovoru a pokračování v přidrženém hovoru

1. Přidrže tlačítko , dokud neuslyšíte tón.
2. Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko .

## Přidržení hovoru a pokračování v něm

1. Stiskněte tlačítko .
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko  znovu.


## Přidržení hovoru a přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko .

## Úprava nastavení hloubek a výšek (jen rozhraní USB)

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Příslušenství > Náhlavní souprava Cisco**.
3. Stiskněte tlačítko **Nastavení** a vyberte možnost **Reproduktor > Ladění**.
4. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo provedte ladění.

## Úprava nastavení zpětné vazby reproduktoru (jen rozhraní USB)

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Příslušenství > Náhlavní souprava Cisco**.

## Další informace naleznete zde:


<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

3. Stiskněte tlačítko **Nastavení** a vyberte možnosti **Reproduktor > Příposlech**.
4. Stisknutím navigačního kruhu nahoru nebo dolů upravte nastavení příposlechu.  
Výchozí hodnota příposlechu je nízká.
5. Zvolením možnosti **Nastavit** použijete provedené nastavení.

## Úprava nastavení hlasitosti mikrofonu (jen rozhraní USB)

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Příslušenství > Náhlavní souprava Cisco**.
3. Stiskněte tlačítko **Nastavení** a vyberte možnosti **Mikrofon > Vstupní citlivost**.
4. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo upravte nastavení vstupní citlivosti.

## Test mikrofonu (jen rozhraní USB)

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Příslušenství > Náhlavní souprava Cisco**.
3. Stiskněte tlačítko **Nastavení** a vyberte možnosti **Mikrofon > Test**.
4. Stiskněte tlačítko **Nahrát** a řekněte něco na mikrofon.
5. Po skončení stiskněte tlačítko **Stop nahráv**.
6. Stisknutím tlačítka **Přehrát** přehrajete zkušební nahrávku.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)