

Auriculares Cisco 561 y Auriculares Cisco 562 con base estándar

Para Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 y 8865NR de Cisco en Cisco Unified Communications Manager



Presión de sonido alta: evite escuchar a niveles de volumen altos durante períodos prolongados para prevenir posibles daños auditivos.

Cuando conecte los auriculares, baje el volumen de los altavoces de los auriculares antes de ponérselos. Si se acuerda de reducir el volumen antes de quitarse los auriculares, el volumen inicial será más bajo cuando vuelva a conectar los auriculares.

Tenga en cuenta su entorno. Cuando utilice los auriculares, se pueden bloquear sonidos externos importantes, especialmente en situaciones de emergencia o en entornos ruidosos. No utilice los auriculares durante la conducción. No deje los auriculares o los cables de los auriculares en una zona en la que personas o mascotas puedan tropezar con ellos. Supervise siempre a los niños que estén cerca de los auriculares o de los cables de los auriculares.

Indicación LED de estado de los auriculares

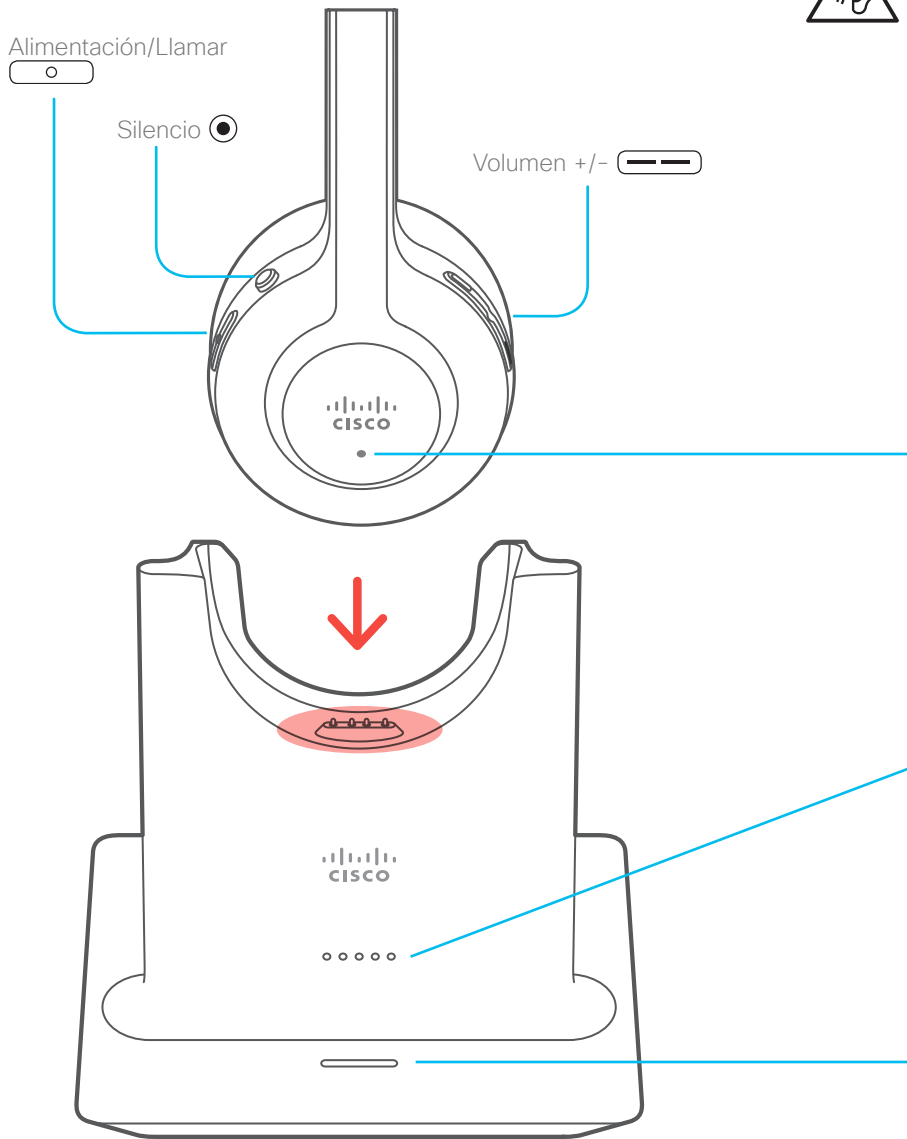
Llamada entrante	Parpadea en rojo
Llamada activa	Rojo fijo
Auriculares vinculados con acoplamiento	El LED blanco parpadea cada 4 segundos
Auriculares y acoplamiento no vinculados	El LED blanco parpadea rápidamente

Indicación de estado de LED de la base

Carga de la batería	Los indicadores LED aparecen fijos mientras se carga la batería
Actualización del sistema	Los LED parpadean en secuencia de izquierda a derecha
Auriculares y acoplamiento no vinculados	Todos los LED parpadean

Indicación de llamada

Llamada entrante	Parpadea en verde	
Llamada activa	Verde fijo	
Llamada silenciada	Rojo fijo	



Activar/desactivar los auriculares

Mantenga pulsado  durante 4 segundos.
Oirá un tono para indicar el estado de los auriculares.

Realización de una llamada

Pulse .

Poner una llamada en espera

Pulse .

Finalizar llamadas

Mantenga pulsado  hasta que oiga un tono.

Rechazar una llamada

Pulse  dos veces.

Ajustar el volumen

Pulse .



Silenciarse en una llamada

Pulse .



Activar su sonido en una llamada

Pulse  de nuevo.



Finalizar una llamada y responder una llamada entrante

1. Mantenga pulsado  hasta que oiga un tono.
2. Pulse .

Finalizar una llamada y reanudar una llamada en espera

1. Mantenga pulsado  hasta que oiga un tono.
2. Seleccione la llamada que desee reanudar.
3. Pulse .


Poner en espera una llamada y reanudarla

1. Pulse .
2. Opcional: seleccione la llamada que desee reanudar.
3. Pulse  de nuevo.


Poner una llamada en espera y responder una llamada entrante

Pulse .

Ajuste de los graves y agudos (solo USB)

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Accesorios > Auriculares de Cisco**.
3. Pulse **Configuración** y seleccione **Altavoz > Ajuste**.
4. Pulse el grupo de navegación hacia la izquierda o derecha para realizar el ajuste.

Ajuste de la retroalimentación del altavoz (solo USB)

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Accesorios > Auriculares de Cisco**.
3. Pulse **Configuración** y seleccione **Altavoz > Tono local**.

Para obtener más información, visite:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

4. Pulse el grupo de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tono local.
El valor predeterminado de tono local es bajo.
5. Seleccione **Establecer** para aplicar la configuración.

Ajuste del volumen del micrófono (solo USB)

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Accesorios > Auriculares de Cisco**.
3. Pulse **Configuración** y seleccione **Micrófono > Ganancia**.
4. Pulse el grupo de navegación hacia la izquierda o derecha para ajustar la ganancia.

Prueba del micrófono (solo USB)

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Accesorios > Auriculares de Cisco**.
3. Pulse **Configuración** y seleccione **Micrófono > Probar**.
4. Pulse **Grabar** y hable por el micrófono.
5. Pulse **Detener grabación** cuando termine de hablar.
6. Pulse **Reproducir** para revisar la grabación de prueba.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)