

# Cisco peakomplekt 561 ja 562 koos standardalusega

Lühijuhend

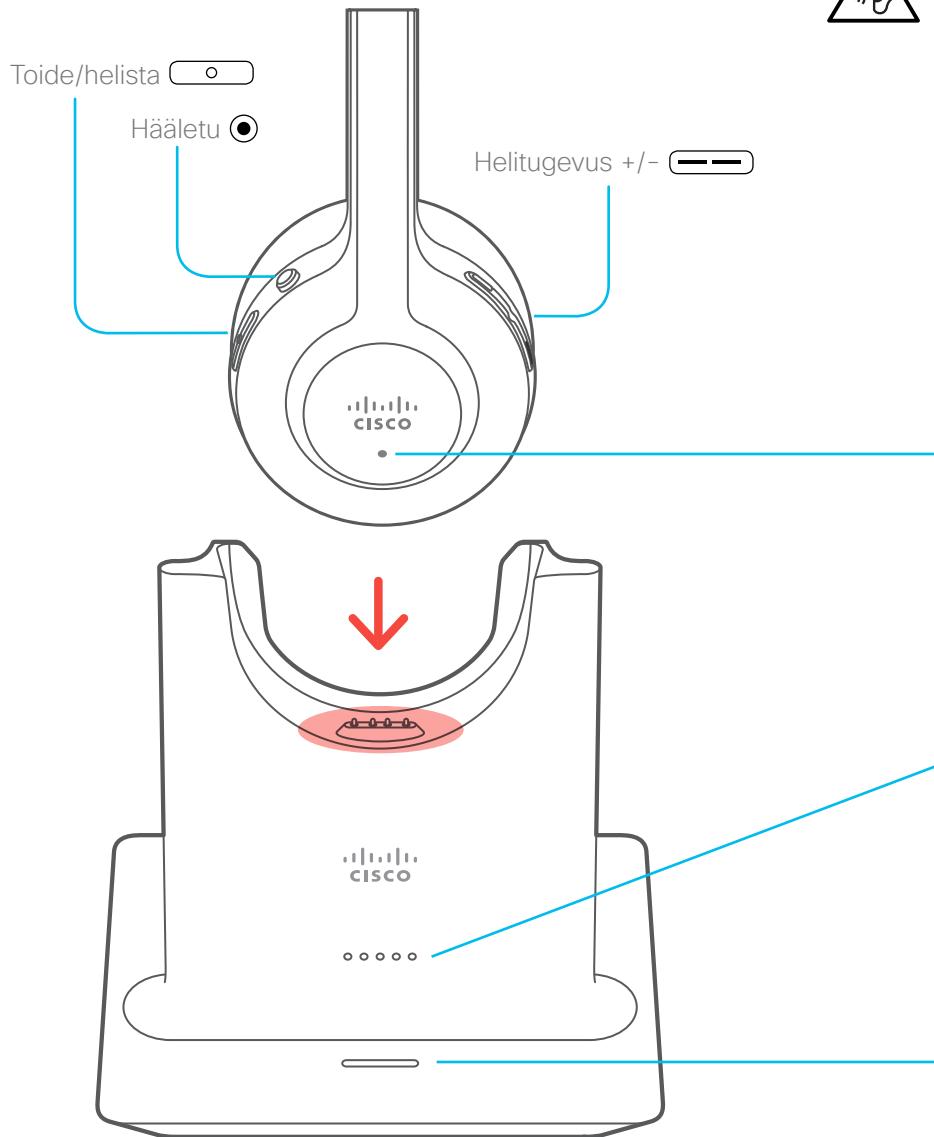
Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 ja 8865NR jaoks Cisco Unified Communications Manageris



Kõrge helirõhk – võimaliku kuulmiskahjustuse ärahoidmiseks vältige pikaajast kuulamist helitugevuse kõrgetel tasemetel.

Kui peakomplekti ühendate, siis enne selle kasutamist vähendage peakomplekti kõlari helitugevust. Kui teil on meeles helitugevust enne peakomplekti peast võtmist vähendada, on selle helitugevus järgmisel korral, kui komplekti ühendate, väiksem.

Jälgige ümbrust. Peakomplekti kasutamisel ei pruugi teieni kosta olulised välishelid, eriti hädaolukordades või mürarohkes keskkonnas. Ärge kandke peakomplekti sõiduki juhtimise ajal. Ärge jätke peakomplekti või selle juhtmeid kohta, kus inimesed või lemmikloomad võivad nende otsa komistada. Jälgige alati lapsi, kes on teie peakomplekti või selle juhtmete lähedal.



## Peakomplekti LED-olekunäidik

Sissetulev kõne	Vilkuv punane
Aktiivne kõne	Pidev punane
Peakomplekt on dokiga seotud	Valge LED-tuli vilgub iga 4 sekundi järel
Peakomplekt ja dokk pole seotud	Valge LED-tuli vilgub kiiresti

## Aluse LED-olekunäidik

Aku laetus	Aku laadimise ajal põlevad LED-tuled püsivalt
Süsteemi värskendamine	LED-tuled vilguvad järjest vasakult paremale
Peakomplekt ja dokk pole seotud	Kõik LED-tuled vilguvad

## Kõne näidik


Sissetulev kõne	Vilkuv roheline	
Aktiivne kõne	Pidev roheline	
Vaigistatud kõne	Pidev punane	

# Cisco peakomplekt 561 ja 562 koos standardalusega

Lühijuhend

Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 ja 8865NR jaoks Cisco Unified Communications Manageris

## Peakomplekti sisse/välja lülitamine

Hoidke  all 4 sekundit.  
Kuulete peakomplekti olekut näitavat heli.

## Helistamine

Vajutage .


## Kõne ootele panemine

Vajutage .

## Kõne lõpetamine

Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.

## Kõnest keeldumine

Vajutage  kaks korda.

## Helitugevuse reguleerimine

Vajutage .



## Enda kõne vaigistamine

Vajutage .

## Enda kõne vaigistamise tühistamine

Vajutage uuesti .



## Kõne lõpetamine ja sissetulevale kõnele vastamine

1. Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.
2. Vajutage .

## Kõne lõpetamine ja ootele pandud kõne jätkamine

1. Hoidke nuppu  all seni, kuni kuulete helisignaali.
2. Valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage .


## Kõne ootelepanek ja kõne jätkamine

1. Vajutage .
2. Valikuline: valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage uuesti .

## Kõne ootelepanek ja sissetulevale kõnele vastamine

Vajutage .

## Bassi ja kõrgete toonide kohandamine (ainult USB)

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Tarvikud > Cisco peakomplekt**.
3. Vajutage nuppu **Seadistamine** ja valige **Kõlar > Häälestamine**.
4. Häälestamise reguleerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

## Kõlari tagasiside reguleerimine (ainult USB)

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Tarvikud > Cisco peakomplekt**.


## Lisateave:

<http://www.Cisco.com/go/ipphones/8800>


<http://www.Cisco.com/go/headsets>

3. Vajutage nuppu **Seadistamine** ja valige **Kõlar > Kõrvalhää!**.
4. Kõrvalhääle reguleerimiseks vajutage juhtnupu üla- või alaosa.  
Vaikimisi on kõrvalhäääl madala tugevusega.
5. Seadete rakendamiseks valige **Määra**.

## Mikrofoni helitugevuse reguleerimine (ainult USB)

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Tarvikud > Cisco peakomplekt**.
3. Vajutage nuppu **Seadistamine** ja valige **Mikrofon > Võimendus**.
4. Tundlikkuse reguleerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

## Mikrofoni testimine (ainult USB)

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Tarvikud > Cisco peakomplekt**.
3. Vajutage nuppu **Seadistamine** ja valige **Mikrofon > Testimine**.
4. Valige **Salvesta** ja rääkige mikrofoni.
5. Rääkimise lõpetamisel valige **Peata salvestamine**.
6. Testsalvestuse kuulamiseks valige **Esita**.

Cisco ja Cisco logo on Cisco ja/või tema USA-s ja teistes riikides asuvate sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Cisco kaubamärkide nimekirja vaatamiseks avage veebileht [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nimetatud kolmandate isikute kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Sõna „partner“ kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (1110R)