

Cisco-kuulokkeet 561 ja 562 vakiojalustalla

Pikaopas

Cisco IP Phone -puhelimille 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 ja 8865NR Cisco Unified Communications Manager -järjestelmää varten



Korkea äänenpaine - Vältä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korvillesi.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

Kuulokkeiden LED-tilailmaisin


Saapuva puhelu	Vilkkuu punaisena
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti punaisena
Kuulokkeet ja telakka yhdistetty laitepariksi	Valkoinen LED-valo vilkkuu 4 sekunnin välein
Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Valkoinen LED-valo vilkkuu nopeasti

Jalustan LED-tilailmaisin

Akun lataustaso	LED-valot palavat tasaisesti, kun akku latautuu
Järjestelmän päivittäminen	LED-valot syttyvät järjestyksessä vasemmalta oikealle
Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Kaikki LED-valot vilkkuvat

Puheluilmoitus

Saapuva puhelu	Vilkkuu vihreänä	
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä	
Mykistetty puhelu	Palaa tasaisesti punaisena	

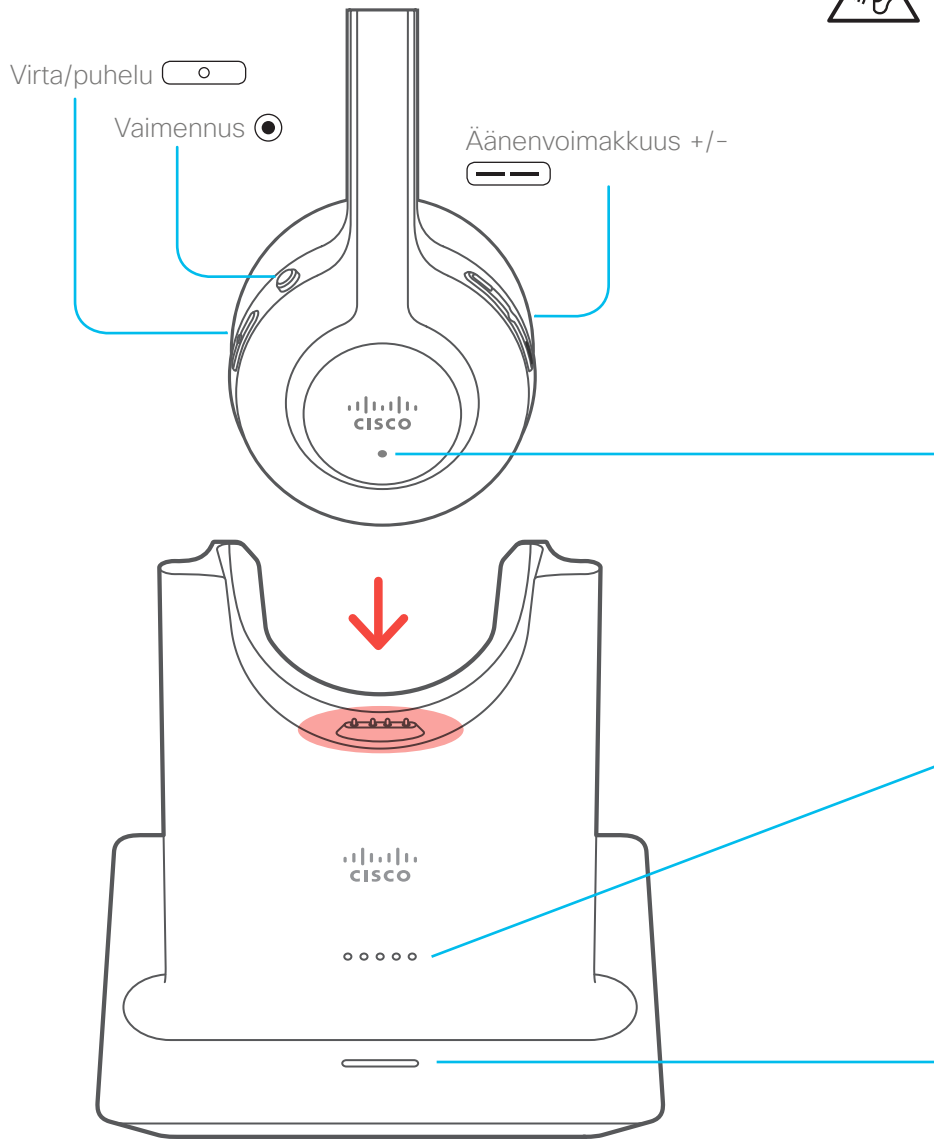

Kuulokkeiden virran kytkeminen päälle/pois

Pidä painettuna 4 sekunnin ajan.
Kuulet kuulokkeiden tilan ilmaisevan merkkiään.

Puhelun soittaminen

Paina .

Asettaa puhelun pitoon

Paina .

Puhelun lopettaminen

Pidä painettuna, kunnes kuulet merkkiään.

Puhelun hylkääminen

Paina kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina .

Oman mikrofonin vaimentaminen

Paina .

Oman mikrofonin vaimennuksen poistaminen

Paina uudelleen.

Puhelun lopettaminen ja saapuvaan puheluuun vastaaminen

1. Pidä painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Paina .

Puhelun lopettaminen ja pidossa olevan puhelun jatkaminen

1. Pidä painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina .

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun jatkaminen

1. Paina .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina uudelleen.

Puhelun asettaminen pitoon ja saapuvaan puheluuun vastaaminen

Paina .

Ala- ja ylätaajuuksien säätäminen (vain USB)

1. Valitse **Sovellukset** .
2. Valitse **Lisävarusteet > Cisco-kuulokkeet**.
3. Valitse **Asetukset** ja **Kaiutin > Säätö**.
4. Säädä hienosäätöä painamalla navigointipainiketta vasemmalle ja oikealle.

Lisätietoja:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Kaiuttimen sivuäänien säätäminen (vain USB)

1. Valitse **Sovellukset** .
2. Valitse **Lisävarusteet > Cisco-kuulokkeet**.
3. Valitse **Asetukset** ja **Kaiutin > Sivuuäni**.
4. Säädä sivuuääntä painamalla navigointipainiketta ylös ja alas.
Sivuuäänien oletusarvo on alhainen.
5. Ota asetukset käyttöön valitsemalla **Aseta**.

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (vain USB)

1. Valitse **Sovellukset** .
2. Valitse **Lisävarusteet > Cisco-kuulokkeet**.
3. Valitse **Asetukset** ja **Mikrofoni > Herkkyys**.
4. Säädä vahvistusta painamalla navigointipainiketta vasemmalle ja oikealle.

Mikrofonin testaaminen (vain USB)

1. Valitse **Sovellukset** .
2. Valitse **Lisävarusteet > Cisco-kuulokkeet**.
3. Valitse **Asetukset** ja **Mikrofoni > Testaa**.
4. Paina **Nauhoita**-vaihtoehtoa ja puhu mikrofoniin.
5. Kun olet valmis, paina **Lopeta**.
6. Voit kuunnella testitallenteen painamalla **Toista**-vaihtoehtoa.

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)