


לחץ קול גבוה - הימנע מהאזנה לרמות עוצמת קול גבוהות לתקופות זמן ארוכות כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה.



בעת חיבור האוזניות, הנמך את עוצמת הקול ברמקול האוזניות לפני הרכבת האוזניות. אם תזכור להנמיך את עוצמת הקול לפני הורדת האוזניות, עוצמת הקול תהיה נמוכה יותר כאשר תרכיב את האוזניות שוב.

התחשב בסביבתך. בעת שימוש באוזניות, הן עשויות לחסום צלילים חיצוניים חשובים, בייחוד במצבי חירום או בסביבות רועשות. אל תשתמש באוזניות בזמן נהיגה. אל תשאיר את האוזניות או את כבלי האוזניות באזור שבו אנשים או חיות מחמד יכולים לדרוך עליהם. תמיד השגח על ילדים שנמצאים בקרבת האוזניות או כבלי האוזניות.

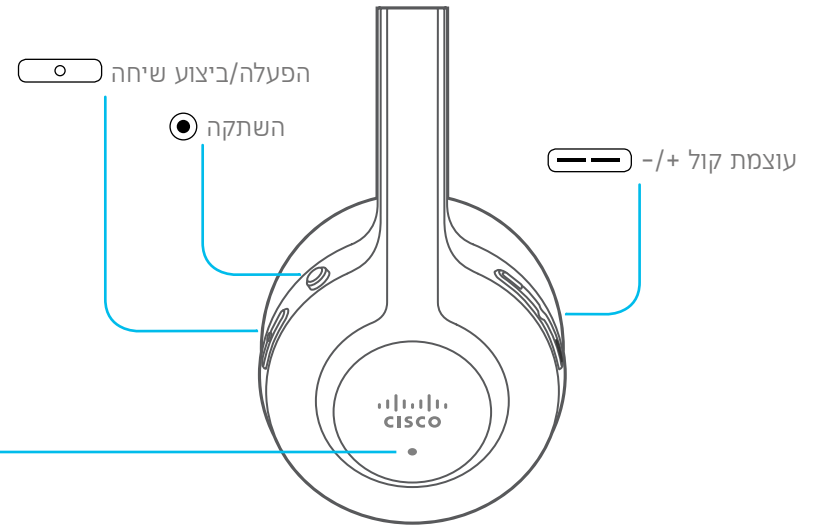


ציון מצב בנוריות LED של האוזניות

שיחה נכנסת	אדום מהבהב
שיחה פעילה	אדום קבוע
האוזניות משויכות לתחנת עגינה	נורית LED לבנה מהבהבת כל 4 שניות
אוזניות ותחנת עגינה אינן משויכות	נורית LED לבנה מהבהבת במהירות
ציון מצב בנוריות LED של הבסיס	
עוצמת הסוללה	נוריות LED נדלקות באופן קבוע במהלך טעינת הסוללה
עדכון מערכת	נוריות LED מהבהבות ברצף משמאל לימין
אוזניות ותחנת עגינה אינן משויכות	כל נוריות ה-LED מהבהבות

ציון שיחה

שיחה נכנסת	ירוק מהבהב
שיחה פעילה	ירוק קבוע
שיחה מושתקת	אדום קבוע

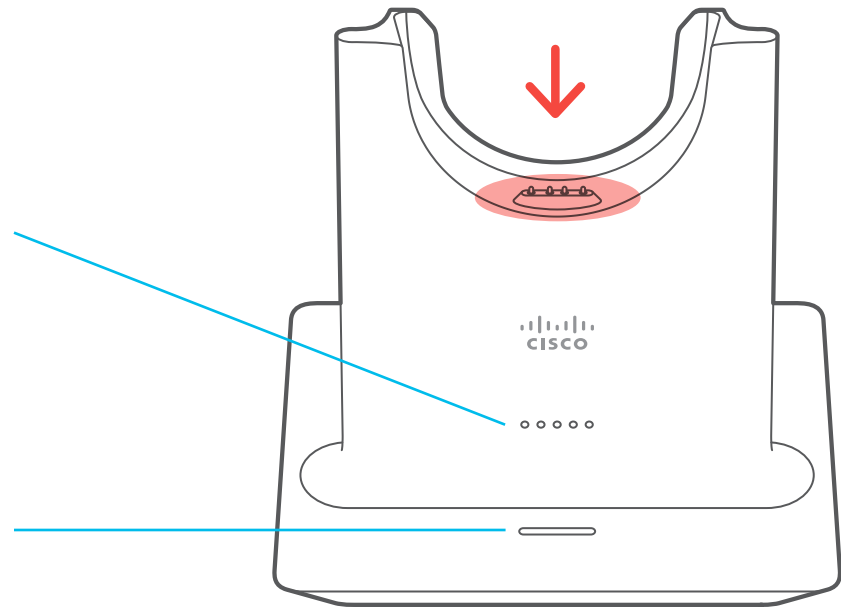

Cisco Headset 561 ו-Cisco Headset 562 עם בסיס סטנדרטי

עבור Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 ו-8865NR ב-Cisco Unified Communications Manager

מדריך לעיון מהיר

הפעלה/כיבוי האוזניות

החזק במשך 4 שניות.
תשמע צליל המציין את מצב האוזניות.

ביצוע שיחה

לחץ על .

העברת שיחה להמתנה

לחץ על .

סיום שיחה

החזק עד שתשמע צליל.

לדחיית שיחה

לחץ על פעמיים.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על .

השתקה עצמית בשיחה

לחץ על .

ביטול השתקה עצמית בשיחה

לחץ על שוב.

סיום שיחה ומענה לשיחה נכנסת

1. החזק עד שתשמע צליל.

2. לחץ על .

סיום שיחה וחידוש שיחה ממתנה

1. החזק עד שתשמע צליל.

2. בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3. לחץ על .

העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

1. לחץ על .

2. רשות: בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3. לחץ על שוב.

העברת שיחה להמתנה ומענה לשיחה נכנסת

לחץ על .

כוונון בס וטרבל (USB בלבד)

1. לחץ על .

2. בחר **אבזרים** < **אוזניות Cisco**.

3. לחץ על **הגדרה** ובחר **רמקול** < **כוונון**.

4. לחץ על **אשכול הניווט**, ימינה או שמאלה, כדי להתאים את הכוונון.

התאמת המשוב ברמקול (USB בלבד)

1. לחץ על **יישומים** .

2. בחר **אבזרים** < **אוזניות Cisco**.

3. לחץ על **הגדרה** ובחר **רמקול** < **הד עצמי**.

4. לחץ על **אשכול הניווט**, למעלה או למטה, כדי לכוונון את ההד העצמי.

ההד העצמי נמוך, כברירת מחדל.

5. בחר **הגדר** כדי להחיל את ההגדרות.

כוונון עוצמת המיקרופון (USB בלבד)

1. לחץ על **יישומים** .

2. בחר **אבזרים** < **אוזניות Cisco**.

3. לחץ על **הגדרה** ובחר **מיקרופון** < **הגברה**.

4. לחץ על **אשכול הניווט**, ימינה או שמאלה, כדי להתאים את ההגברה.

בדיקת המיקרופון (USB בלבד)

1. לחץ על **יישומים** .

2. בחר **אבזרים** < **אוזניות Cisco**.

3. לחץ על **הגדרה** ובחר **מיקרופון** < **בדיקה**.

4. לחץ על **הקלט** ודבר אל המיקרופון.

5. לחץ על **הפסק הקלטה** בתום הדיבור.

6. לחץ על **נגן** כדי לשמוע את בדיקת ההקלטה.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco I או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינים של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)