

# Cuffia Cisco 561 e cuffia Cisco 562 con base standard

Guida di riferimento rapido

Per Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 e 8865NR su Cisco Unified Communications Manager



Pressione sonora elevata: evitare l'ascolto a livelli di volume elevato per lunghi periodi di tempo per evitare possibili danni all'udito.

Quando si collega la cuffia, abbassare il volume dell'altoparlante prima di indossare la cuffia. Se ci si ricorda di abbassare il volume prima di togliere la cuffia, quando si ricollega la cuffia il volume sarà più basso all'inizio.

Prestare attenzione all'ambiente circostante. Una volta indossata, la cuffia potrebbe bloccare suoni esterni importanti, in particolare in situazioni di emergenza o in ambienti rumorosi. Non utilizzare la cuffia mentre si guida. Non lasciare la cuffia o i relativi cavi in punti di passaggio di persone o animali domestici perché potrebbero inciamparvi. Sorvegliare sempre i bambini che si trovano vicini alla cuffia o ai relativi cavi.

## Indicazione a LED dello stato della cuffia

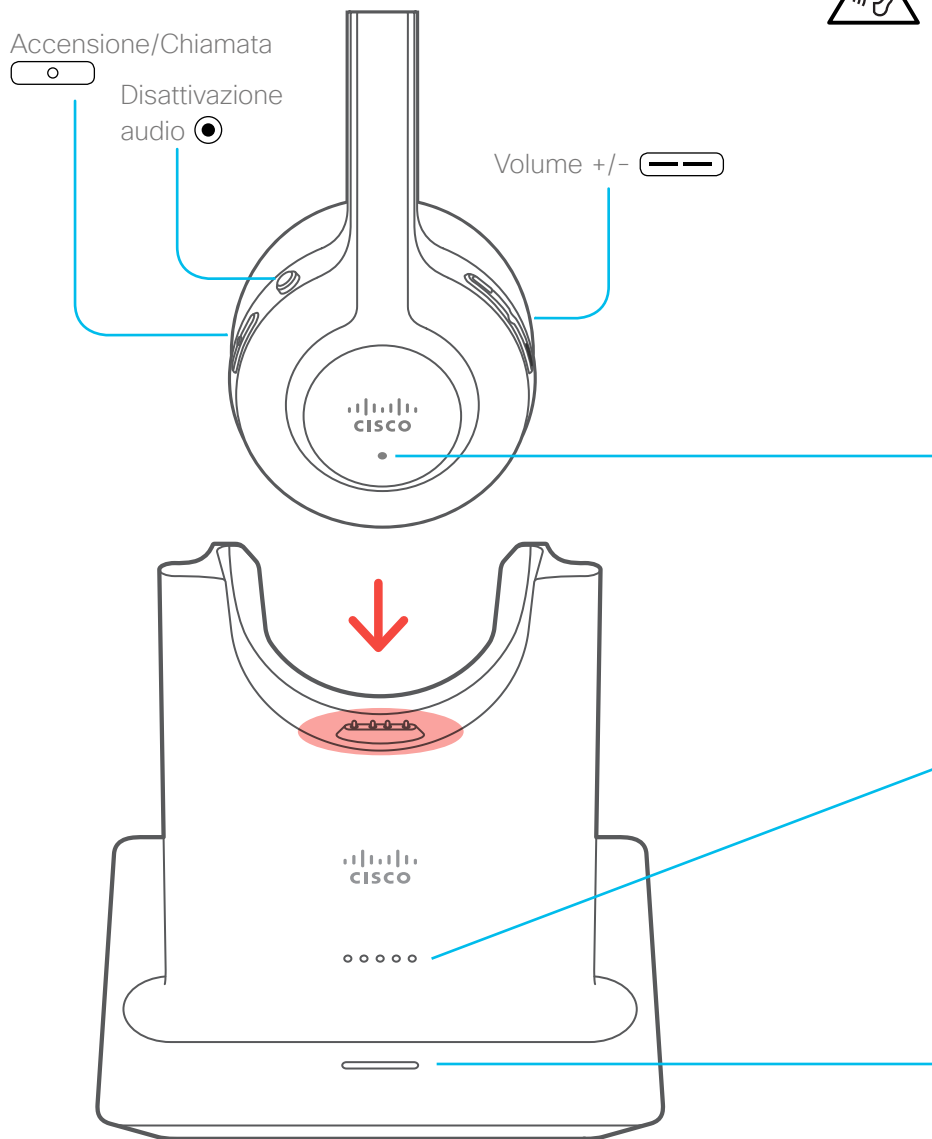
Chiamata in arrivo	Rosso lampeggiante
Chiamata attiva	Rosso fisso
Cuffia abbinata all'alloggiamento	LED bianco lampeggiante ogni 4 secondi
Cuffia e alloggiamento non abbinati	LED bianco che lampeggia rapidamente

## Indicazione a LED dello stato della base

Livello della batteria	I LED non lampeggiano durante il caricamento della batteria
Aggiornamento del sistema	I LED lampeggiano in sequenza da sinistra verso destra
Cuffia e alloggiamento non abbinati	Tutti i LED lampeggiano

## Indicazione di chiamata

Chiamata in arrivo	Verde lampeggiante	
Chiamata attiva	Verde fisso	
Chiamata con audio disattivato	Rosso (fisso)	



# Cuffia Cisco 561 e cuffia Cisco 562 con base standard

Guida di riferimento rapido

Per Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 e 8865NR su Cisco Unified Communications Manager

## Accensione/spengimento della cuffia

Tenere premuto  per 4 secondi.  
Un segnale acustico indica lo stato della cuffia.


## Esecuzione di una chiamata

Premere .


## Messa in attesa di una chiamata

Premere .

## Chiusura di una chiamata

Tenere premuto  fino a quando non viene emesso un segnale acustico.

## Rifiuto di una chiamata

Premere  due volte.

## Regolazione del volume

Premere .

## Disattivazione dell'audio durante una chiamata

Premere .



## Riattivazione dell'audio durante una chiamata

Premere di nuovo .

## Chiusura di una chiamata e risposta di una chiamata in arrivo

1. Tenere premuto  fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
2. Premere .

## Chiusura di una chiamata e ripresa di una chiamata in attesa

1. Tenere premuto  fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
2. Selezionare la chiamata da riprendere.
3. Premere .

## Messa in attesa e ripresa di una chiamata

1. Premere .
2. Facoltativo: selezionare la chiamata da riprendere.
3. Premere di nuovo .

## Messa in attesa e risposta a una chiamata in arrivo

Premere .

## Regolazione di bassi e alti (solo USB)

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori > Cuffia Cisco**.
3. Premere **Imposta** e selezionare **Altoparlante > Regolazione**.
4. Premere il cluster di navigazione verso sinistra o verso destra per regolare l'audio.

## Regolazione del feedback dell'altoparlante (solo USB)

1. Premere **Applicazioni** .

Per ulteriori informazioni, vedere:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

2. Selezionare **Accessori > Cuffia Cisco**.
3. Premere **Imposta** e selezionare **Altoparlante > Ritorno di voce**.
4. Premere il cluster di navigazione verso l'alto o il basso per regolare il tono.  
Il ritorna in cuffia è basso per impostazione predefinito.
5. Selezionare **Imposta** per applicare le impostazioni.

## Regolazione del volume del microfono (solo USB)

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori > Cuffia Cisco**.
3. Premere **Imposta** e selezionare **Microfono > Guadagno**.
4. Premere il cluster di navigazione verso sinistra o verso destra per regolare il guadagno.

## Verifica del microfono (solo USB)

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori > Cuffia Cisco**.
3. Premere **Imposta** e selezionare **Microfono > Test**.
4. Premere **Registra** e parlare al microfono.
5. Premere **Interr. reg.** una volta terminato di parlare.
6. Premere **Riproduci** per verificare la registrazione di prova.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)