

Austiņas Cisco Headset 561 un Cisco Headset 562 ar standarta pamatni

Tālruņiem Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 un 8865NR Cisco Unified Communications Manager

Ātrā atsauču rokasgrāmata



Liels skaņas spiediens – lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties no ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.

Iespraužot austiņas, samaziniet austiņu skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat austiņas. Ja atcerēsities samazināt skaļumu pirms austiņu noņemšanas, skaļums būs mazāks, kad atkal austiņas iespraudīsiet.

Sekojiēt apkārt notiekošajam. Izmantojot austiņas, var tikt bloķētas svarīgas ārējās skaņas, it sevišķi ārkārtas situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet austiņas, vadot transportlīdzekli. Neatstājiet austiņas vai austiņu kabelus vietās, kur cilvēki vai dzīvnieki var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri atrodas austiņu vai austiņu kabelu tuvumā.

Austiņu statusa LED indikators

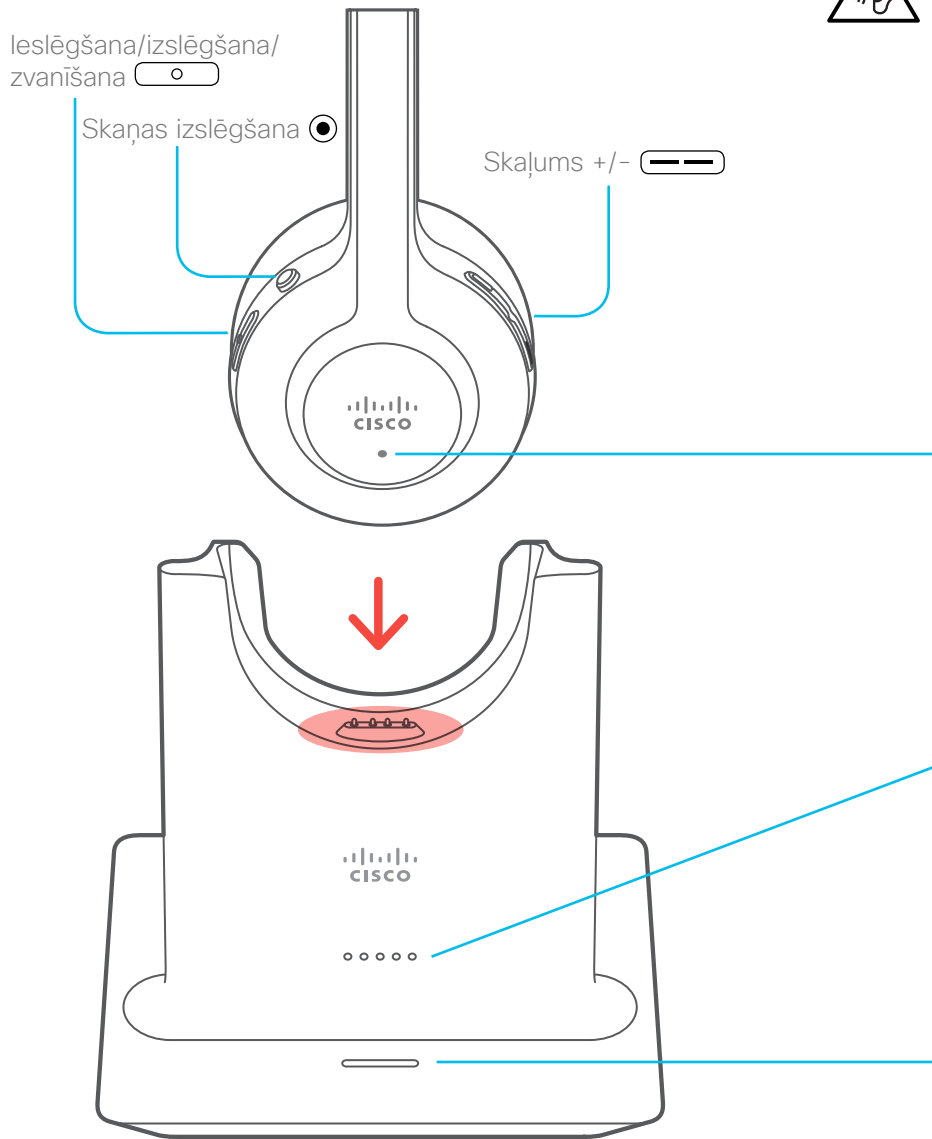
Ienākošais zvans	Mirgo sarkanā krāsā
Aktīvais zvans	Pastāvīgi sarkans
Austiņas ir savienotas pāri ar dokstaciju	Balts LED indikators mirgo ik pēc 4 sekundēm
Austiņas nav savienotas pāri ar dokstaciju	Ātri mirgo balts LED indikators

Pamatnes statusa LED indikators

Akumulatora uzlādes līmenis	LED indikatori deg nepārtraukti, kamēr notiek akumulatora uzlāde
Notiek sistēmas atjaunināšana	LED indikatori mirgo secīgi virzienā no kreisās uz labo pusi
Austiņas nav savienotas pāri ar dokstaciju	Mirgo visi LED indikatori

Zvanu indikatori

Ienākošais zvans	Mirgo zaļā krāsā	
Aktīvais zvans	Pastāvīgi zaļš	
Zvans ar izslēgtu skaņu	Pastāvīgi sarkans	




Austiņas Cisco Headset 561 un Cisco Headset 562 ar standarta pamatni

Tālruniņiem Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 un 8865NR Cisco Unified Communications Manager

Ātrā atsauču
rokasgrāmata

Austiņu ieslēgšana/izslēgšana

Turiet  nospiestu 4 sekundes.
Atskan signāls, kas norāda austiņu statusu.

Zvana veikšana

Nospiediet .

Zvana aizturēšana

Nospiediet .

Zvana beigšana

Turiet , līdz atskan signāls.

Zvana noraidīšana

Divreiz nospiediet .

Skaļuma pielāgošana

Nospiediet .



Mikrofona izslēgšana zvana laikā

Nospiediet .



Mikrofona ieslēgšana zvana laikā

Vēlreiz nospiediet .



Zvana beigšana un atbildēšana uz ienākošo zvanu

1. Turiet nospiestu , līdz atskan signāls.
2. Nospiediet .

Zvana beigšana un aizturēta zvana atsākšana

1. Turiet nospiestu , līdz atskan signāls.
2. Izvēlieties zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Nospiediet .


Zvana aizturēšana un atsākšana

1. Nospiediet .
2. Neobligāti: izvēlieties zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Vēlreiz nospiediet .

Zvana aizturēšana un atbildēšana uz ienākošo zvanu

Nospiediet .

Basa un augsto frekvenču skaņu pielāgošana (tikai USB)


1. Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
2. Izvēlieties **Piederumi > Cisco austiņas**.
3. Nospiediet **Iestatīšana** un izvēlieties **Skaļrunis > Regulēšana**.
4. Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu regulēšanu.

Plašāku informāciju skatiet:


<http://www.Cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.Cisco.com/go/Headsets>


Skaļruņa reakcijas pielāgošana (tikai USB)

1. Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
2. Izvēlieties **Piederumi > Cisco austiņas**.
3. Nospiediet **Iestatīšana** un izvēlieties **Skaļrunis > Fona troksnis**.
4. Nospiediet navigācijas ripu uz augšu vai uz leju, lai regulētu blakus troksni.
Pēc noklusējuma fona troksnis ir kluss.
5. Atlasiet **Iestatīt**, lai lietotu iestatījumus.

Mikrofona skaļuma regulēšana (tikai USB)

1. Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
2. Izvēlieties **Piederumi > Cisco austiņas**.
3. Nospiediet **Iestatīšana** un izvēlieties **Mikrofons > Pastiprinājums**.
4. Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu pastiprinājumu.

Mikrofona pārbaude (tikai USB)

1. Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
2. Izvēlieties **Piederumi > Cisco austiņas**.
3. Nospiediet **Iestatīšana** un izvēlieties **Mikrofons > Pārbaudīt**.
4. Nospiediet **Ierakstīt** un runājiet mikrofona.
5. Kad beidzat runāt, nospiediet **Apturēt ierakstīšanu**.
6. Lai pārskatītu testa ierakstu, nospiediet **Atskaņot**.

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā partneru preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietrādi URL: www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (1110R)